

# MONITORARM PLAATSEN.

Armpje drukken.



15 minuten



1 persoon



1 koffie



## In de doos

1 Kolom, 2 Basis, 3 Klem, 4 Bevestigingsplaat, 5 Arm, 6 Beschermplaat, 7 Verstelbare schroef, 8 Verstelbare moer, 9 M6 x 20mm (3x), 10 M8 x 12mm (2x), 11 M4 x 12mm (4x), 12 M5 x 12mm (4x), 13 Schroevendraaier, 14 Inbussleutel, 15 Kabelbinder.

## Uit eigen doos

Bureau, Monitor.

# CHECK.

Vink handig.



## Geschikt oppervlakte:

- ✓ Bureau
- ✓ De meegeleverde schroevendraaier kan iedere meegeleverde schroef aandraaien. Haal het handvat los en draai de schroevendraaier om als die niet past



## Monitor:

Losgekoppeld en zonder voetstuk



## Kom je er niet uit?

Bel 010 798 89 99 of kijk op [Coolblue.nl/klantenservice](https://Coolblue.nl/klantenservice)

Coolblue is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of gekibbel met je vriend(in), veroorzaakt door een onjuiste installatie. Twijfel je of je dit zelf kan? Vraag een vakkundig installateur.

A  brand  
Coolblue.nl/BlueBuilt




### 1. MONITORPLAAT BEVESTIGEN



Leg je monitor plat en plaats de **bevestigingsplaat 4**.  
**Schroef de plaat met M4 x 12mm 11** en **M5 x 12mm 12** vast op je monitor.

### 2. BASIS OP KOLOM SCHROEVEN

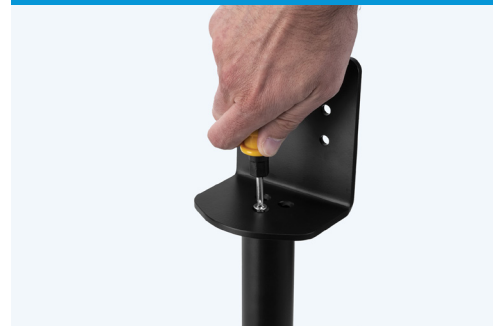

Bevestig **kolom 1** aan de **basis 2** met **M6 x 20mm 9**.

### 3. KLEM AAN BASIS BEVESTIGEN



Bevestig **klem 3** aan de **basis 2** met **M8 x 12mm 10**.

### 4. KOLOM OP BUREAU PLAATSEN



Plak de **beschermplaat 6** onder de **basis 2** en plaats de kolom op het bureau. Draai de handschroeven onder de **klem** aan tot de kolom vast staat op je bureau.

### 5. ARM PLAATSEN OP KOLOM



Plaats **arm 5** op **kolom 1** en draai hem met de zwengel vast.

### 6. MONITOR AAN ARM BEVESTIGEN



Plaats de monitor met de **bevestigingsplaat 4** aan de **arm 5** met de **verstelbare schroef 7** en **verstelbare moer 8**.