

Hulppagina's

Hoe te gebruiken

Hoe kunnen we je helpen?

Installatiehandleiding voor Floodlight Cam Wired Plus

Voordat je begint

WAARSCHUWING: gevaar voor elektrische schokken. Schakel de stroomtoevoer naar het installatiegebied uit via je stroomonderbreker of zekeringkast voordat je met de installatie begint. Wees altijd voorzichtig tijdens het werken met elektrische bedrading.

Installatie door een gekwalificeerde elektricien is mogelijk vereist in je regio. Raadpleeg de plaatselijke regelgeving en bouwvoorschriften voordat je elektrische werkzaamheden uitvoert. Vergunningen en professionele installatie zijn mogelijk wettelijk vereist.

- Schakel de stroom in de zekeringkast uit voordat je met de installatie begint.
- Controleer of de voedingsspanning juist is. Sluit de armatuur aan op een voedingsbron van 100~240 VAC, 50/60 Hz.
- De aardedraad moet worden aangesloten op de armatuur. NIET INSTALLEREN als er geen werkende aardaansluiting beschikbaar is.
- Sluit deze armatuur niet aan op een dimmer of timer.


LET OP: brandgevaar.

Niet in de buurt van brandbare of ontvlambare oppervlakken installeren. De Floodlight Cam Wired Plus moet aan een muur of dakrand worden bevestigd.


Installatiestappen

Ga als volgt te werk om de Floodlight Cam Wired Plus te installeren:

1. Open de Ring-app en tik op 'Apparaat instellen'. Volg daarna de instructies in de app.
2. Scan de QR-code op de voorkant van de handleiding of aan de achterkant van de camera. Hiermee herkent de app je Ring-apparaat zodat je hem makkelijk en snel kunt installeren.

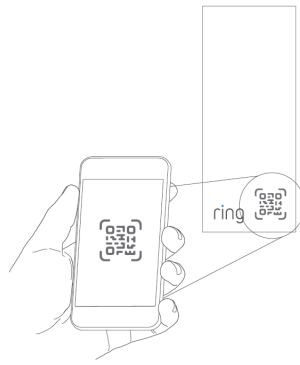


3. Schakel de stroom in de zekeringkast uit

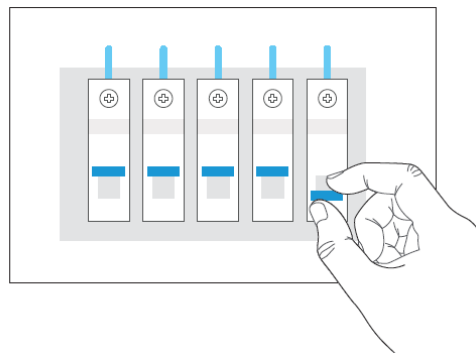

Tijdens de installatie werk je met elektrische bedrading. Als je niet weet waar de meterkast zich bevindt of hoe je de stroom naar het circuit van de floodlight moet uitschakelen, raden we je aan een gekwalificeerde elektricien in te huren.


4. Maak de Floodlight Cam Wired Plus klaar voor de installatie

Draai eerst de lamp uit de weg, zoals hieronder:

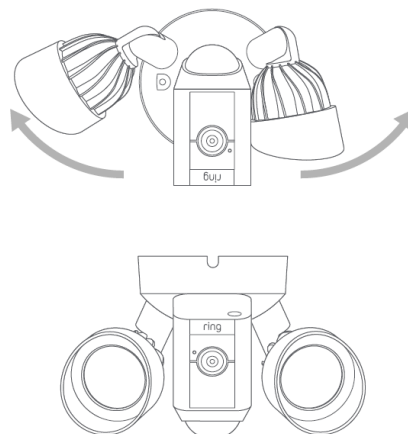

Als je het apparaat op een dakrand of onder een afdak bevestigt, dan staat de camera al in de juiste positie.

Als je de camera aan een muur bevestigt, draai je de camera als volgt in de juiste positie:

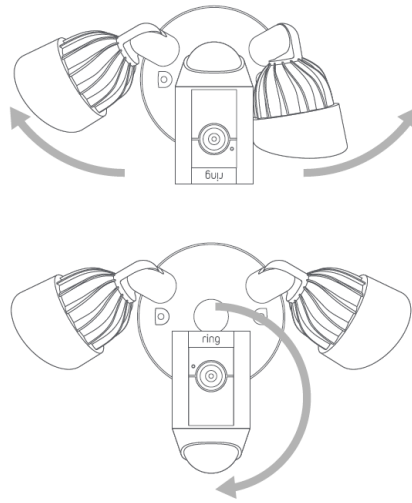

5. Verwijder de bestaande floodlight


1. Zodra je de stroom in de zekeringkast hebt uitgeschakeld, haal je de huidige floodlight van de muur en koppel je de draden los. Als er een beugel aan de muur is bevestigd, verwijder je deze ook.
2. Verwijder de kunststof montageplaat van de armatuur.

Druk voorzichtig op de draadstangen die zichtbaar zijn aan de voorzijde van de armatuur en trek de beugel los.

6. Breng de pluggen aan


Als je het apparaat monteert op hout, kun je deze stap overslaan.

Als je installeert op stucwerk, baksteen of beton gebruik je de kunststof montageplaat als sjabloon om twee boorgaten te markeren. Gebruik vervolgens een 6 mm-betonboor (niet meegeleverd) om gaten in de muur te boren en plaats de meegeleverde pluggen.

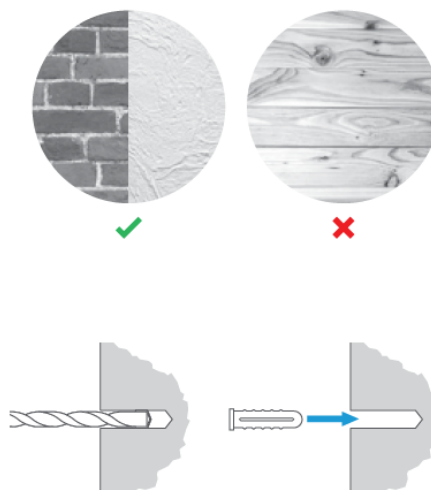


7. Installeer de montageplaat

Voer de draden door het gat in de montageplaat.

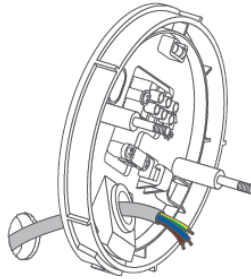

Installeer de montageplaat met de twee draadstangen evenwijdig aan de grond of evenwijdig aan de muur als je de beugel op een dakrand of onder een afdak monteert. Bij wandmontage moet de pijl omhoog naar boven wijzen. Bij bevestiging aan de dakrand of onder een afdak mag de pijl niet wijzen naar het gebied dat moet worden bewaakt.

Zet de plaat vast met de twee bevestigingsschroeven. Druk vervolgens de meegeleverde rubberen plug over de schroeven om deze af te dichten.

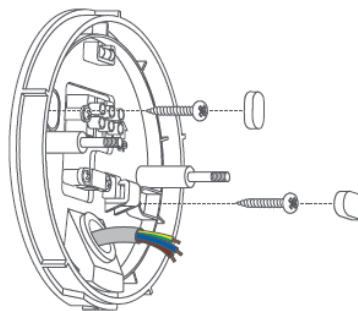


8. Maak het afdekplaatje los

Gebruik de kruiskop van de meegeleverde schroevendraaier om een van de schroeven op het afdekplaatje los te draaien en te verwijderen. Draai het plaatje vervolgens uit de weg. Plaats de voedingskabel in het kanaal, maar vervang het afdekplaatje nog niet.



WARNING: The pressing plate should be over the cable insulation, and not over the individual wires.

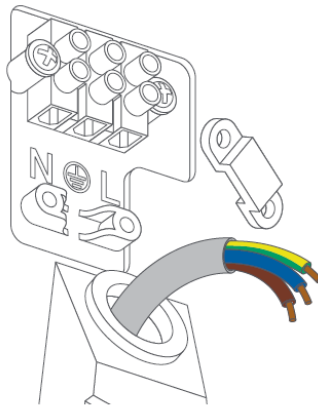

9. Bevestig de draden aan de klemmen




WARNING: Please follow standard electrical code in your country. Depending on the age of the home, the wires may not match the colours shown below. Consult an electrician if you are unsure.

De stroom in de zekeringkast moet nog steeds uitgeschakeld zijn. Schuif de aardedraad in het middelste compartiment aan de onderkant van het klemmenblok en zet deze vast met het platte uiteinde van de meegeleverde schroevendraaier. Schuif vervolgens de fasedraad in het compartiment aan de onderkant van het klemmenblok met de markering L en draai deze vast met het platte uiteinde van de schroevendraaier.


Doe hetzelfde met de nuldraad. Schuif deze in het compartiment met de markering N en draai deze vast met het platte uiteinde van de schroevendraaier.

Trek voorzichtig aan elke draad om te controleren of deze goed vastzit.

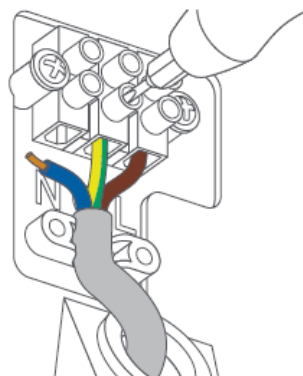


10. Plaats het afdekplaatje terug

Als je hebt gecontroleerd dat de draden goed vastzitten, plaats je het afdekplaatje terug over de voedingskabel en draai je deze vast met de kruiskop van de schroevendraaier.

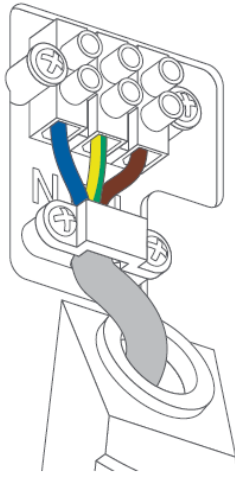

11. Hang de armatuur op

Zoek de nylon band aan de achterkant van de Floodlight Cam Wired Plus-armatuur en bevestig de plastic gesp aan het uiteinde over de kunststof haak op de montageplaat. Zorg ervoor dat de gesp en de haak goed vastzitten voordat je de armatuur loslaat.

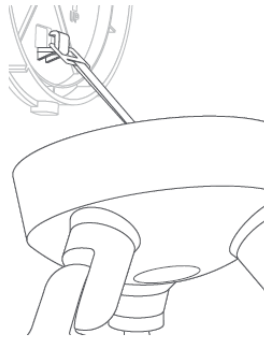


12. Sluit de draden van de armatuur aan

De stroom in de zekeringkast moet nog steeds uitgeschakeld zijn. Schuif de aardedraad in het middelste compartiment aan de bovenkant van het klemmenblok en zet deze vast met het platte uiteinde van de meegeleverde schroevendraaiër.

Schuif vervolgens de fasedraad in het compartiment aan de bovenkant van het klemmenblok met de markering L en draai deze vast met het platte uiteinde van de schroevendraaiër.

Doe hetzelfde met de nuldraad. Schuif deze in het compartiment met de markering N en draai deze vast met het platte uiteinde van de schroevendraaiër.

Trek voorzichtig aan elke draad om te controleren of deze goed vastzit.

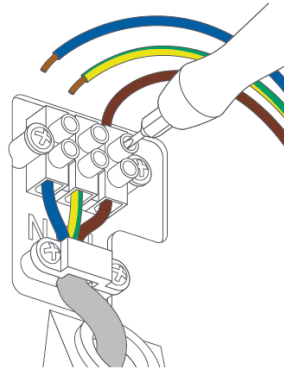

13. Bevestig de armatuur


Lijn de twee gaten in de armatuur uit met de draadstangen op de kunststof montageplaat. Schuif de armatuur op de draadstangen en duw deze stevig op zijn plaats.

Zet de armatuur vast met twee van de gekleurde zeskantdopmoeren over de uiteinden van de draadstangen. Verwijder het omkeerbare stukje van de meegeleverde schroevendraaier en gebruik het handvat om de zeskantdopmoeren vast te draaien.



14. Schakel de stroom in de zekeringkast weer in

Nu de Floodlight Cam Wired Plus is geïnstalleerd, kun je de stroom weer inschakelen in de zekeringkast. De lampjes knipperen zodra de elektriciteit is ingeschakeld.

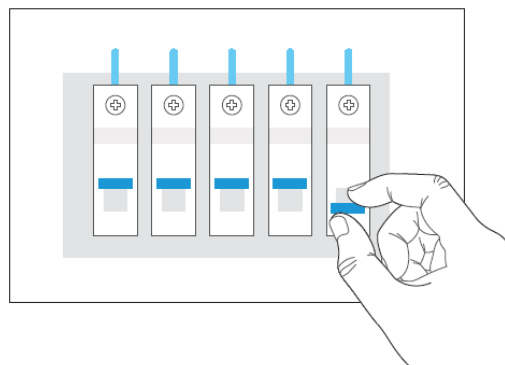

15. Rond de installatie in de Ring-app af

Zodra de Floodlight Cam Wired Plus is ingeschakeld, volg je de instructies om door te gaan met de installatie in de app.

