

venta

EINFACH GUTE RAUMLUFT

DE **BEDIENUNGSANLEITUNG**
EN **INSTRUCTIONS FOR USE**
FR **MODE D'EMPLOI**
NL **GEBRUIKSAANWIJZING**
IT **ISTRUZIONI PER L'USO**
JP **取扱説明書**



VENTA **AEROSTYLE** LUFTWÄSCHER




LW73 / LW74

OMVANG VAN DE LEVERING

- 1 x Venta Airwasher
- 1 x Hygiënedisk (voor gemonteerd)
- 1 x Handleiding

Wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn kunt u contact opnemen met het VENTA Serviceteam of uw plaatselijke vertegenwoordiger.

SYMBOLLEN

-  Veiligheidsinstructies: aandachtig lezen en in acht nemen om letsel en materiële schade te voorkomen.
-  Aanvullende informatie
-  Handige tips

GEBRUIK VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN


De Venta Airwasher is een huishoudelijk apparaat voor de bevochtiging en reiniging van lucht in de slaapkamer, woonkamer, in kantoor of in recreatieruimten. Het apparaat is niet voor buitengebruik. Elk ander gebruik of verandering van het apparaat wordt beschouwd als ongeoorloofd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van ondeskundig gebruik.

Ongeoorloofd gebruik kan de gezondheid in gevaar brengen. Daartoe behoort gebruik onder de volgende omstandigheden:

- In ruimten met een explosiegevaarlijke en/of agressieve atmosfeer.
- In ruimten met een hoge oplosmiddelconcentratie.
- In de buurt van zwembaden of natte terreinen.
- buitenshuis

OVERZICHT

LW73 / LW74

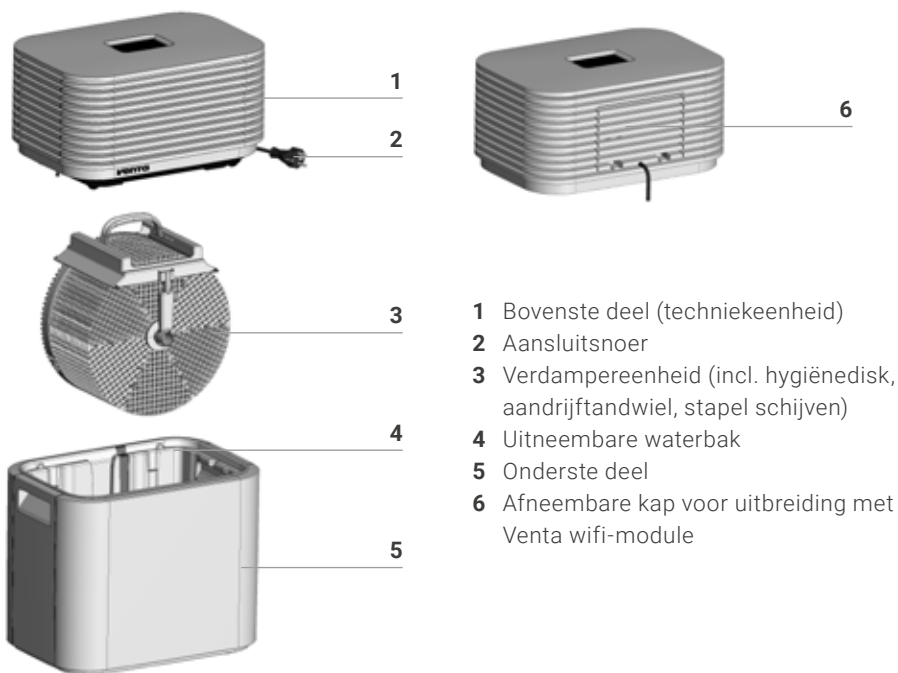

- 1 Bovenste deel (techniekeenheid)
- 2 Aansluitsnoer
- 3 Verdampereenheid (incl. hygiënedisk, aandrijftandwiel, stapel schijven)
- 4 Uitneembare waterbak
- 5 Onderste deel
- 6 Afneembare kap voor uitbreiding met Venta wifi-module

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

- Pak het apparaat uit en zet het neer.
- Verwijder het bovenste deel **1**.
- Neem de verdampereenheid **3** uit de waterbak **4**.


INGEBRUIKNAME

1




Vul de waterbak in het onderste deel van het apparaat met vers leidingwater (ca. 9 liter), maximaal tot de WATERLINE-markering.

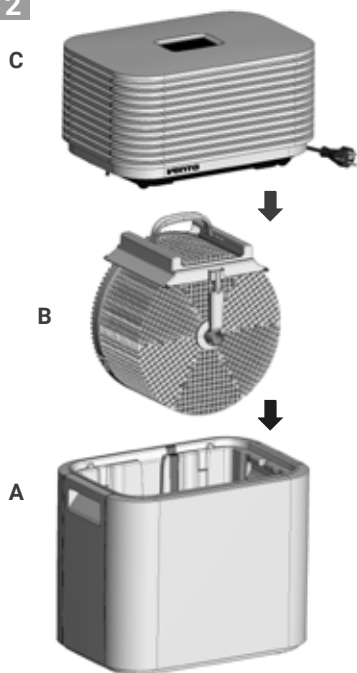

2

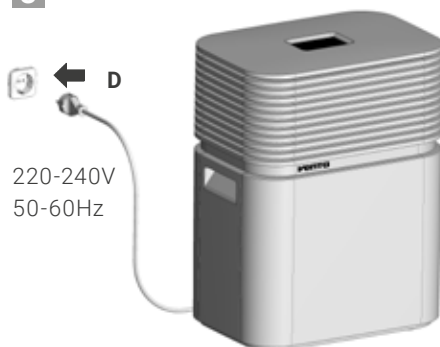

3




Steek de stekker **D** in het stopcontact en schakel het apparaat in door de Power-toets  kort aan te raken.

 Alleen wanneer het apparaat op het stroomnet is aangesloten brandt de Power-toets , om het apparaat in en uit te schakelen.

Leg de verdampereenheid **B** in de waterbak van het onderste deel **A** en plaats het bovenste deel **C** met de juiste kant op het onderste deel **A**.


DISPLAY, FUNCTIES EN INSTELLINGEN

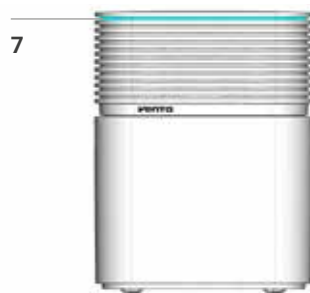

Weergave	Functie
1 Ventilatorstanden	Snelheid 1 - 2 - 3 - 4 weergeven.  De ventilatorstanden worden weergegeven als ringsegmenten. Bij een hogere ventilatorstand verschijnt een volgend dikker ringsegment met de wijzers van de klok mee. Beginnend met stand 1 als smal ringsegment onderaan tot en met stand 4 als dikste ringsegment rechts. Op de afbeelding wordt stand 4 weergegeven.
2 humidity	Luchtvochtigheid in de ruimte weergeven (0 - 99 %).
3 ⊖ en ⊕	Ventilatorstand instellen door kort aan te raken: ⊖ verlaagt en ⊕ verhoogt de snelheid.
4 	Nachtmodus in- en uitschakelen door kort aan te raken. AAN: Apparaat dimt de displayverlichting, verlaagt de ventilatorstand naar 1 en schakelt de LED-ring 7 uit.  Ventilatorstand 1 kan met de hand met de toetsen + of - 3 worden veranderd. De automatische modus 6 is niet mogelijk. De LED-ring 7 kan niet worden ingeschakeld. UIT: Heldere displayverlichting, ingeschakelde LED-ring 7 en het apparaat draait met ingestelde ventilatorstand 1 - 4.  De LED-ring 7 wordt niet ingeschakeld, wanneer deze eerder apart werd uitgeschakeld. Door de nachtmodus-toets 4 ca. 3 sec. aangehaakt te houden kan deze weer worden ingeschakeld.


5 


Apparaat in- of uitschakelen door de Power-toets kort aan te raken.


 Alleen wanneer het apparaat op het stroomnet is aangesloten, brandt de Power-toets, om het apparaat in en uit te schakelen.

6 


Automatisch modus in- of uitschakelen door kort aan te raken.


AAN: De weergave op het display  **knippert continu** en het apparaat regelt de ventilatorstanden automatisch al naargelang de luchtvochtigheid in de ruimte.


 Bij het inschakelen van de automatische modus verschijnt de gewenste luchtvochtigheid (50 % vooraf ingesteld) twee keer knipperend op het display humidity 2, daarna weer de gemeten luchtvochtigheid in de ruimte.

UIT: De weergave op het display  brandt continu en het apparaat draait met de ingestelde ventilatorstand 1 - 4.

Gewenste luchtvochtigheid 30 - 70 % instellen:

 -Raak toets **6** gedurende ca. 3 sec. aan totdat de weergave humidity 2 knippert. Stel de gewenste luchtvochtigheid (in stappen van 5 %) in met de - of + toets 3.


 -Raak toets **6** opnieuw ca. 3 sec. aan totdat de weergave in humidity 2 niet meer knippert en de gemeten luchtvochtigheid in de ruimte weer wordt weergegeven.

Zorg ervoor dat de automatische modus ingeschakeld is: weergave  op het display knippert continu!


7 LED-ring
LW73: blauw
LW74: groen

Continu branden geeft aan het apparaat in gebruik is.

Continu knipperen geeft aan dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld bij watertekort.

 De LED-ring **7** kan tijdens de werking van het apparaat door het 3 sec. aanraken van de nachtmodus-toets **4** apart worden uit- en ingeschakeld worden.

REINIGING EN ONDERHOUD

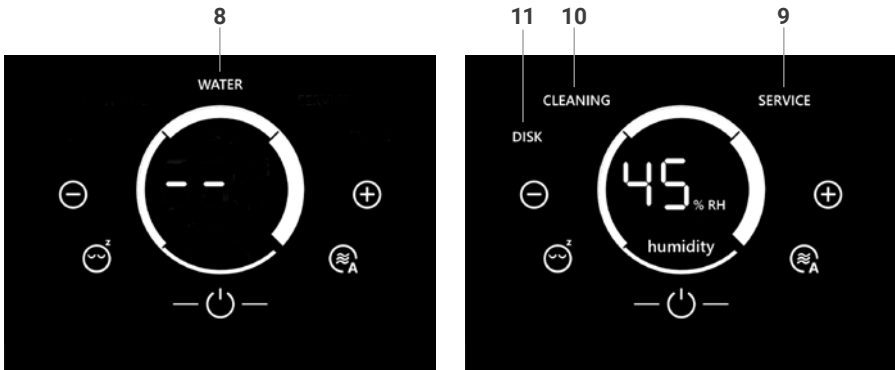

Let op! Zorg ervoor dat het apparaat bij alle handelingen is uitgeschakeld en dat de stekkervoeding uit het stopcontact is getrokken!

Weergave

Maatregelen

8 WATER

Verwijder het bovenste deel van het apparaat. Vul de waterbak in het onderste deel met vers leidingwater, maximaal tot de WATERLINE-markering. Plaats het bovenste deel op het onderste deel en neem het apparaat weer in gebruik.



Zodra er te weinig water in de waterbak zit, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld, het LED-lampje 7 knippert continu en op het display verschijnt de WATER-weergave. Bij de weergave humidity 2 knipperen twee streepjes en de luchtvochtigheid in de ruimte wordt niet weergegeven.



Om de lucht in de ruimte continu te bevochtigen en schadelijke stoffen in de lucht te verminderen (deeltjes tot 10 µm), adviseren wij elke dag water bij te vullen.

9 SERVICE

Verwijder het bovenste deel van het apparaat. Giet restwater uit de waterbak weg. Spoel de waterbak en de verdampereenheid grondig af. Vul de waterbak in het onderste deel met vers leidingwater, maximaal tot de WATERLINE-markering. Monteer het apparaat weer en neem het in gebruik. Raak de SERVICE-weergave 9 op het display ca. 3 sec. aan totdat deze dooft.



Voor een vlekkeloze hygiënische continuwerking waarschuwt de SERVICE-weergave elke 14 dagen (ook in de stand-bymodus) om deze handeling uit te voeren.

10 CLEANING


Verwijder het bovenste deel van het apparaat. Giet restwater uit de waterbak weg, vul vers water bij tot de WATERLINE-markering en voeg 250 ml Venta-reiniger toe. Monteer het apparaat en laat het ca. 2 uur op een lage stand draaien. Advies: Tijdens dit reinigingsproces dient de ruimte te worden geventileerd om eventuele geuren te voorkomen, die bij zeer sterke vervuiling kunnen ontstaan. Verwijder vervolgens het bovenste deel en giet het vervuilde water weg. Spoel de waterbak en de verdampereenheid grondig af. Vul de waterbak in het onderste deel met vers leidingwater, maximaal tot de WATERLINE-markering, monteer het apparaat en neem het weer in gebruik. Raak de CLEANING-weergave **10** op het display ca. 3 sec. aan totdat deze dooft.



Elke 6 maanden (bij 24 uur continuuwerking) waarschuwt de CLEANING-weergave deze handeling uit te voeren.

11 DISK

1. Verwijder het bovenste deel en neem de verdampereenheid uit de waterbak.

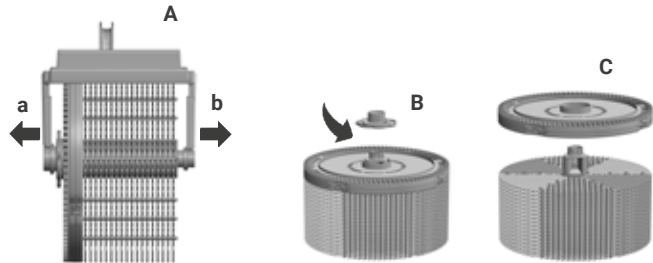

2. Maak de bevestigingsarmen a en b voorzichtig los van de as en verwijder drager A van de verdampersrol.

3. Draai het afsluitkapje B en verwijder het.

4. Verwijder hygiënedisk C en vernieuw deze.

5. Monteer het apparaat weer en neem het in gebruik.



6. Raak de DISK-weergave 11 op het display ca. 3 sec. aan totdat de deze dooft.



De gebruiksduur van de hygiënedisk bedraagt ca. 4 maanden (bij 24 uur continuuwerking). De gebruiksduur hangt af van de hardheid en kwaliteit van het water, de dagelijkse verdampingscapaciteit en het aantal gebruiksuren. Elke 4 maanden (bij 24 uur continuuwerking) waarschuwt de DISK-weergave deze handeling uit te voeren.




In het kader van het Venta ReNew-recyclingprogramma kan de hygiënedisk worden teruggestuurd (zie RECYCLING EN AFVOER).

De onderhoudshandelingen 9, 10 en 11 kunnen altijd indien nodig worden uitgevoerd, ook al worden ze niet weergegeven. Daarna eenvoudig de RESET-functie voor CLEANING, DISK, SERVICE uitvoeren: Raak de Power-toets  ca. 4 sec. aan totdat deze knippert en SERVICE, CLEANING en DISK op het display worden weergegeven. Alleen de handelingen die werden uitgevoerd ca. 3 sec. aanraken totdat deze doven. Vervolgens de knipperende Power-toets  ca. 4 sec. aanraken totdat deze continu brandt. De volgende waarschuwingen voor de uitgevoerde handelingen worden dan weer volgens schema weergegeven.

Alle resten in de waterbak en op de verdampereenheid (witte, groen/gelige of bruine afzettingen of verkleuringen) hebben GEEN nadelige invloed op de functie van het apparaat.

REINIGEN VAN HET BOVENDEEL

 **Let op!** Zorg ervoor dat het apparaat bij alle handelingen is uitgeschakeld en dat de stekkervoeding uit het stopcontact is getrokken!

Reinig het bovenste deel met een droge doek/kwast of een licht vochtige doek!

 **Het bovenste deel van het apparaat mag niet onder stromend water worden gereinigd!**

Reinig het display alleen met een droge doek of een displayreinigingsdoek!

 **Het display mag niet nat of te vochtig worden gereinigd!**

TOEBEHOREN

- Venta-hygiënedisk voor een vlekkeloze hygiënische continuwerking
- Venta-reiniger voor de halfjaarlijkse reiniging
- Optioneel: Venta wifi-module in combinatie met de gratis app van Venta voor perfecte controle en eenvoudig regelen op afstand, ook wanneer men niet thuis is

Extra AeroStlye-toebehoren online verkrijgbaar

 +31 418 541 343, www.venta-airwasher.nl

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	AeroStyle LW73	AeroStyle LW74
Kleuren	signaalwit/signaalzwart	
Geschikt voor ruimteafmetingen	Tot 70 m ²	Tot 90 m ²
LED-statusweergave	Blaauwe ring	Groene ring
Interactief touchdisplay	Standaard	
App-besturing	Wifi-module (optioneel)	
Meetsensoren	Luchtvochtigheid	
Waterhygiëne	Standaard	
Vermogensstanden	4 + mode automatique	
Geluidsontwikkeling (stand 1-4)	24 / 36 / 44 / 50 dB(A)	27 / 35 / 41 / 47 dB(A)
Stroomverbruik (stand 1-4)	7 / 9 / 13 / 18 watt	11 / 14 / 17 / 24 watt
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz	
Capaciteit (max.)	9 liter	
Afmetingen (l × b × h)	42 × 29 × 54 cm	
Gewicht	9,5 kg	10,5 kg

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

GERMANY

Venta-Luftwäscher GmbH
 Weltestr. 5
 D-88250 Weingarten
 Tel.: +49 751 50 08 88
 Fax: +49 751 50 08 20
 service@venta-luftwaescher.de
 www.venta-luftwaescher.de

SWITZERLAND

Venta-Luftwäscher AG
 Bösch 65
 CH-6331 Hünenberg
 Tel.: +41 41 781 15 15
 Fax: +41 41 781 15 50
 info@venta-luftwaescher.ch
 www.venta-luftwaescher.ch

AUSTRIA

Venta-Austria GmbH
 Färbergasse 15
 6850 Dornbirn
 Tel.: +43 5572 202 539
 Fax.: +43 5572 202 537
 office@venta.at
 www.venta.at

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA

BODY COMFORT spol. s r.o.
 Na Hlavní silnici 196
 CZ-25268-Kněževés u Prahy
 Tel.: +420 724 020 444
 info@bodycomfort.biz
 www.bodycomfort.biz

ESTONIA

Venta Estonia OÜ
 Harku vald
 Pähkli 14 – 17
 EST - 76901 Harjumaa
 Tel: 372 5342 4920
 info@ventaestonia.ee
 www.ventaestonia.ee

FINLAND

Suomen Allergiakauppa
 Länsijortintie 14
 13430 HÄMEENLINNA
 www.allergiakauppa.fi
 Phone: +358400855000
 myynti@allergiakauppa.fi
 www.allergiakauppa.fi

HUNGARY

Distributed by
 Hungimpex Kft.
 Kunigunda útja 60.
 H-1037 Budapest
 Tel.: +36 1 453 71 00
 Fax: +36 1 453 71 01

BENELUX

Venta Benelux B.V.
 Van Heemstraweg Oost 8
 5301 KE Zaltbommel
 Tel: +31 418 541343
 info@venta.nl
 www.venta-airwasher.nl

ITALY

Winkler Import GmbH | Srl
 Enzenbergweg 36, Via Enzenberg
 I-39018 Terlan | Terlano
 Tel.: +39 0471 633 053
 Fax: +39 0471 633 590
 info@winkler-import.it
 www.winkler-import.it

LATVIA & LITHUANIA

Distributor: SIA „BALTIJAS
 TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMS”
 Dārzaugļu iela 1-201
 Rīga LV-1012, Latvia
 Tel.: +371 67790720
 info@btu.lv, www.btu.lv

MALAYSIA

GA MAKMUR SDN BHD No. 27,
 Jalan PP 11/4, Alam Perdana
 Industrial Park, Taman Putra
 Perdana, 47130 Puchong,
 Selangor, Malaysia
 Tel.: +603-8322 6628
 E-Mail: info@gasales.com.my

MONGOLIA

AERIS LLC, SUITE 316, Barilga
 Architecture Building, Chinggis
 Avenue, Oron Suuts Street,
 2nd horoo, Khan-Uul district
 Ulaanbaatar, Mongolia 17032
 Phone: +976-99101185,
 sales@aeris.mn, www.aeris.mn

POLAND

Venta-Polen s.c.
 ul. Poznańska 37
 PL-93-134 Łódź
 Tel./Fax: +48 42 681 00 67
 www.venta-airwasher.pl

USA

Venta Air Technologies Inc.
 US Headquarters
 1005 N Commons Dr
 Aurora, IL 60504
 Toll Free: 1-888-333-8218
 www.venta-usa.com
 info@venta-usa.com

ROMANIA

S.C. Life Art Distribuție S.R.L.
 Bucuresti, Sector 6, Bdul. Timi-
 soara Nr. 103-111, Stand D4-D5,
 Incinta Bucuresti-Construct
 Tel.: +4021.314.2144
 office@lifeart.ro
 www.umidificator-venta.ro

RUSSIA

ООО „ТСК Импорт”, 124683,
 г. Москва, г. Зеленоград,
 корп.1505, пом. III,
 тел.: +7(499) 733-10-10.
 www.venta.ru

SOUTH AFRICA

EUROCARE Wellness
 5 Star Business Park, Unit 2,
 Persimmon Close, Honeydew,
 Tel: +27 (0) 11 888 3255
 Fax: +27 (0) 11 888 9874
 info@eurocarewellness.co.za
 www.venta-airwasher.co.za

SOUTH KOREA

Venta Korea Co., Ltd.
 3/F., Seojin Bldg., 754
 Seolleung-ro, Gangnam-Gu,
 Seoul 135-948, Korea
 Tel.: +82-2-2034-0114
 Fax: +82-2-2034-0119
 www.venta.co.kr

UKRAINE

Venta-Centre Ukraine
 Schlichtera, 11
 UA-Kharkov
 Tel.: +38 057 752 72 72
 Fax: +38 057 768 01 57
 www.venta.com.ua