

Rokid

Gebruikershandleiding

Rokid AI Glasses



Scan de QR-code om de online gebruikershandleiding te bekijken
Wereldwijde ondersteuning: global-support@rokid.com

Snel aan de slag

1

Een account registreren
Download en installeer de app door de QR-code te scannen. Registreer en log daarna in op uw account in de app.

2

Inschakelen
Houd de knop op de rechterpoot 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

3

Bluetooth koppelen
Bij de eerste keer inschakelen gaat het apparaat automatisch naar de koppelingsmodus. Volg de instructies in de app om te koppelen.



Inhoud van de verpakking

1. Rokid AI Glasses


2. Magnetische oplaadkabel

3. Gebruikershandleiding


4. Brillenkoker


5. Reinigingsdoekje

6. Neuspads

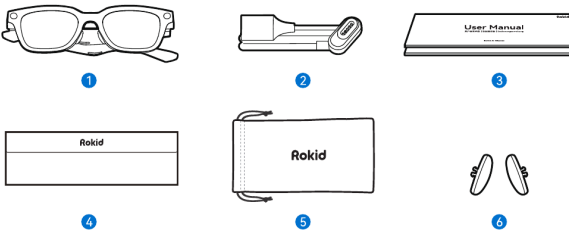

Productintroductie

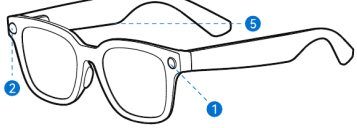

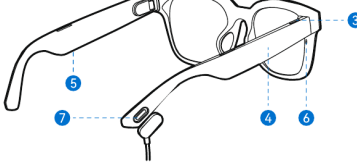

1. Camera

2. Luidsprekers

3. Camera-indicatielampje

4. Touchpad


5. Functieknop

6. Interactielampjes

7. Magnetische oplaadpoort


Functieknop

Kort indrukken: Foto maken.
Lang indrukken: Video-opname starten; druk kort om te stoppen.
Dubbel tikken: Audio-opname starten; druk kort om te stoppen.
3 sec. ingedrukt houden met ingeklapte poot: Uitschakelen.
3 sec. ingedrukt houden wanneer uitgeschakeld: Inschakelen.
Drie keer snel drukken met ingeklapte poot: Bluetooth-koppeling starten.

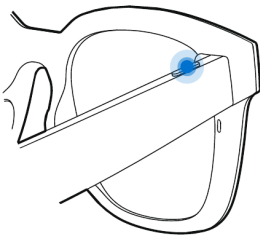

Touchpad

Kort indrukken: Oproep beantwoorden of beëindigen; muziek afspelen of pauzeren.
Dubbel tikken: Huidige app sluiten; gesprek beëindigen; naar het volgende nummer.
Drie keer tikken: Vorig nummer.
Lang indrukken: AI-assistent activeren.
Vegen: Volume aanpassen.

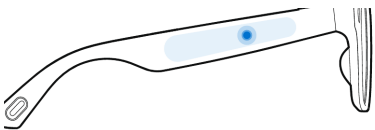

Interactielampjes


• Bluetooth-koppeling
Het indicatielampje knippert blauw.

• Inschakelen
Het lampje knippert wit totdat het apparaat is ingeschakeld.

• Oplaadstatus
Tijdens het opladen knippert het lampje groen. Na volledig opladen brandt het lampje groen.

• Berichtmelding
Bij een nieuwe melding op de telefoon knippert het lampje twee keer groen.

• Uitschakelen
Het lampje knippert wit totdat het apparaat is uitgeschakeld.

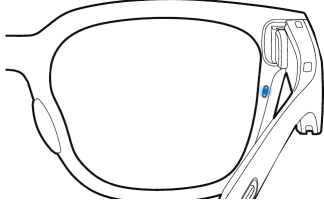


• Brilfuncties in gebruik: navigatie, opname, video, fotografie, vertaling, enz.

• Oproepfunctie
Inkomend gesprek: het lampje knippert groen.
Tijdens een gesprek: het lampje brandt groen.
Microfoon gedempt: het lampje knippert langzaam rood.

• Status van AI-assistent
Assistent denkt na: het lampje knippert wit.
Assistent antwoordt: het lampje knippert wit.
Foutmelding: het lampje knippert een keer rood.


Camera-indicatielampje

Wanneer de camerafunctie is geactiveerd, blijft het camera-indicatielampje wit branden. Als het lampje is uitgeschakeld of niet normaal werkt, kan de camerafunctie tijdelijk niet beschikbaar zijn.

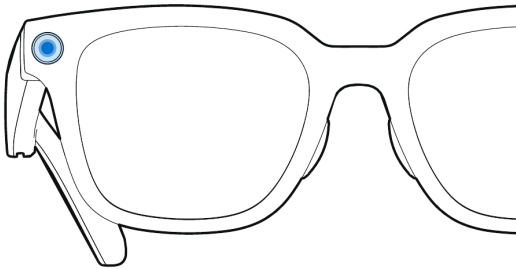

Oplaadmethode

Sluit het magnetische uiteinde van de oplaadkabel aan op het oplaadcontact van de bril. Sluit het USB-C-uiteinde aan op een geschikte USB-oplader, zoals een adapter of powerbank.

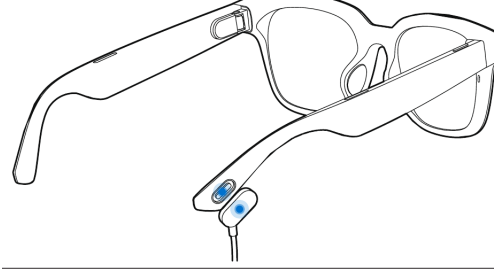

Introductie van de AI-spraakassistent

Nadat de app is verbonden, kunt u de AI-assistent activeren door "Hi, Rokid" te zeggen. U kunt opdrachten gebruiken zoals: "Maak een foto", "Neem video op", "Neem audio op", "Wat bevindt zich voor mij?" of "Welk merk is deze auto?"

Gemaakt voor
iPhone

Merknaam: Rokid
Modelnaam: RV203

Compatibel met recente iPhone-modellen met iOS. Apple, iPhone, iOS, App Store en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal is ontworpen voor de vermelde Apple-producten en door de ontwikkelaar is gecertificeerd volgens de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor de naleving van veiligheids- en wettelijke normen.



YouTube
@RokidGlobal



Instagram
@rokid_global



X
@RokidGlobal

Rokid AI Glasses V1.9 Model: RV203 Ingang: 5V == 1A
Fabrikant: Hangzhou Lingban Technology Co., Ltd.