

# Tic

## Snelstartgids Ticwatch E



[www.tic-benelux.nl](http://www.tic-benelux.nl)

Tic-Benelux is onderdeel van TJM Supplies B.V. ©2018

## Accessoires en uiterlijk

Kroon:

1. Lang inhouden om aan te zetten en om de Google Assistant te activeren.
2. Inhouden om terug te keren naar home screen of naar app lijst te gaan.
3. Inhouden om het scherm op te lichten.




Scherm:  
1.4 inch rond scherm

Horlogeband:  
20 mm breed



## Accessoires en uiterlijk

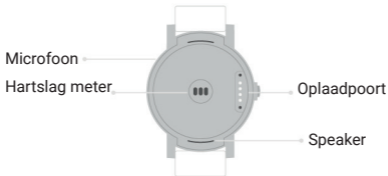

### Magnetische oplaadkabel

Om de batterij op te laden, sluit de laadkabel op de oplaadpunten op de achterkant van het horloge.

Input voltage: 5V

Output stroom: 1A Max

### IP67

De smartwatch is spatwater- en waterbestendig, maar onderdompelen, douchen met, of zwemmen met de smartwatch wordt niet aanbevolen.

## Aan de slag

### 1. Pairen met de Wear OS by Google App

- Download en installeer de Wear OS by Google app vanuit de Google Playstore™ of Apple App Store.
- Pair je smartphone met de Wear OS by Google app door de volgende stappen te volgen:
  1. Druk op kroon van de smartwatch om deze aan te zetten.
  2. Selecteer je taal.
  3. Zet de Bluetooth via je smartphone aan en open de Wear OS by Google app. Volg de instructies binnen deze app om je smartphone met je smartwatch te pairen.

### 2. Pair met de Ticwatch app

- Door de ticwatch-app met je telefoon te koppelen, kun je gegevens met je telefoon synchroniseren en toegang krijgen tot andere functies.
- Volg de volgende stappen om te pairen:
  1. Pair je Ticwatch met de Wear OS by Google.
  2. Download de Ticwatch app vanuit de Google Playstore of de Apple App store.
  3. Begin het pair proces.

# Aan de slag

## iPhone

Wanneer je smartwatch succesvol is gepaired met de Wear OS by Google app, moet je nogmaals pairen met de Ticwatch app om de data te synchroniseren vanaf je smartphone.

• Instructies:

1. Pair je smartwatch met de Wear OS by Google app en ga naar de Ticwatch app. Log in or maak een nieuw Mobvoi account aan en klik op start.
2. Selecteer je smartwatch naam op je telefoon en laat het pair proces beginnen. (Je kan de smartwatch naam vinden onder Settings > Systeem > Over)
3. Klik op "oke" wanneer de apparaten gepaired zijn.

## Android

Wanneer je smartwatch is gepaired met de Wear OS by Google app, download je de Ticwatch App en log je in met een bestaand account of maak je een nieuwe. De app zou meteen melding moeten geven dat de apparaten gepaired zijn. Je hoeft hierna niet nog een keer te pairen.

## Aan de slag

### **Belangrijk:**

Je moet eerst je smartwatch en smartphone pairen doormiddel van de Wear OS by Google app. Wanneer dit succesvol is pair je met de Ticwatch app. Andersom werkt niet. Ook is het belangrijk dat je deze stappen niet volgt via de Bluetooth interface.

Je smartphone moet gebruik maken van Android 4.4 of hoger en/of iOS 9.0 of hoger. Wanneer je smartphone en smartwatch succesvol verbonden zijn zal hij "connected" weergeven.

Wanneer je niet succesvol kan pairen, kan de smartwatch niet gebruikt worden. Reset de smartwatch en start deze opnieuw op. Start je smartphone opnieuw op en schakel de Bluetooth opnieuw in en begin het pair proces opnieuw.

## Hardware en Product specificaties

|                     |  |
|---------------------|--|
| Schermb             | OLED scherm en display<br>1.4 inch / 36 mm / 287 ppi |
| Processor           | 1.2 GHz dual-core MT2601                             |
| Geheugen            | 512 M RAM + 4 G ROM                                  |
| Bluetooth           | Bluetooth V4.1                                       |
| WLAN                | 802.11 b/g/n   |
| Frequentie          | 2402 - 2480 MHz                                      |
| Batterij capaciteit | 300 mAh, nominaal voltage 3.8 V                      |
| Output              |  |
| Classic BLE & EDR   | 9 dBm  |
| BLE                 | 1 dBm  |
| WiFi                | 14 dBm   |
| Systeem             | Wear OS by Google 1.2                                |
| Systeem eisen       | Android 4.4+, iOS 9.0+                               |

Dynamische hartslag meter, snelheid sensor, gyroscope, GPS/  
Glonass/Beidou.

De horloge band kan niet vervangen worden.

# Veiligheidsmaatregelen

Als de smartwatch niet goed wordt gebruikt, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Het is belangrijk om de volgende veiligheidsvoorschriften goed door te lezen.

## Gevaar

Zorg ervoor dat je de onderstaande punten leest wanneer je deze smartwatch gebruikt. Als je dit niet doet, bestaat het risico op brand, explosie of elektrische schokken, wat kan leiden tot de dood of ernstig persoonlijk letsel.

- Houd de smartwatch buiten het bereik van vuur en vermijd temperaturen boven de 40° Celsius (104° F)
- Stel de smartwatch niet bloot aan -20° Celsius (-4 F) of lagere temperaturen.
- Haal de smartwatch niet uit elkaar of probeer er veranderingen aan te brengen.
- Probeer de smartwatch niet bloot te stellen aan sterke schokken of stoten.
- Plaats de smartwatch niet op plaatsen die niet zijn ontworpen



## Veiligheidsmaatregelen

voor het opslaan van alledaagse objecten, zoals magnetrons, drogers en containers onder druk.

- Laad de smartwatch alleen op in overeenstemming met de charging-methode die wordt beschreven in de product handleiding.
- Als radiogolfinterferentie tijdens het gebruik van de smartwatch, de smartwatch omdraaien. Deze smartwatch kan de functionaliteit van andere apparaten beïnvloeden, wat het risico op ongelukken kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat je in een medische instelling houdt aan de instructies van het personeel. Zet in een vliegtuig de smartwatch in vliegtuigmodus, tenzij anders voorgeschreven door vliegtuig personeel. Gebruik deze smartwatch niet op een plaats waar dit verboden is. Elektromagnetische golven en andere signalen die door de smartwatch worden uitgezonden, kunnen instrumenten beïnvloeden die het risico op een ongeluk kunnen veroorzaken.
- Mensen met pacemakers of andere geïmplanteerde medische apparaten moeten deze smartwatch en de oplader uit de buurt van hun lichaam houden. Radiogolven en magnetisme kunnen

## Veiligheidsmaatregelen

de werking van pacemakers en andere medische apparaten beïnvloeden. Mocht jij of iemand anders ooit merken dat je een afwijking voelt, verplaats dan het horloge en de opladerkabel en raadpleeg een arts.

- Als de smartwatch of oplader rookt, een vieze geur afgeeft, opwarmwarmte of abnormale symptomen vertoont, kan er een risico op brand of een elektrische schok zijn, neem alsjeblieft de volgende maatregelen:
  1. Koppel de lader / laadkabel los van het stopcontact als het opladen bezig is.
  2. Schakel de smartwatches uit.
  3. Neem contact op met het Mobvoi-servicecentrum op: [support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com).
- Wanneer u oplaadt met de laadkabel, moet u de onderstaande voorzorgsmaatregelen lezen om het risico van warmteontwikkeling, brandexplosie en elektrische schokken te voorkomen.
  1. Gebruik de oplaadkabel niet om op een ander apparaat dan de Ticwatch op te laden.

## Veiligheidsmaatregelen

2. Houd de connector van de laadkabel altijd schoon. Veeg alle stof weg die zich erop verzameld.
3. Reinig de laadkabel met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddel om te reinigen.
4. Raak de charging-kabel niet aan als uw handen nat zijn.
5. Zorg ervoor dat tijdens het gebruik geen vloeistof (water, energiedrankjes, zeewater, urine van dieren enz.) Op de laadkabel komt.
6. Laad de smartwatch niet op als deze nat is.
7. Raak de smartwatch, AC-adapter of oplaadkabel nooit aan tijdens een elektrische storm.
8. Mocht de smartwatch, laadkabel beschadigd raken, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het Mobvoi-servicecentrum op [support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com). Voortgezet gebruik van een beschadigd voorwerp veroorzaakt het risico op brand en elektrische schokken.
9. Probeer de smartwatch niet op te laden terwijl u hem draagt. Als u dit doet, neemt de schade toe wanneer er zich een

## Veiligheidsmaatregelen

ongeluk voordoet.

10. Druk niet op het scherm met een sterke kracht of onderwerp het aan sterke impact. Hierdoor kan het glazen scherm breken.

### Waarschuwing

- Om ongelukken te voorkomen, controleer altijd om je heen om ervoor te zorgen dat je in een veilige plaats voor het controleren van het display van het horloge. Kijkend naar het horloge tijdens het lopen of joggen op de openbare weg, terwijl het berijden van een fiets of het besturen van een motor voertuig kan leiden tot ongelukken. Zorg ervoor dat je niet tegen andere aanbotst.
- Zorg ervoor dat u uw vingernagels niet op de horlogeband breekt tijdens het vasten of losmaken. Speciale zorg is vereist voor mensen met lange vingernagels.
- Mocht je ooit afwijkingen opmerken (inclusief huiduitslag of iritatie), stop dan onmiddellijk met het gebruik van de

## Veiligheidsmaatregelen

smartwatch en raadpleeg een arts. Omdat de smartwatch en de horlogeband in direct contact komen met de huid, kunnen de onderstaande omstandigheden huidirritatie veroorzaken.

1. Wanneer een drager allergisch is voor metaal, leer of vloeibaar siliconenrubber.
  2. Wanneer de smartwatch of horlogeband roestig, vuil, bezweet is, enz.
  3. Wanneer de gebruiker in slechte fysieke conditie verkeert.
  4. Wanneer het horloge band strak wordt gedragen om, waar door je te zweten en maken het moeilijk voor de lucht te passeren onder de band
- Bij het oppakken of anderszins in contact komen met een kind, verwijder je je smartwatch om mogelijke verwonding van het kind of huiduitslag als gevolg van een allergische reactie te voorkomen.
  - De smartwatch is geen kinderproduct. Jonge kinderen moeten deze smartwatch alleen mogen gebruiken onder toezicht en begeleiding van een volwassene. Bewaar de smartwatch buiten het bereik van kleine kinderen.

## Veiligheidsmaatregelen

- Als de smartwatch niet oplaadt met de normale laadtijd, stop dan met laden. Geactiveerd laden zorgt voor het risico van warmteontwikkeling, brand en ontploffing door de ingebouwde batterij. Warmteontwikkeling, brand en ontploffing door de ingebouwde batterij.

### Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik

Als er water of stof in het apparaat komt, kan deze beschadigd raken. Volg deze instructies strikt op om beschadiging van het apparaat te voorkomen en de weerstand tegen water en stof te behouden.

- Plaats het apparaat niet dieper dan 1 meter onder water of laat het langer dan 30 minuten onder water staan.
- Stel het apparaat niet bloot aan omgevingen met een sterke waterstroom / stroming, zoals stromend water, zeegolven of watervallen.
- Als uw handen of het apparaat nat zijn, droogt u beide voordat je het apparaat gebruikt.
- Als het apparaat is blootgesteld aan schoon water, droog

## Veiligheidsmaatregelen

het dan volledig af met een zachte, schone handdoek. Als het apparaat in een andere vloeistof is blootgesteld, spoel het dan onmiddellijk schoon met water en droog het vervolgens volledig af met een zachte, schone handdoek.

Het niet opvolgen van deze instructies kan problemen met het de smartwatch geven.

- Als het apparaat valt of een sterke impact ondervindt, kan het water en de weerstand capaciteit van het apparaat beschadigd raken.
- Als het apparaat zich onder water bevindt of als de luidspreker nat is, kan uw beller u mogelijk niet duidelijk horen. Gebruik daarom een handdoek om de luidspreker schoon en droog te maken om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert.
- Als het apparaat onder water of in een andere vloeistof wordt gebruikt, werken het aanraakscherm en andere functies mogelijk niet.
- Dit apparaat is getest in een gecontroleerde omgeving en heeft aangetoond dat het onder bepaalde omstandigheden geschikt is voor resistent water en stof (het voldoet aan de

## **Veiligheidsmaatregelen**

internationale eis van IP67 beschreven in IEC60529 - Beschermingsgraden geboden door behuizingen (IP-code))  
Hoewel de vereisten zijn gesteld voldaan, betekent dit niet dat het apparaat onder alle mogelijke omstandigheden niet met water wordt beschadigd.

### **Geen medisch hulpmiddel**

De smartwatch, de hartslagsensor, de bewegingssensoren en de meegeleverde smartwatch-apps zijn geen medische apparaten en zijn alleen bedoeld voor fitnessdoeleinden. Ze zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik bij de diagnose van ziekte of andere aandoeningen, of bij genezing, mitigatie, behandeling of preventie van ziekte of andere aandoeningen.



## Meer informatie

Bekijk de officiële Ticwatch-website voor meer informatie:

<https://www.mobvoi.com>

Neem contact met ons op als je problemen ondervindt:

[support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com)

### Fabrikant:

Shanghai Mobvoi Information Technology Company Limited.

Adress: Building 2-106, 1690 Cailun Road, China (Shanghai)

Free trade area.

### Importeur:

Tic-Benelux is onderdeel van TJM Supplies B.V.

Adres: Zompstraat 8, 8102 HX Raalte, Nederland.

Website: [www.tic-benelux.nl](http://www.tic-benelux.nl)

Email: [verkoop@tic-benelux.nl](mailto:verkoop@tic-benelux.nl)