ZEDAR

K1200 PRO

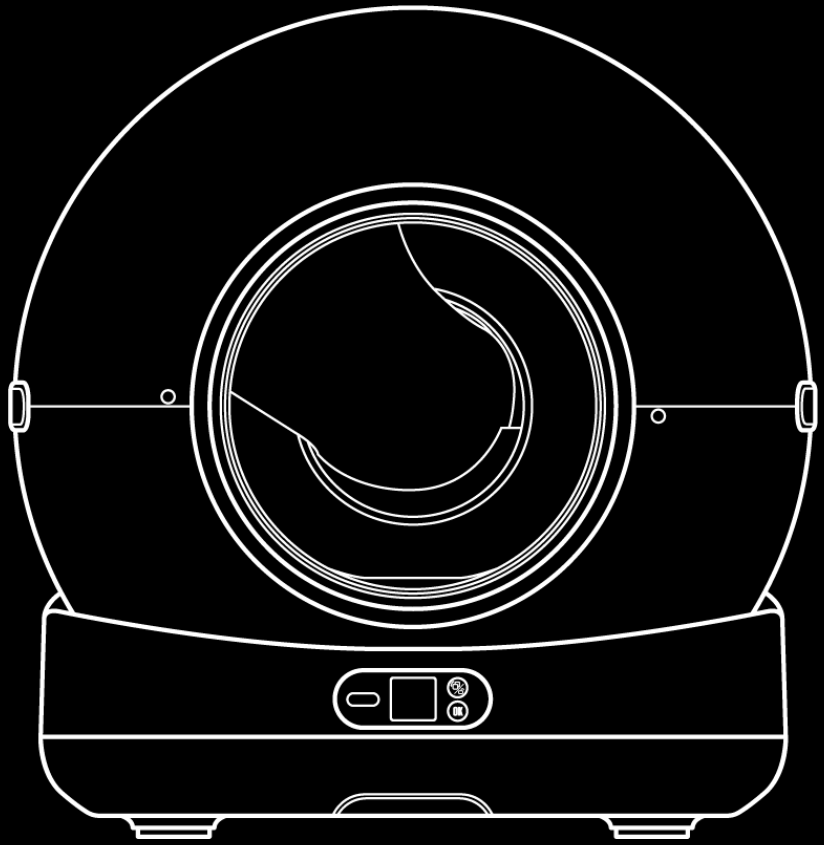

NL Handleiding

DE Benutzerhandbuch

ENG User manual

FR Manuel d’utilisation

IT Manuale

Inhoudsopgave

Waarschuwingen	2
Aansprakelijkheidsbeperking en Garantievoorwaarden	4
Productlijst	8
In de verpakking	10
Instructies voor de eerste keer gebruik	11
Installatie	12
Gebruik	13
Controle paneel	14
Controle paneel - Foutmelding indicatoren	15
Kattenbak vullen	16
APP	17
Gebruik instructies	20
- Grit vervangen	20
- Kttengrit bijvullen	22
- Handmatig schoonmaken	23
- Desinfecteren	24
- Automatische schoonmaak	25
- Schema schoonmaak	26
- Deodorizer vervangen	27
- Slaap modus	28
- Licht en kinderslot	29
- Opvangzak vervangen	30
- Reiniging	31
- Toilet statistieken	32
- Foutmelding zelfcontrole	33
FAQ	34
Specificaties	35

Waarschuwingen

1. Installeer het apparaat volgens de instructies.
2. Gebruik het apparaat binnenshuis en houd het uit de buurt van vuurbronnen.
3. Plaats het apparaat op een vlakke, harde ondergrond en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
4. Sleep het apparaat niet door aan het vat te trekken, til het apparaat op tijdens verplaatsing.
5. Zet de AUTO modus uit wanneer kittens onder 1000 gram wegen of katten in verwachting zijn.
6. Het onderstel mag absoluut niet ondergedompeld worden in water.
7. Haal de stekker uit het netstroom wanneer je het apparaat verplaatst of schoonmaakt.
8. Gebruik enkel de originele adapter.
9. Wanneer kinderen het apparaat schoonmaken, doe dit altijd onder toezicht van een volwassene.
10. Onderhoud mag enkel plaatsvinden door een professional. Wanneer het apparaat zonder toestemming wordt opengeschroefd vervalt de garantie.
11. Bij problemen met het apparaat neem je contact op met de klantenservice van Zedar, info@zedar.eu.
12. Lees de handleiding zorgvuldig door voor gebruik.
13. Als het product niet werkt naar behoren door een onbekende oorzaak, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact en start het apparaat opnieuw op.
14. Controleer het apparaat regelmatig op slijtage, zoals beschadigde kabels of onderdelen, om te voorkomen dat het onveilig wordt.
15. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik, vooral niet in de buurt van kinderen of huisdieren.
16. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel en volg de richtlijnen in de handleiding om schade of gevaar te vermijden.
17. Verplaats het apparaat altijd met zorg en til het op om vallen of schade aan het apparaat te voorkomen.

Waarschuwingen

18. Plaats het apparaat niet in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid om schade aan de elektronische onderdelen te voorkomen.
19. Gebruik het apparaat niet als het vastzit of niet goed functioneert; raadpleeg eerst de handleiding voor mogelijke oplossingen.
20. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit en controleer regelmatig of de kabel geen slijtage vertoont.
21. Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of direct zonlicht, aangezien dit de prestaties kan beïnvloeden.
22. Houd het apparaat uit de buurt van water, inclusief regen of andere vloeistoffen, om kortsluiting of beschadiging te voorkomen.
23. Laat het apparaat niet op een dunne of kwetsbare ondergrond staan, aangezien het kan omvallen en schade veroorzaken.
24. Voer geen aanpassingen of reparaties uit zonder de juiste instructies of zonder professioneel advies, om garantie te behouden en onveilige situaties te voorkomen.
25. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald bij langdurige opslag of wanneer het niet in gebruik is.

Aansprakelijkheidsbeperking en Garantievoorwaarden

[1] Garantievoorwaarden
De fabrikant verstrekt een beperkte garantie van 24 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Deze garantie dekt uitsluitend fabricagefouten en defecten in materialen of vakmanschap bij normaal, huishoudelijk gebruik zoals bedoeld en gespecificeerd in de bijgeleverde gebruikershandleiding.

[1.1] Omvang van de garantie
Onder deze garantie wordt uitsluitend het volgende gedekt:
- Fabricagefouten en defecten in materiaal en vakmanschap.
- Elektronische of mechanische storingen die voortvloeien uit normaal gebruik.
- Onderdelen die niet naar behoren functioneren bij correct gebruik volgens de handleiding.
Indien een defect zich binnen de garantieperiode voordoet en voldoet aan de garantiebepalingen, zal de fabrikant naar eigen inzicht:
- Het defecte product kosteloos repareren, of
- Het defecte product vervangen door een gelijkwaardig of gereviseerd exemplaar, of
Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is, een gedeeltelijke of volledige terugbetaling aanbieden.

[1.2] Uitsluitingen en beperkingen
De garantie is niet van toepassing op, en vervalt in de volgende situaties:
- Normale slijtage, waaronder maar niet beperkt tot filters, afvalzakken en rubberen afdichtingen.
- Schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik, onjuist onderhoud of onjuiste installatie, waaronder het niet opvolgen van de instructies in de handleiding.
- Externe schadefactoren, zoals brand, waterschade, blikseminslag, overstromingen, stroomstoringen of overbelasting van de stroomvoorziening.
- Schade veroorzaakt door gebruik van niet-originele onderdelen, accessoires of ongeschikte reinigingsmiddelen.
- Fysieke schade door stoten, vallen, verkeerd transport of opslag.

Aansprakelijkheidsbeperking en Garantievoorwaarden

- Gebruik voor commerciële of industriële doeleinden, waaronder gebruik in dierenopvangcentra of pensiondiensten.
- Modificaties, wijzigingen of niet-geautoriseerde reparaties uitgevoerd door de gebruiker of een derde partij.
- Gebruik van een verkeerde stroomadapter of aansluiting op een spanning die niet in overeenstemming is met de productspecificaties.

[1.3] Garantieclaimprocedure
Om een garantieclaim in te dienen, dient de koper de volgende procedure te volgen:
- Het aankoopbewijs overleggen, aangezien dit vereist is voor alle garantieclaims.
- Contact opnemen met de klantenservice via info@zedar.eu met een duidelijke omschrijving van het defect en, indien mogelijk, foto's of video's ter ondersteuning.

Afhankelijk van de aard van het defect kan worden verzocht het product te retourneren voor inspectie. Indien de claim gegrond is, zal de fabrikant naar eigen inzicht reparatie, vervanging of restitutie aanbieden.

Voordat het product wordt geretourneerd, dient de klant eerst contact op te nemen met de klantenservice om te verifiëren of retourneren nodig is.
Indien het defect buiten de garantie valt, kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor inspectie, reparatie of vervanging.

De fabrikant behoudt zich het exclusieve recht voor om de aard van het defect vast te stellen en te bepalen of de garantie al dan niet van toepassing is.

Aansprakelijkheidsbeperking en Garantievoorwaarden

[2] Aansprakelijkheidsbeperking
Door het product te gebruiken, erkent, aanvaardt en stemt de gebruiker in met de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen:

[2.1] Beperkingen van de aansprakelijkheid
Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn de fabrikant, de distributeur en de verkoper niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot:
- Materiële schade, inclusief schade aan vloeren, meubels of andere eigendommen.
- Letselschade bij mens of dier veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.
- Veterinaire of medische kosten voortvloeiend uit het gebruik van het apparaat.
- Verlies van gebruik, ongemak of kosten voortvloeiend uit een defect of reparatie van het apparaat.
- Schade als gevolg van stroomstoringen, overbelasting of defecten in de elektrische installatie van de gebruiker.
- Schade veroorzaakt door de interactie van het product met andere apparaten of systemen.

De totale aansprakelijkheid van de fabrikant, ongeacht de oorzaak of rechtsgrond, zal nooit het oorspronkelijke aankoopbedrag van het product overstijgen.

[2.2] Vrijwaring en uitsluiting van garanties
Behalve zoals expliciet vermeld in deze garantievoorwaarden, verleent de fabrikant geen andere expliciete of impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

De koper stemt ermee in de fabrikant, distributeur en verkoper te vrijwaren van enige claims, vorderingen of kosten die voortvloeien uit verkeerd gebruik, misbruik of modificaties van het product.

Aansprakelijkheidsbeperking en Garantievoorwaarden

[2.3] Veiligheidsbepalingen en gebruikersverantwoordelijkheid
De gebruiker is verantwoordelijk voor veilig en correct gebruik van het apparaat.
Dit apparaat bevat bewegende en elektrische onderdelen. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat huisdieren en kinderen niet in direct contact komen met de bewegende delen van het apparaat tijdens gebruik.

Niet geschikt voor kittens of katten onder 1kg, tenzij anders vermeld in de handleiding.
Het apparaat mag niet worden gebruikt indien het beschadigd is of onderdelen ontbreken.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroomadapter en accessoires om schade of gevaarlijke situaties te voorkomen.

[2.4] Wettelijke bepalingen en toepasselijk recht
Deze garantie beperkt of sluit geen wettelijke rechten uit die per land of regio van toepassing kunnen zijn op consumenten.

In het geval van een geschil met betrekking tot deze garantievoorwaarden of aansprakelijkheidsbepaling, is uitsluitend het recht van de Europese Unie van toepassing.

Geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Door het product te gebruiken, erkent en aanvaardt de koper dat deze aansprakelijkheidsbeperkingen en garantievoorwaarden volledig van toepassing zijn.

Productlijst

[1] Ingang
[2] Vat
[3] Beschermkap
[4] Aansluitinng voor het vat
[5] Onderstel
[6] Stroom toevoer
[7] Controle paneel
[8] Gewichtssensoren (4)

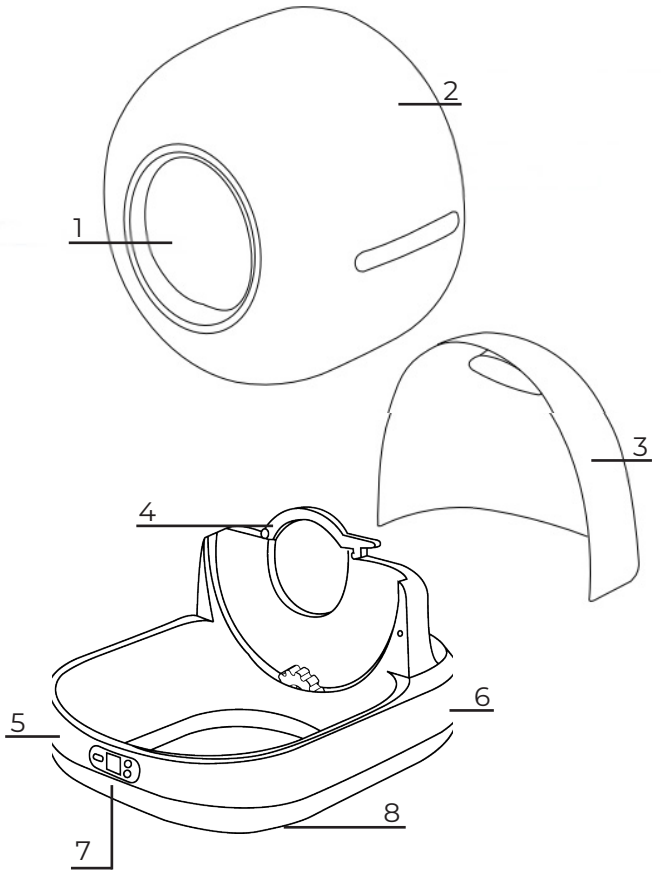

Productlijst

[1] Geurkap
[2] Vat vergrendeling
[3] Deodorizer
[4] Afvalzak
[5] Afdekplaatjes
[6] Wieltjes

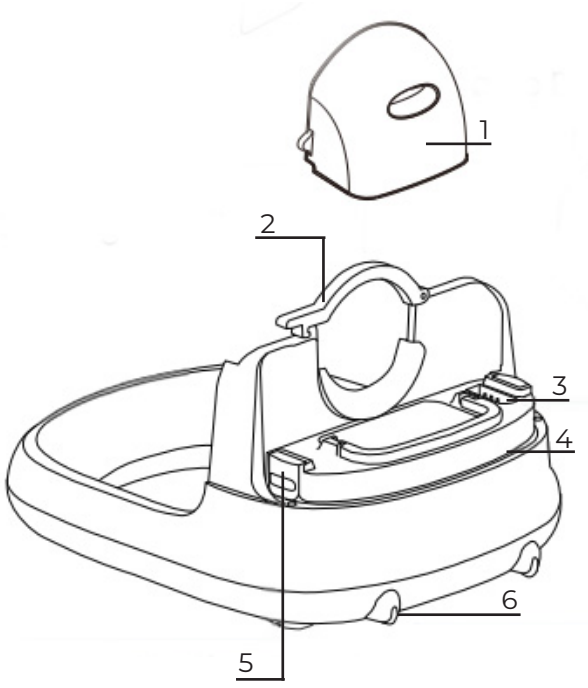

In de verpakking

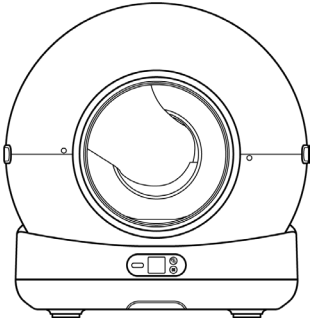

Automatische Kattenbak



Deodorizer

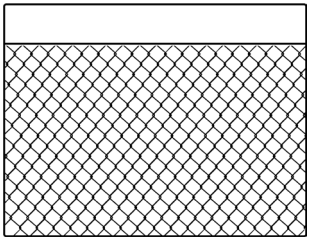

Uitloop mat

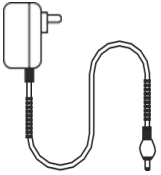

Adapter



Opvangzakje

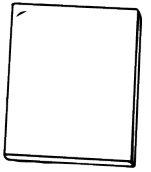

Handleiding

Instructies voor de eerste keer gebruik

Plaats het apparaat op een vlakke en harde ondergrond.
Zorg ervoor dat het opvangzakje goed geplaatst, en het vat goed vergrendeld is.

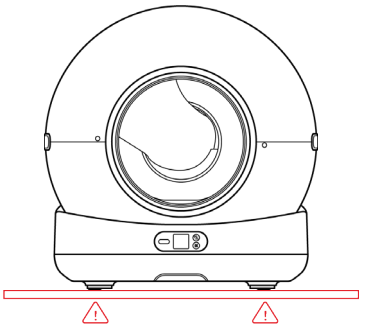

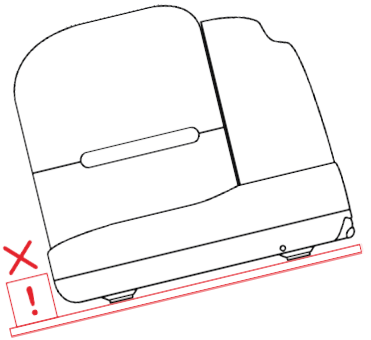

Schakel alstublieft het apparaat in en laat het zelfcontrole uitvoeren.
Er zullen geen indicatoren zijn als de zelfcontrole goed is uitgevoerd.

Vul vervolgens het vat met grit tot de “Max lijn“ die te zien is op de rubberen ondergrond.
Gebruik de knop tot het icoon te zien is op het display.
Druk op OK om het gewicht te kalibreren.

Gebruik de knop en selecteer het icoon.
Houd de OK knop ingedrukt voor 5 seconden tot het wifi icoon begint te knipperen.
Begin daarna met het verbindingsproces.

Installatie

Plaats het apparaat op een vlakke en harde ondergrond.
Zorg ervoor dat het opvangzakje goed geplaatst, en het vat goed vergrendeld is.

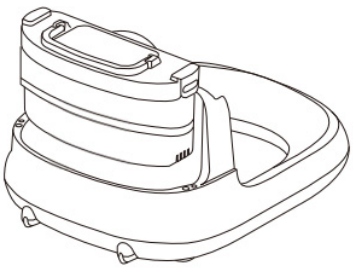

[1] Plaats het vat op het onderstel

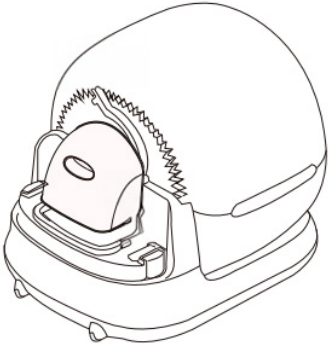

[2] Vergrendel het vat
[3] Controleer of het goed vast zit

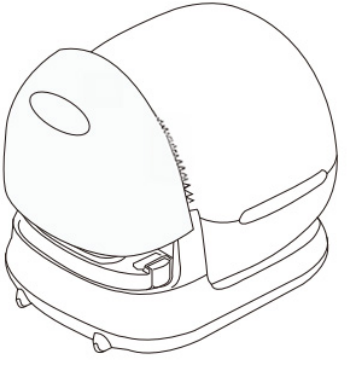

[4] Plaats de beschermkap

Gebruik

Steek de stekker in het stopcontact en laat het apparaat opstarten.
Het apparaat is gelijk klaar voor gebruik na het opstarten.

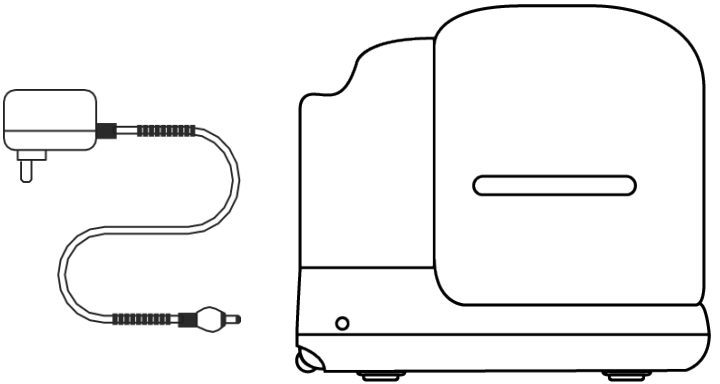

Let op:
Til of verplaats het apparaat niet wanneer deze ingeschakeld is.
De kalibratie van het gewicht zal hierdoor storingen veroorzaken.

Tijdens het schoonmaak proces kan je geen aanpassingen doorvoeren, wacht tot het proces klaar is.

Controle paneel

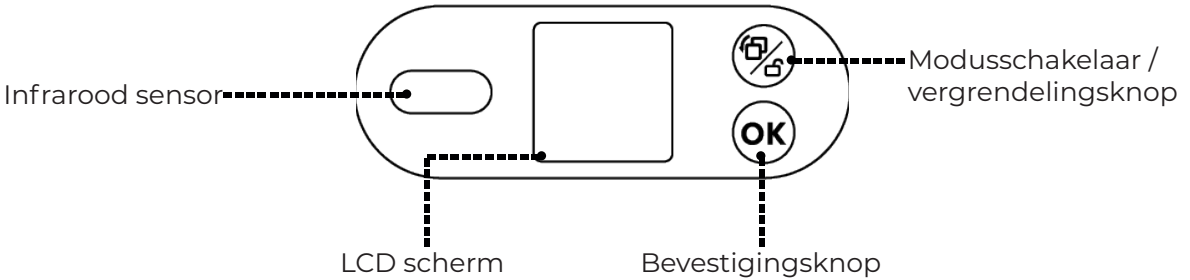

Modusschakelaar
Kort indrukken om van modus te wisselen.

Vergrendelingsknop
Houd 5 seconden ingedrukt om te vergrendelen.

Ontgrendelen
Druk, terwijl het vergrendeld is, 5 seconden lang in om te ontgrendelen.

Bevestigingsknop
Bevestig de geselecteerde modus

LCD scherm
Wanneer de functietoets actief is, verschijnt er een waarschuwingspictogram als er een object in de buurt wordt gedetecteerd.
Pictogrammen blijven constant zichtbaar wanneer ze zijn geselecteerd en knipperen tijdens het uitvoeren van specifieke taken.

Controle paneel - Foutmelding indicatoren

	Naam	Icoon	Methode	Beschrijving
Functie icoon	Wifi		Knippert	Wifi niet verbonden. Selecteer het wifi-pictogram en houd de OK-knop 5 seconden ingedrukt om verbinding te maken
			Altijd aan	Wifi-verbinding is succesvol
	Grit egaliseren		Knippert	Gebruik de modusschakelaar-pictogramknop om het pictogram ‘Zand egaliseren’ te selecteren en druk vervolgens kort op de OK-knop om het egaliseren uit te voeren
	Handmatige reiniging		Knippert	Gebruik de modusschakelaar-pictogramknop om het pictogram ‘Handmatige reiniging’ te selecteren en druk vervolgens kort op de OK-knop om de reiniging te starten
	Grit legen		Knippert	Gebruik de modusschakelaar-pictogramknop om het pictogram ‘Zand toevoegen’ te selecteren en houd vervolgens de OK-knop 5 seconden ingedrukt om het kattengrit te legen
	Gewicht kalibratie		Knippert	Gebruik de modusschakelaar-pictogramknop om het pictogram ‘Gewichtskalibratie’ te selecteren en druk kort op de OK-knop om de gewichtskalibratie uit te voeren
Fout icoon	Betreding		Altijd aan	Pictogramherinnering verschijnt nadat het huisdier is binnengekomen of wanneer kattengrit is toegevoegd
	Object nabij		Altijd aan	Waarschuwt u wanneer er iets het apparaat nadert
	Afvalzak vol		Altijd aan	Herinnert u eraan de vuilniszak te vervangen wanneer de afvalbak vol is
	Achterklep		Altijd aan	Waarschuwt u als de achterklep niet goed is bevestigd
	Niet storen		Altijd aan	Geeft aan dat het apparaat in de Niet storen-modus staat

Kattenbak vullen

Vul het grit niet boven de ‘Max’ lijn.

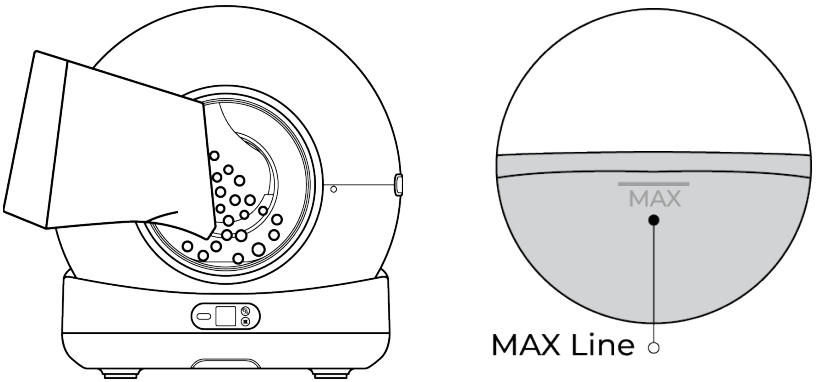

Let op:
Nadat het katten grit is toegevoegd zal de kalibratie knop op lichten voor circa 10 seconden. Houdt de knop 5 seconden in gedrukt om te kalibreren of wacht vijf minuten waarnaar deze automatisch ingeschakeld wordt.

App

Volg de onderstande instructies om de K1200 PRO te verbinden met de bijbehorende app.

Stap 1 - Download de **TUYA App** (Beschikbaar in de **App Store** & **Google Play**)

Stap 2 - Controleer of de telefoon verbonden is met een **2.4 GHZ** netwerk
Schakel vervolgens bluetooth en locatie in.



Stap 3 - Druk op de knop “Modusschakelaar” om het wifi-pictogram te selecteren.

Houd vervolgens de OK-knop OK 5 seconden ingedrukt om verbinding te maken met wifi.

Dit is ook dezelfde procedure om de wifi te resetten.



App

Stap 4 - Open de TUYA app en klik vervolgens op Add device by bluetooth or Wifi

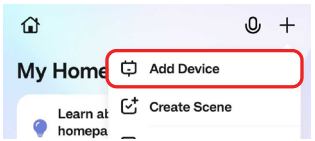





Stap 5 - Klik op next nadat het apparaat is gevonden

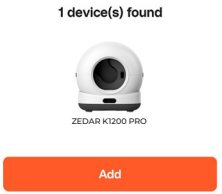

Stap 6 - Klik op Next na het invoeren van de WiFi en wachtwoord.

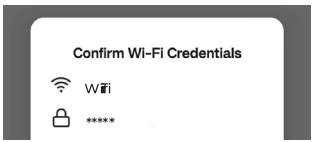

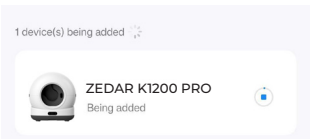

App

Stap 7 - Klik op Done en het apparaat is verbonden

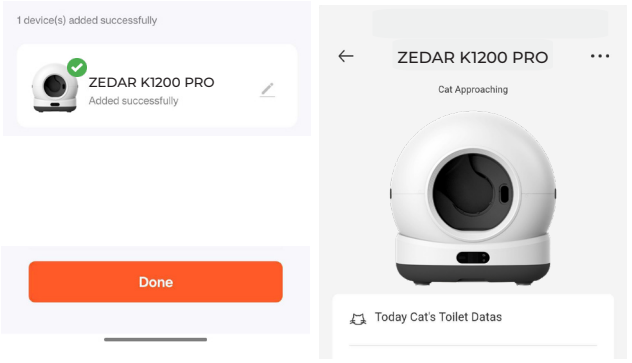

Let op:

Als de netwerkconfiguratie mislukt of er een time-outbericht wordt weergegeven, controleer dan het volgende mogelijkheden:

1. Of WiFi, Bluetooth en locatieschakelaar tegelijkertijd zijn ingeschakeld.
2. Of de WiFi zich in de 2,4G-band bevindt en of de telefoon is verbonden met de 2,4G-band WiFi netwerk. (Het product kan het 5G-bandnetwerk niet herkennen.)
3. Of de WiFi-indicator op het paneel knippert tijdens de netwerkconfiguratie.
4. Of het WiFi-netwerk in uw huis defect of niet beschikbaar is, controleer of er andere apparaten zijn kan het netwerk normaal gebruiken.
5. Of het WiFi-wachtwoord correct is.
6. Als het WiFi-signaal te slecht is, verplaats de machine dan naar een nabijgelegen router en opnieuw verbinden.
7. De router maakt verbinding met veel draadloze apparaten, waardoor IP-adresconflicten ontstaan.

Gebruik instructies

Grit vervangen

[1] Vervang voordat je het gehele vat leegt het opvangzakje. Dit voorkomt een overvolle zak.
[2] Zorg dat het grit bijna op is, zo verspil je het minst.
[3] Druk op ‘Vat legen’ op het paneel of in de app.
[4] Vervang de zak en plaats nieuw grit.

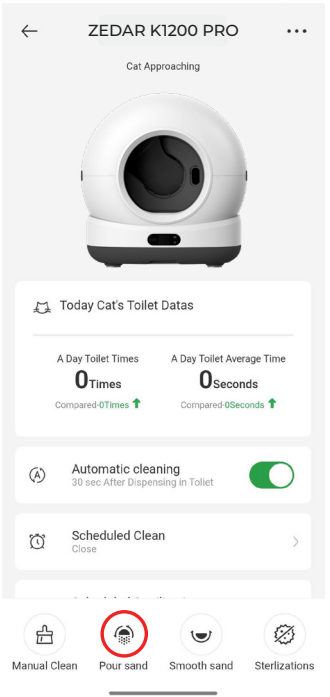

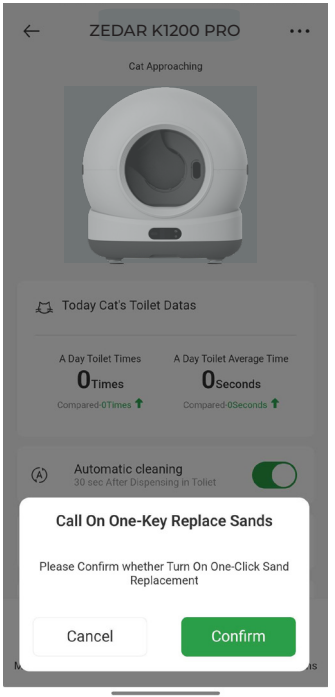

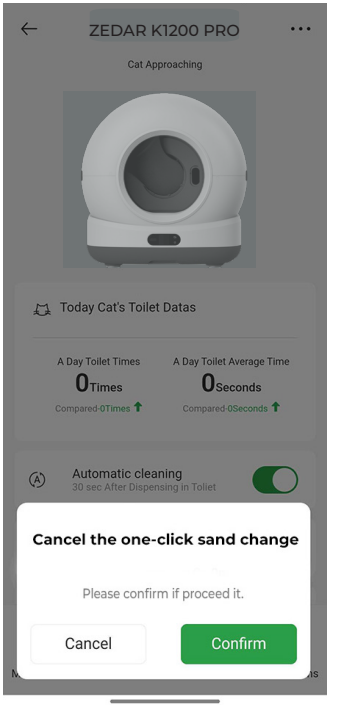

Gebruik instructies

Grit vervangen

Let op:
[1] Klik nogmaals op ‘vat legen’ om het proces te annuleren.
[2] Wanneer het opvang zakje vol is zal het Wifi icoon rood op lichten en je ontvangt een melding in de app.

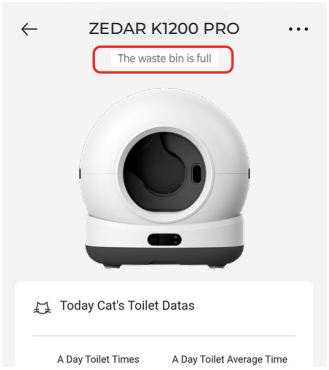

Gebruik instructies

Kattengrit bijvullen
Nadat het grit is toegevoegd word de het kalibratie icoon blauw voor 10 seconden. Houd deze 5 seconden ingedrukt om het grit te kalibreren. Deze stap wordt automatisch in werking gezet na 5 minuten.

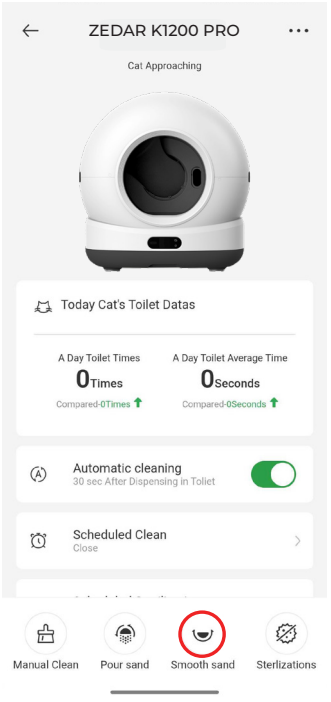

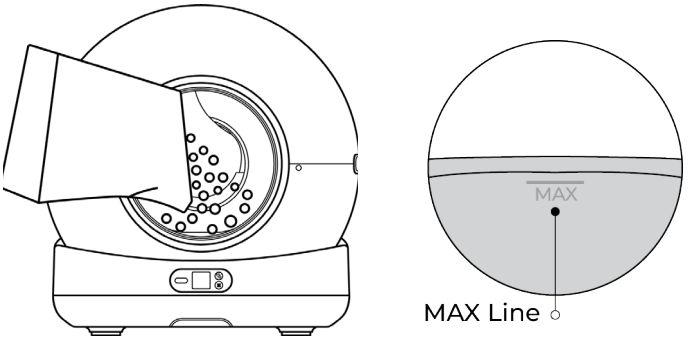

Let op:
[1] De kattenbak zal stoppen met draaien wanneer er een kat in stapt.
[2] Zorg dat het grit nooit boven de max lijn overschrijd.
[3] Je kan het niveau aanpassen in de app.

Gebruik instructies

Handmatig schoonmaken
Klik op ‘Manual Clean’ op het controle paneel of in de app.

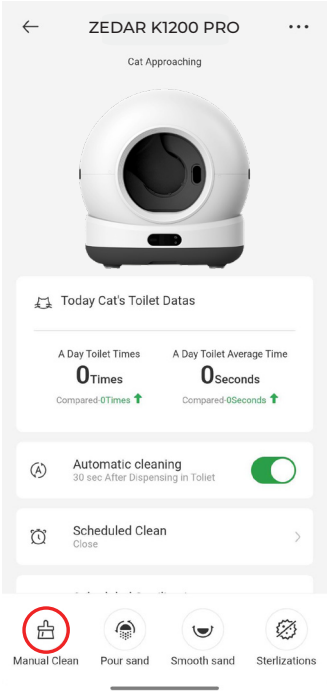

Let op:
Tijdens het schoonmaak proces zijn de andere functies niet beschikbaar.
Je kan het proces annuleren door nogmaals kort te drukken.

Gebruik instructies

Desinfecteren
[1] Handmatig desinfecteren
[2] Schema instellen

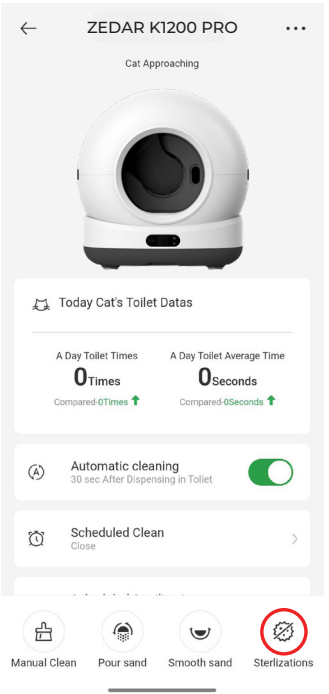

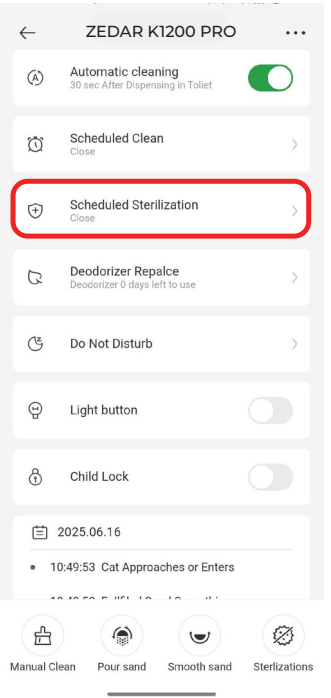



Let op:
Het apparaat stopt automatisch wanneer er een kat naar binnen komt.

Gebruik instructies

Automatische schoonmaak
Klik op ‘Automatic clean’ op het paneel of in de app. De kattenbak zal automatisch reinigen wanneer de kat gebruik heeft gemaakt van de bak.

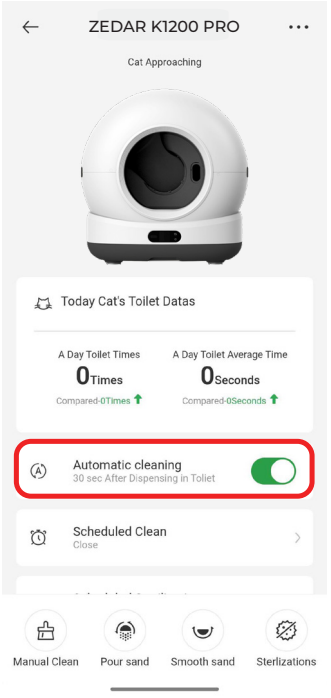

Let op:
[1] Als de kat minder dan één kilo weegt of zwanger is schakel dan de automatische schoonmaak uit.
[2] Wanneer je klonterend grit gebruikt zet de ‘Automatische reiniging’ hoger. Het apparaat zal dan iets langer voordat het begint te schoonmaken.
[3] Als de kat langer dan 10 seconden binnen is zal dit worden gezien als gebruik.
[4] Als de knoppen in de app niet werken, gebruik dan het paneel. Check je Wifi verbinding en klik daarna weer op de knoppen in de app.

Gebruik instructies

Schema schoonmaak
Klik in de app op schema schoonmaken en maak een dagelijks of wekelijks schema.

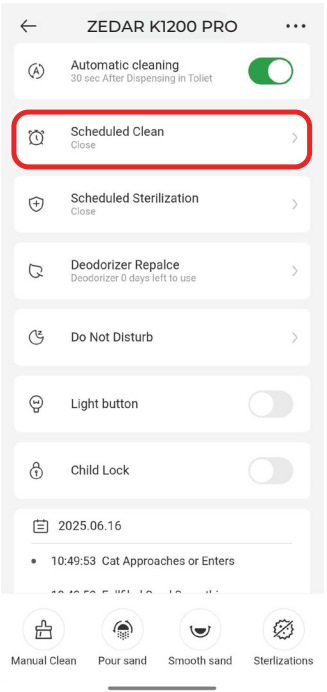

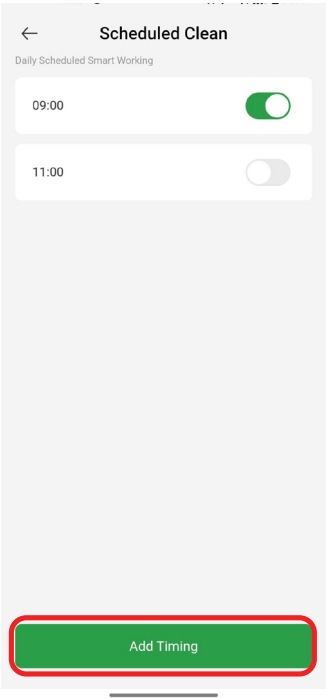

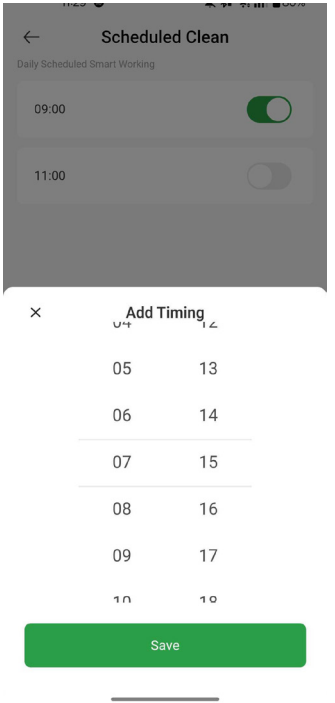

Gebruik instructies

Deodorizer vervangen
Bekijk in de app hoe lang de Deodorizer nog gebruikt kan worden. Na het vervanging meld je dit in de app.

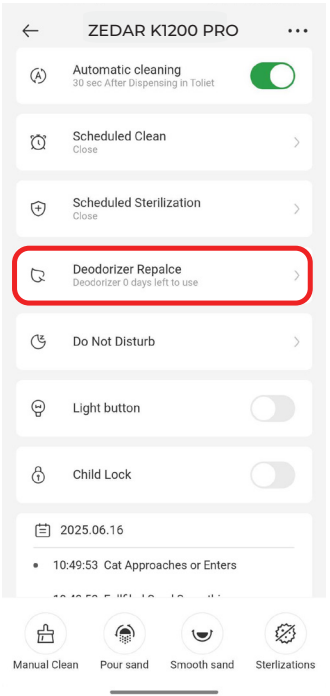

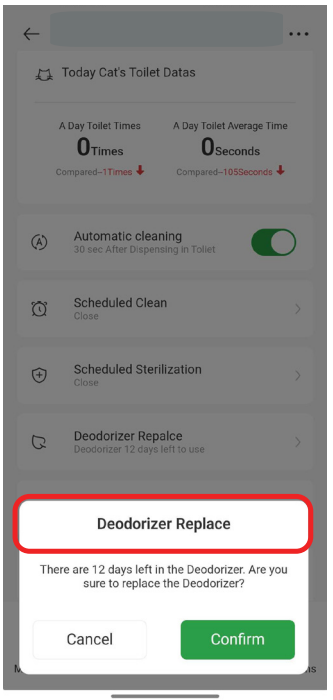

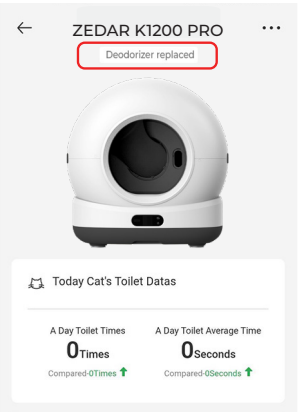

Gebruik instructies

Slaap modus
Mocht de kattenbak om wat voor reden geen geluid mogen maken, kan je deze op de niet storen stand zetten.

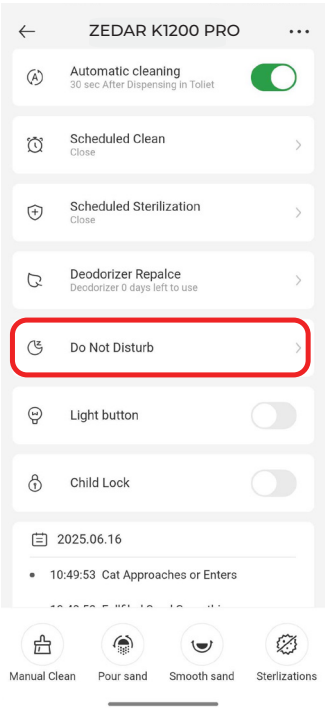

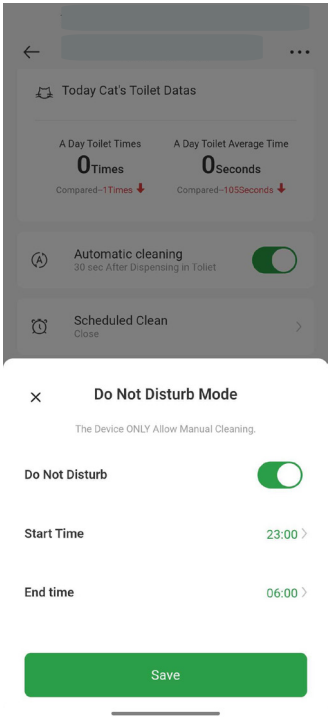

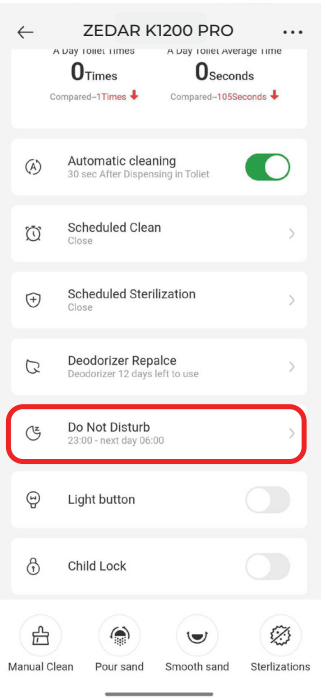

Gebruik instructies

Licht en kinderslot
[1] Door op ‘Light button’ te klikken in de app schakel je het licht in het vat in.
[2] Klik op ‘Child lock’ in de app of 5 seconden op het vat legen icoon om kinderslot aan/uit te zetten.

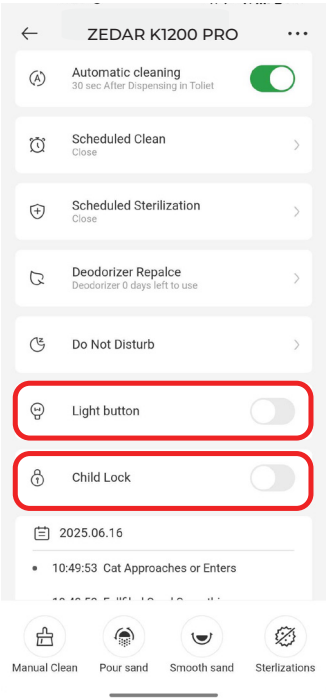

Gebruik instructies

Opvangzak vervangen
Wanneer de Wifi indicator rood knippert of wanneer de app een bericht stuurt dat meld “de opvangzak zit vol“ is het tijd om het vuilniszakje te vervangen.

1 Beschermkap verwijderen

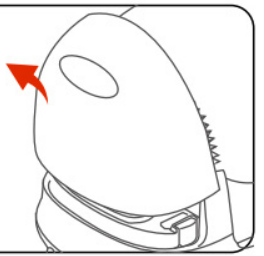

2 Verwijder het afvalbakje, de geurkap en indien nodig de deodorizer

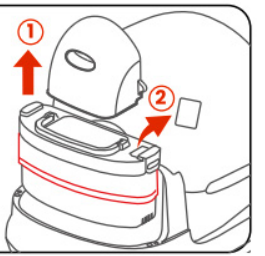

3 Verwijder de deksel en haal het zakje er uit

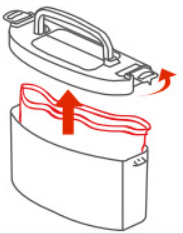

4 Plaats een nieuw zakje

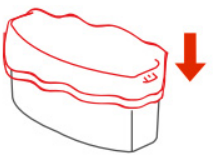

5 Sluit de deksel

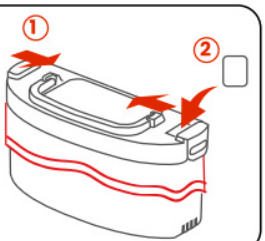

6 Plaats de afvalbak terug en zet de beschermkap weer terug

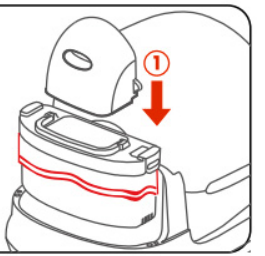

Gebruik instructies

Reiniging

Het wordt aangeraden om de kattenbak eens per 1 tot 2 weken grondig schoon te maken om de hygiëne en optimale werking van het apparaat te behouden.

1 Beschermkap verwijderen

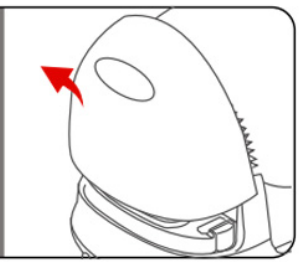

2 Verwijder het afvalbakje en de geurkap

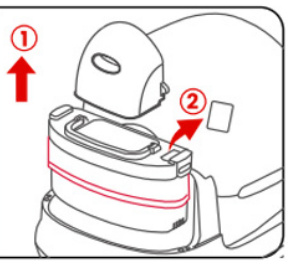

3 Ontgrendel het vat en haal deze er uit

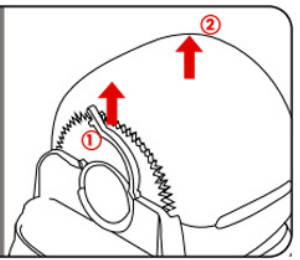

4 Onderdelen die schoon gemaakt kunnen worden met water.

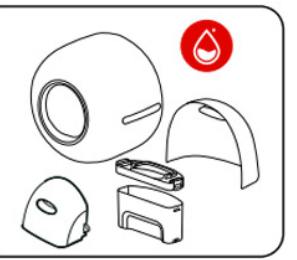

5 Het onderstel is niet bestendig tegen water

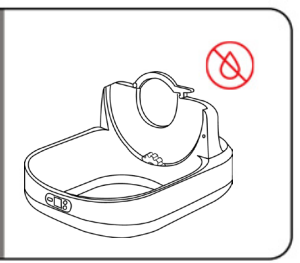

6 Zet het apparaat terug in elkaar.

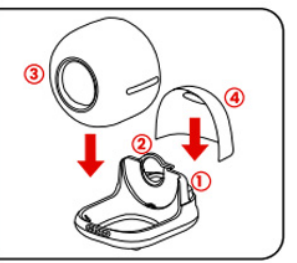

Gebruik instructies

Toilet statistieken
[1] Dag: check de statistieken van 24 uur.
[2] Week: check de statistieken van 7 dagen.
[3] Maand: check de statistieken van een maand.
[4] Jaar: check de statistieken van een jaar.

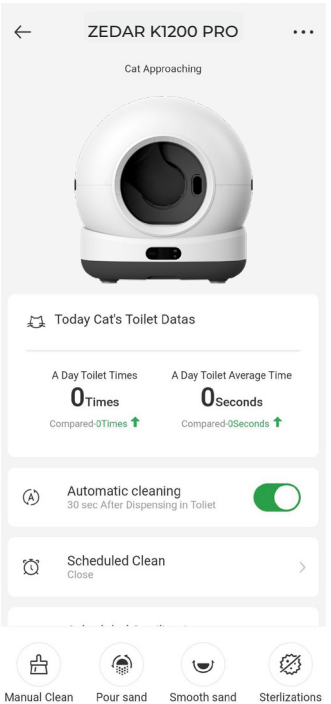

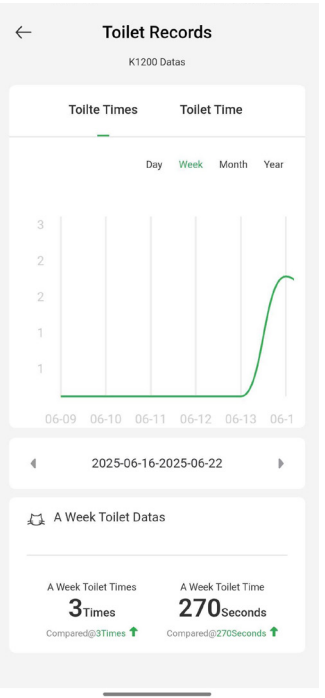

Gebruik instructies

Foutmelding zelfcontrole

Icoon	Reden	Oplossing
	Wifi icoon knippert, Wifi is niet verbonden	Druk op (⏻) om het  icoon te selecteren en druk op (OK) voor 5 seconden. Het Wifi icoon zal gaan knipperen en je kan beginnen met de app connectie
	Wanneer het huisdier binnenkomt of tijdens het toevoegen of legen van het kattengrit, wordt deze status weergegeven	Na het toevoegen of legen van kattengrit kunt u de instructies voor “Gewichtskalibratie” volgen voor herkalibratie, of 5 minuten wachten tot het apparaat automatisch kalibreer
	Huisdier in de buurt / Object blokkeert	Controleer of de infraroodsensor wordt geblokkeerd door een huisdier of een object. Verwijder eventueel obstructerende items
	Afvalbak is vol	De afvalbak is vol en moet worden vervangen door een nieuwe vuilniszak
	Achterste beschermkap niet goed bevestigd	Controleer of de achterklep correct is uitgelijnd met de groeven aan beide zijden

Veelgestelde vragen

Waarom komen de gewichtsgegevens in de app niet overeen met het gewicht van mijn kat?
Controleer of het wordt veroorzaakt door de nieuwsgierigheid van uw huisdier om het apparaat te benaderen met slechts twee poten; of door het toevoegen of verplaatsen van kattengrit, waardoor het gewicht afwijkt.

Welk type kattengrit moet er voor dit product worden gebruikt?
Gemengd grit, tofulitter, bentonietklei, mineraalzand, enz. De lengte mag niet meer dan 10 mm zijn.

Waarom geeft het product aan “Afvalbak vol ” terwijl er nog ruimte is in de bak?
Controleer of er objecten in de afvalbak zijn die het deksel omhoog duwen, wat ertoe kan leiden dat het de infraroodsensor overschrijdt.

Waarom werkt het product niet nadat ik de afvalzak heb vervangen?
Wanneer de zak voorbij de infraroodsensor uitsteekt, kan de sensor worden geblokkeerd. Zorg ervoor dat de zak netjes is geplaatst en binnen het bereik van de sensor blijft.

Waarom is het gewicht van het huisdier onnauwkeurig?
Na het toevoegen van nieuw kattengrit, gebruik de modusknop om het gewichtskalibratiepictogram te selecteren, en druk kort op de OK-knop om het gewicht te kalibreren. (Elke beweging, het legen van grit of het vervangen ervan kan gewichtsschommelingen veroorzaken, die allemaal opnieuw gekalibreerd kunnen worden.)

Veelgestelde vragen

Waarom toont het scherm “Huisdier binnengekomen ” na het toevoegen of vervangen van kattengrit?
Omdat de weegmodule detecteert dat er grit of een huisdier aanwezig is in de trommel.
U kunt het apparaat kalibreren via de modus “Gewichtskalibratie ”, of gewoon 5 minuten wachten tot het apparaat zichzelf automatisch kalibreert. Als een huisdier intussen naar binnen gaat, is dat geen probleem.

Waarom stopt het apparaat niet direct als een huisdier de kattentrommel binnengaat?
De gewichtssensoren hebben 1-2 seconden nodig om te beoordelen. Geen zorgen, het apparaat is ontworpen met veiligheidsevaluaties om te voorkomen dat de kat bekneld raakt. Het stopt dus met een vertraging van 1-2 seconden.

Waarom wordt het kattengrit niet volledig verwijderd tijdens het legen?
Door de lagen van kattengrit in de trommel raden we aan de “Zand legen”-functie 2 keer uit te voeren voor een volledig resultaat.

Waarom kan ik het gewicht van mijn kat niet direct uploaden zodra het in de kattenbak is gegaan?
Omdat de gewichtssensoren het gewicht pas detecteren nadat het is gestabiliseerd.
Dit duurt ongeveer 10 seconden. Pas dan worden de gegevens doorgestuurd naar de app.

Specificaties

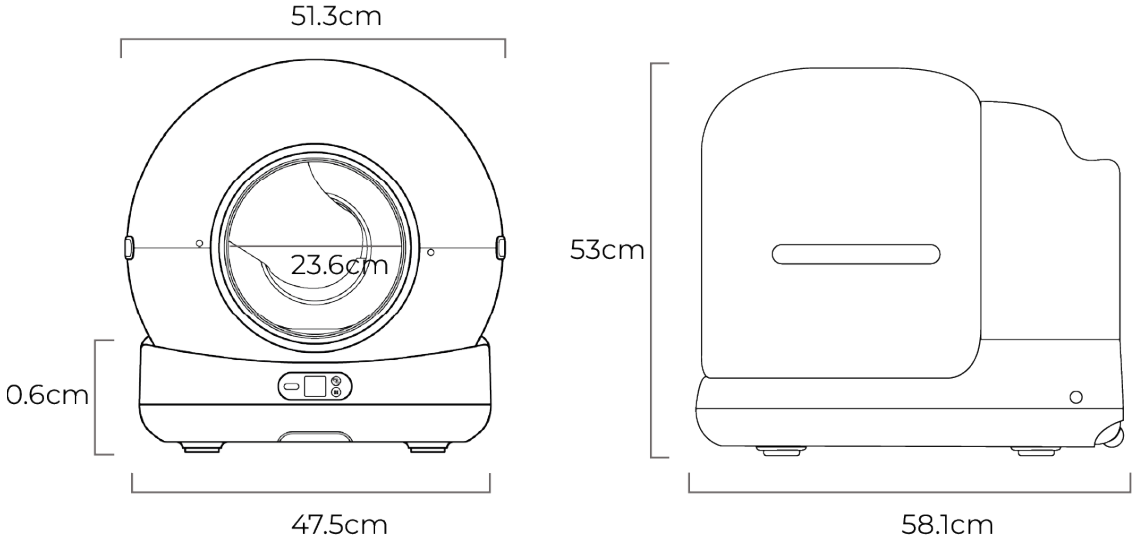

Merk:	Zedar
Model:	K1200 PRO
Gewicht:	8.05 kg
Afmetingen:	513.4x581.9x530mm (BxDxH)
Voltage:	DC12V-1.5A
Geluidsniveau:	<40 dB
Connectiviteit:	WiFi (2.4 GHz)
APP:	Android, IOS

Inhaltsverzeichnis

Warnhinweise	38
Haftungsbeschränkung und Garantiebedingungen	40
Produktliste	44
In der Verpackung	46
Hinweise zur ersten Inbetriebnahme	47
Installation	48
Verwendung	49
Bedienfeld	50
Bedienfeld - Indikatoren	51
Befüllen der Katzentoilette	52
APP	53
Gebrauchsanweisung	56
- Austausch des Splitts	56
- Katzenstreu nachfüllen	58
- Manuelle Reinigung	59
- Desinfizieren	60
- Automatische Reinigung	61
- Reinigungsplan	62
- Ersetzen des Geruchsneutralisierers	63
- Schlafmodus	64
- Licht und Kindersicherung	65
- Auffangbeutel ersetzen	66
- Reinigung	67
- Toilettenstatistiken	68
- Fehlermeldung „Selbsttest“	69
Häufig gestellte Fragen	70
Spezifikationen	72

Warnhinweise

1. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen.
2. Verwenden Sie das Gerät in Innenräumen und halten Sie es von Feuerquellen fern.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, harte Oberfläche und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
4. Ziehen Sie das Gerät nicht am Lauf, sondern heben Sie das Gerät beim Bewegen an.
5. Schalten Sie den AUTO-Modus aus, wenn Kätzchen weniger als 1000 Gramm wiegen oder Kat zen trächtig sind.
6. Der Sockel darf auf keinen Fall in Wasser getaucht werden.
7. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es bewegen oder reinigen.
8. Verwenden Sie nur den Originaladapter.
9. Wenn Kinder das Gerät reinigen, tun Sie dies immer unter Aufsicht eines Erwachsenen.
10. Die Wartung darf nur durch einen Fachmann erfolgen. Bei eigenmächtigem Öffnen des Gerätes erlischt die Garantie.
11. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Zedar-Kundendienst , info@zedar.eu.
12. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
13. Sollte das Produkt aus unbekannten Gründen nicht ordnungsgemäß funktionieren, ziehen Sie zunächst den Netzstecker und starten Sie das Gerät neu.
14. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Verschleißerscheinungen wie beispielsweise beschädigte Kabel oder Teile, um einer Gefährdung des Gerätes vorzubeugen.
15. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt, insbesondere nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren.
16. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um Schäden und Gefahren zu vermeiden.
17. Bewegen und heben Sie das Gerät stets vorsichtig, um ein Herunterfallen oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
18. Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit, um eine Beschädigung der elektronischen Komponenten zu vermeiden.

Warnhinweise

19. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es feststeckt oder nicht richtig funktioniert. Bitte konsultieren Sie zunächst das Handbuch für mögliche Lösungen.
20. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in der Steckdose steckt und überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß.
21. Stellen Sie sicher, dass das Gerät keinen extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
22. Halten Sie das Gerät von Wasser, einschließlich Regen oder anderen Flüssigkeiten, fern, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
23. Lassen Sie das Gerät nicht auf einer dünnen oder zerbrechlichen Oberfläche liegen, da es umfallen und beschädigt werden könnte.
24. Um die Garantie aufrechtzuerhalten und unsichere Situationen zu vermeiden, nehmen Sie keine Einstellungen oder Reparaturen ohne entsprechende Anweisungen oder professionel le Beratung vor.
25. Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei längerer Lagerung oder Nichtgebrauch vollständig ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Haftungsbeschränkung und Garantiebedingungen

[1] Garantiebedingungen
Der Hersteller gewährt eine eingeschränkte Garantie von 24 Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Diese Garantie deckt nur Herstellungsfehler und Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung im Haushalt wie vorgesehen und in der beiliegenden Bedienungsanleitung angegeben ab.

[1.1] Umfang der Garantie
Diese Garantie deckt nur Folgendes ab:
- Herstellungsfehler sowie Material- und Verarbeitungsfehler.
- Elektronische oder mechanische Fehler, die sich aus normaler Verwendung ergeben.
- Teile, die bei sachgemäßer Verwendung gemäß Handbuch nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Defekt auf und erfüllt die Garantiebedingungen, wird der Hersteller nach eigenem Ermessen:
- Das defekte Produkt kostenlos reparieren oder
- Ersetzen Sie das defekte Produkt durch ein gleichwertiges oder überholtes Produkt oder
- Wenn eine Reparatur oder ein Ersatz nicht möglich ist, bieten Sie eine teilweise oder vollständige Rückerstattung an.

[1.2] Ausschlüsse und Beschränkungen
Die Garantie gilt nicht und erlischt in den folgenden Situationen:
- Normale Abnutzung, insbesondere von Filtern, Abfallbeuteln und Gummidichtungen.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Wartung oder falsche Installation entstehen, einschließlich der Nichtbeachtung der Anweisungen im Handbuch.
- Äußere Schadensfaktoren wie beispielsweise Feuer, Wasserschäden, Blitzschlag, Überschwemmung, - Stromausfälle oder Überlastung der Stromversorgung.
- Schäden, die durch die Verwendung von nicht originalen Teilen, Zubehör oder ungeeigneten Reinigungsmitteln entstanden sind.

Haftungsbeschränkung und Garantiebedingungen

- Physische Schäden durch Stöße, Stürze, unsachgemäßen Transport oder Lagerung.
- Verwendung für gewerbliche oder industrielle Zwecke, einschließlich der Verwendung in Tierheimen oder Tierpensionen.
- Vom Benutzer oder einem Dritten durchgeführte Modifikationen, Veränderungen oder nicht autorisierte Reparaturen.
- Verwendung eines falschen Netzteils oder Anschluss an eine Spannung, die nicht den Produktspezifikationen entspricht.

[1.3] Verfahren bei Garantieansprüchen
Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, muss der Käufer das folgende Verfahren befolgen:
- Bitte legen Sie den Kaufbeleg vor, dieser ist für sämtliche Garantieansprüche erforderlich.
- Bitte wende dich zur Unterstützung mit einer klaren Beschreibung des Defekts und wenn möglich mit Fotos oder Videos an den Kundenservice unter info@zedar.eu.

Abhängig von der Art des Mangels werden Sie unter Umständen aufgefordert, das Produkt zur Überprüfung zurückzusenden.
Wenn die Reklamation berechtigt ist, wird der Hersteller nach eigenem Ermessen eine Reparatur, einen Ersatz oder eine Rückerstattung anbieten. Vor der Rücksendung des Produktes muss der Kunde zunächst den Kundenservice kontaktieren, um zu prüfen, ob eine Rücksendung notwendig ist.

Wenn der Defekt nicht durch die Garantie abgedeckt ist, werden Ihnen möglicherweise Kosten für die Überprüfung, Reparatur oder den Austausch in Rechnung gestellt.
Die ausschließliche Bestimmung der Art des Mangels und die Entscheidung, ob eine Garantie besteht, liegt beim Hersteller.

Haftungsbeschränkung und Garantiebedingungen

[2] Haftungsbeschränkung
Durch die Verwendung des Produkts erkennt der Benutzer die folgenden Haftungsbeschränkungen an, akzeptiert sie und stimmt ihnen zu:

[2.1] Haftungsbeschränkungen
Soweit nach geltendem Recht zulässig, haftet der Hersteller, Händler und Verkäufer nicht für direkte, indirekte, zufällige, besondere oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
- Sachschäden, darunter Schäden an Böden, Möbeln oder anderem Eigentum.
- Personenschäden an Menschen oder Tieren durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachten der Sicherheitsvorschriften.
- Tierarzt- oder Arztkosten, die durch die Nutzung des Geräts entstehen.
- Nutzungsausfall, Unannehmlichkeiten oder Kosten, die durch eine Fehlfunktion oder Reparatur des Geräts entstehen.
- Schäden, die durch Stromausfälle, Überlastung oder Defekte in der Elektroinstallation des Nutzers entstehen.
- Schäden, die durch die Interaktion des Produkts mit anderen Geräten oder Systemen entstehen.
Die Gesamthaftung des Herstellers darf, ungeachtet des Grundes oder der Rechtsgrundlage, niemals den ursprünglichen Kaufpreis des Produkts übersteigen.

[2.2] Haftungsausschluss und Gewährleistungsausschluss
Sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, übernimmt der Hersteller keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien für die Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung.

Der Käufer verpflichtet sich, den Hersteller, den Händler und den Verkäufer von allen Ansprüchen, Forderungen oder Kosten freizustellen, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung, Zweckentfremdung oder Veränderung des Produkts ergeben.

Haftungsbeschränkung und Garantiebedingungen

[2.3] Sicherheitsvorschriften und Verantwortung des Benutzers
Der Benutzer ist für den sicheren und korrekten Gebrauch des Gerätes verantwortlich.
Dieses Gerät enthält bewegliche und elektrische Teile. Der Benutzer muss sicherstellen, dass Haustiere und Kinder während des Gebrauchs nicht in direkten Kontakt mit beweglichen Geräteteilen kommen.

Kätzchen oder Katzen unter 1 kg geeignet, sofern in der Anleitung nichts anderes angegeben ist.
Bei Beschädigungen oder fehlenden Teilen darf das Gerät nicht benutzt werden.
Um Schäden oder Gefahrensituationen zu vermeiden, verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und Zubehör.

[2.4] Gesetzliche Bestimmungen und anwendbares Recht
Diese Garantie schränkt die gesetzlichen Rechte, die für Verbraucher in einem beliebigen Land oder einer beliebigen Region gelten können, weder ein noch schließt sie diese aus.

Im Falle von Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Garantiebedingungen oder Haftungsbestimmungen gilt ausschließlich das Recht der Europäischen Union.

Streitigkeiten werden ausschließlich dem zuständigen Gericht in den Niederlanden vorgelegt.

Durch die Nutzung des Produkts erkennt der Käufer die volle Geltung dieser Haftungsbeschränkungen und Garantiebedingungen an und akzeptiert diese.

Produktliste

[1] Eingang
[2] Fass
[3] Schutzabdeckung
[4] Fass anschluss
[5] Untergestel
[6] Stromversorgung
[7] Bedienfeld
[8] Gewichtssensoren (4)

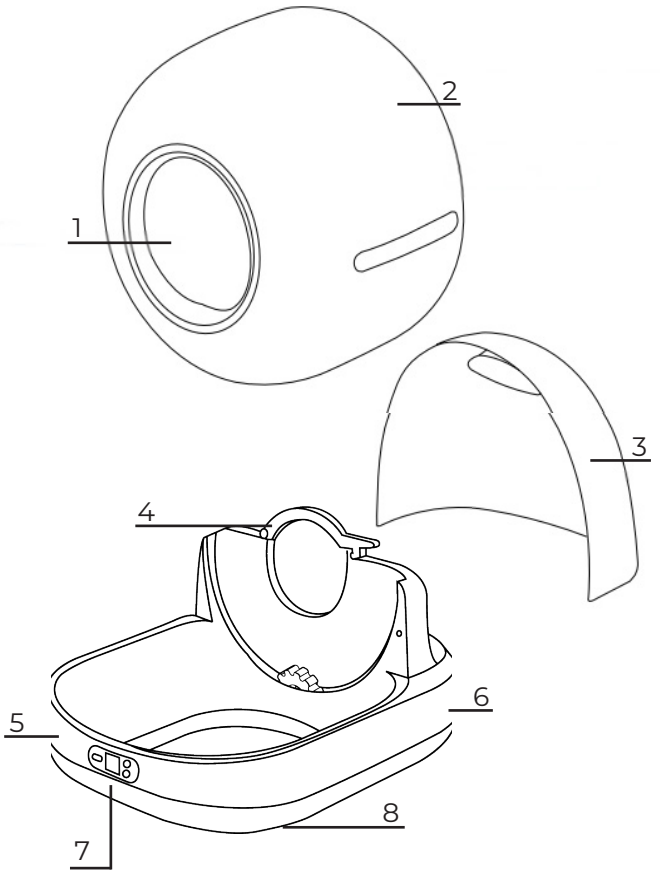

Produktliste

[1] Geruchsabdeckung
[2] Fassverriegelung
[3] Deodorizer
[4] Abfallsack
[5] Abdeckplatten
[6] Räder

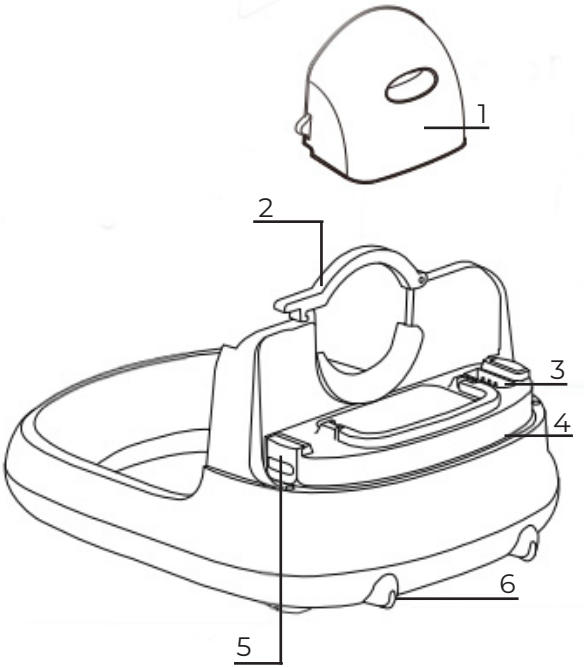

In der Verpackung

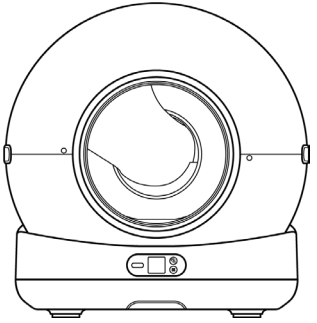

Automatische Katzentoilette



Geruchsneutralisierer

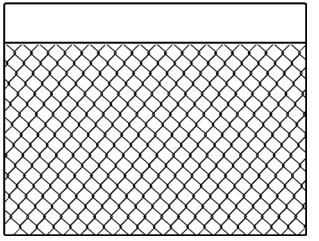

Ausgussmatte

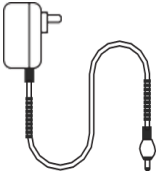

Adapter



Auffangbeutel

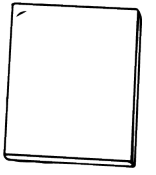

Handbuch

Hinweise zur ersten Inbetriebnahme

Stellen Sie das Gerät auf eine flache, harte Oberfläche.
Achten Sie auf den richtigen Sitz des Auffangbeutels und die ordnungsgemäße Verriegelung der Tonne.

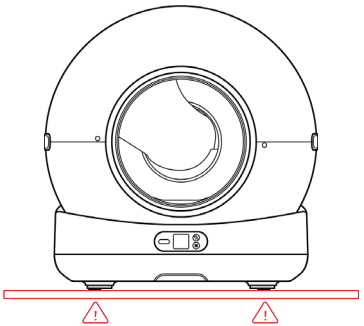

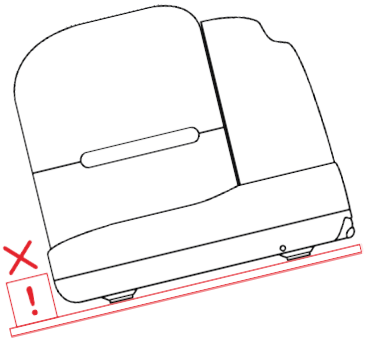

Bitte schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie die Selbstprüfung durchführen.
Es werden keine Anzeigen erscheinen, wenn die Selbstprüfung erfolgreich abgeschlossen ist.

Füllen Sie anschließend den Behälter mit Streu bis zur „Max-Linie“, die auf der Gummifläche zu sehen ist.Verwenden Sie die Taste, bis das Symbol auf dem Display erscheint.
Drücken Sie auf OK, um das Gewicht zu kalibrieren.

Verwenden Sie die Taste und wählen Sie das Symbol aus.
Halten Sie die OK Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das WLAN-Symbol zu blinken beginnt.
Beginnen Sie anschließend mit dem Verbindungsprozess.

Installation

Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und festen Untergrund.
Achten Sie darauf, dass der Auffangbeutel richtig eingesetzt und der Behälter ordnungsgemäß verriegelt ist.

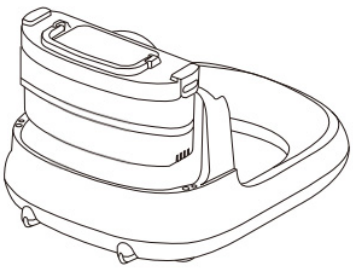

[1] Stellen Sie das Fass auf die Basis

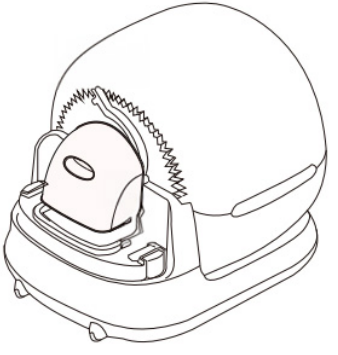

[2] Verriegeln Sie den Lauf
[3] Überprüfen Sie, ob es sicher befestigt ist

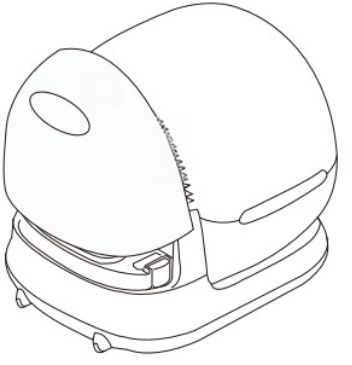

[4] Setzen Sie die Schutzkappe

Verwendung

Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und lassen Sie es starten.
Das Gerät ist nach der Inbetriebnahme sofort einsatzbereit.

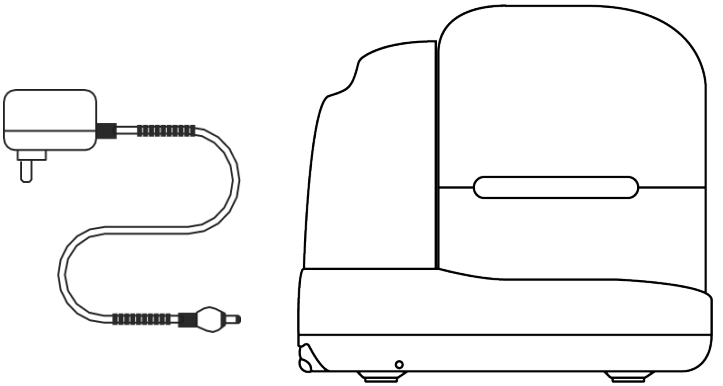

Hinweis:
Das Gerät nicht anheben oder bewegen, wenn es eingeschaltet ist. Dies führt zu einer Fehlfunktion der Gewichtskalibrierung.

Während des Reinigungsvorgangs können Sie keine Einstellungen vornehmen, bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Bedienfeld

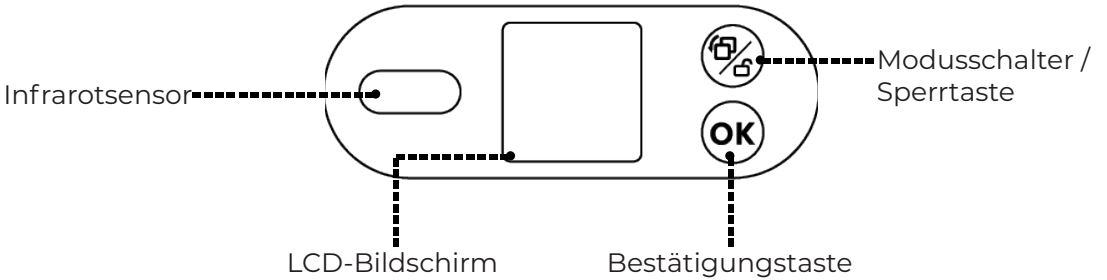

Modusschalter
Kurz drücken, um den Modus zu wechseln.

Sperrtaste
5 Sekunden lang gedrückt halten, um zu sperren.

Entsperren
Während das Gerät gesperrt ist, 5 Sekunden lang drücken, um zu entsperren.

Bestätigungstaste
Bestätigt den ausgewählten Modus.

LCD-Bildschirm
Wenn die Funktionstaste aktiv ist, erscheint ein Warnsymbol, wenn sich ein Objekt in der Nähe befindet.
Symbole bleiben konstant sichtbar, wenn sie ausgewählt sind, und blinken während der Ausführung bestimmter Aufgaben.

Bedienfeld - Indikatoren

	Name	Symbol	Methode	Beschreibung
Funktion symbol	WLAN		Blinkt	WLAN nicht verbunden. Wählen Sie das WLAN-Symbol aus und halten Sie die OK-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen
			Immer an	WLAN-Verbindung erfolgreich
	Streu glätten		Blinkt	Verwenden Sie die Modusschalter-Symboltaste, um das Symbol „Streu glätten“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend kurz die OK-Taste, um das Glätten durchzuführen
	Manuelle Reinigung		Blinkt	Verwenden Sie die Modusschalter-Symboltaste, um das Symbol „Manuelle Reinigung“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend kurz die OK-Taste, um die Reinigung zu starten
	Streu entleeren		Blinkt	Verwenden Sie die Modusschalter-Symboltaste, um das Symbol „Streu hinzufügen“ auszuwählen, und halten Sie anschließend die OK-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Streu zu entleeren
	Gewicht kalibrierung		Blinkt	Verwenden Sie die Modusschalter-Symboltaste, um das Symbol „Gewichtskalibrierung“ auszuwählen, und drücken Sie kurz die OK-Taste, um die Kalibrierung durchzuführen
Fehler symbol	Betreten		Immer an	Ein Symbol zur Erinnerung erscheint, nachdem das Haustier eingetreten ist oder wenn Streu hinzugefügt wurde
	Objekt in der Nähe		Immer an	Warnt Sie, wenn sich etwas dem Gerät nähert
	Müllbeutel voll		Immer an	Erinnert Sie daran, den Müllbeutel zu wechseln, wenn der Abfallbehälter voll ist.
	Rückabdeckung		Immer an	Warnt Sie, wenn die Rückabdeckung nicht richtig befestigt ist
	Bitte nicht stören		Immer an	Zeigt an, dass sich das Gerät im „Bitte nicht stören“-Modus befindet

Befüllen der Katzentoilette

Füllen Sie die Körnung nicht über die „Max“-Linie hinaus.

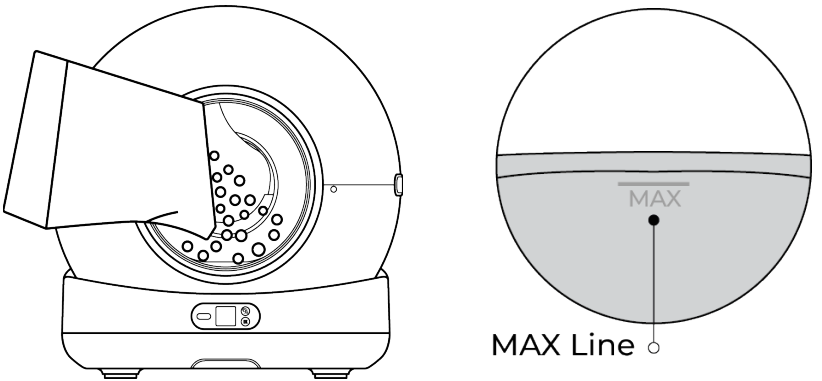

Hinweis:
Nach dem Einfüllen der Katzenstreu leuchtet die Kalibriertaste für ca. 10 Sekunden. Halten Sie die Taste zum Kalibrieren 5 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 5 Minuten, dann schaltet es sich automatisch ein.

App

Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, um die K1200 PRO mit der zugehörigen App zu verbinden.

Schritt 1 - Laden Sie die TUYA-App herunter (verfügbar im App Store und bei Google Play).

Schritt 2 - Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit einem **2,4-GHz-Netzwerk verbunden** ist. Aktivieren Sie anschließend Bluetooth und den Standortdienst.



Schritt 3 - Drücken Sie die Taste „Modusschalter“, um das WLAN-Symbol auszuwählen.

Halten Sie anschließend die OK-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen.

Dies ist auch das gleiche Verfahren, um das WLAN zurückzusetzen.



App

Schritt 4 - Öffnen Sie die TUYA-App und klicken Sie anschließend auf „Gerät über Bluetooth oder WLAN hinzufügen“.

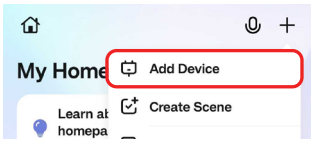

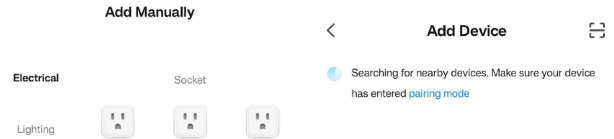

Schritt 5 - Klicken Sie auf „Weiter“, nachdem das Gerät gefunden wurde.

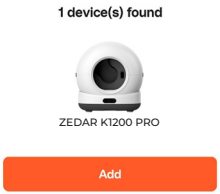

Schritt 6 - Klicken Sie auf „Weiter“ nach der Eingabe von WLAN-Name und Passwort.

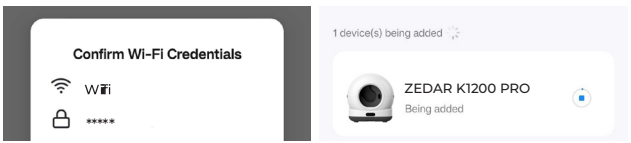

App

Schritt 7 - Klicken Sie auf „Fertig“ und das Gerät ist verbunden.

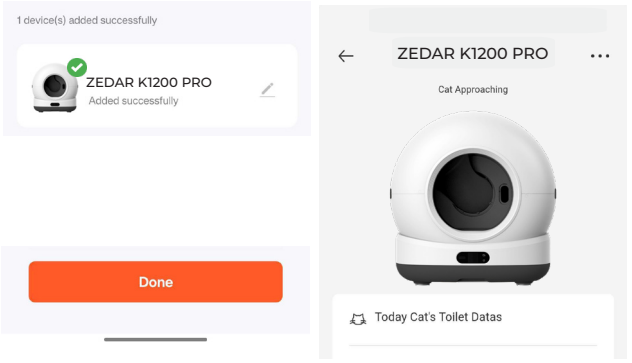

Achtung:

1. Wenn die Netzwerkkonfiguration fehlschlägt oder eine Zeitüberschreitung angezeigt wird, überprüfen Sie bitte die folgenden Möglichkeiten:
2. Ob WLAN, Bluetooth und Standortdienste gleichzeitig aktiviert sind.
3. Ob das WLAN im 2,4-GHz-Band liegt und ob das Telefon mit einem 2,4-GHz-WLAN-Net zwerk verbunden ist. (Das Produkt unterstützt kein 5-GHz-Netzwerk.)
4. Ob die WLAN-Anzeige auf dem Bedienfeld während der Netzwerkkonfiguration blinkt.
5. Ob das Heimnetzwerk defekt oder nicht verfügbar ist – überprüfen Sie, ob andere Geräte das Netzwerk normal nutzen können.
6. Ob das WLAN-Passwort korrekt ist.
7. Wenn das WLAN-Signal zu schwach ist, stellen Sie das Gerät näher an den Router und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

Wenn der Router mit vielen drahtlosen Geräten verbunden ist, kann es zu IP-Adresskonflikten kommen.

Gebrauchsanweisung

Austausch des Splitts
[1] Wechsle den Auffangbeutel, bevor du den gesamten Behälter entleerst. So verhinderst du, dass der Beutel überfüllt wird.
[2] Stelle sicher, dass das Streu fast aufgebraucht ist – so wird am wenigsten verschwendet.
[3] Drücke auf „Empty barrel“ am Bedienfeld oder in der App.
[4] Wechsle den Beutel und fülle neues Streu ein.

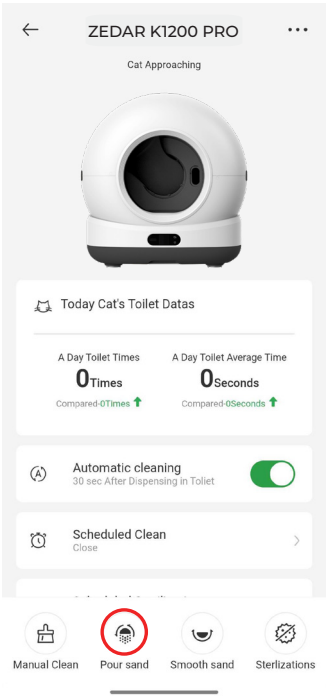

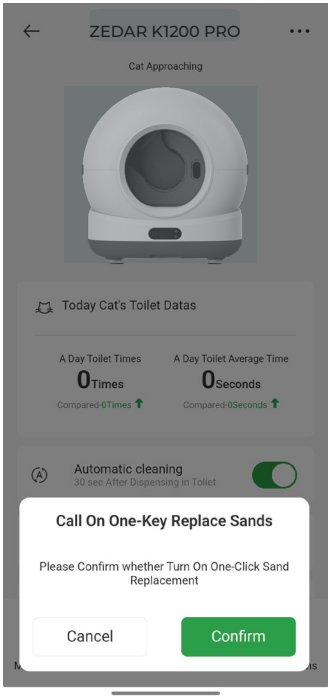

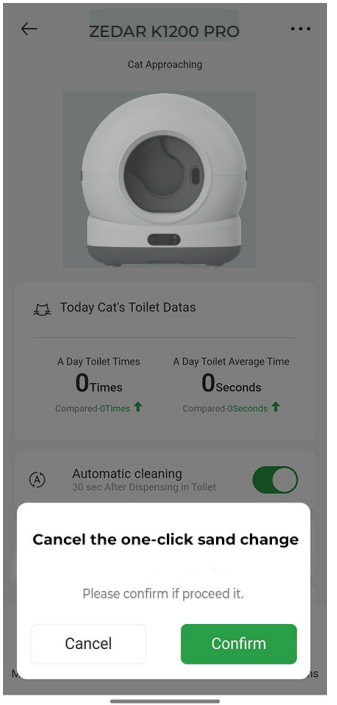

Gebrauchsanweisung

Austausch des Splitts

Hinweis:
[1] Um den Vorgang abzubrechen, klicken Sie erneut auf „Pour sand“.
[2] Wenn der Auffangbeutel voll ist, leuchtet das WLAN-Symbol rot und Sie erhalten eine Benachrichtigung in der App.

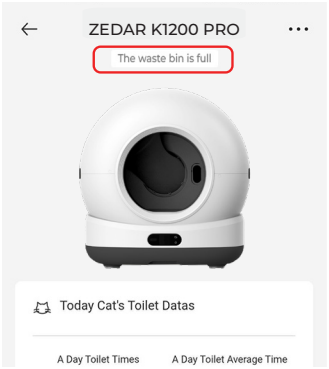

Gebrauchsanweisung

Katzenstreu nachfüllen
Nachdem die Körnung hinzugefügt wurde, wird das Kalibrierungssymbol 10 Sekunden lang blau. Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Körnung zu kalibrieren. Dieser Schritt wird nach 5 Minuten automatisch ausgelöst.

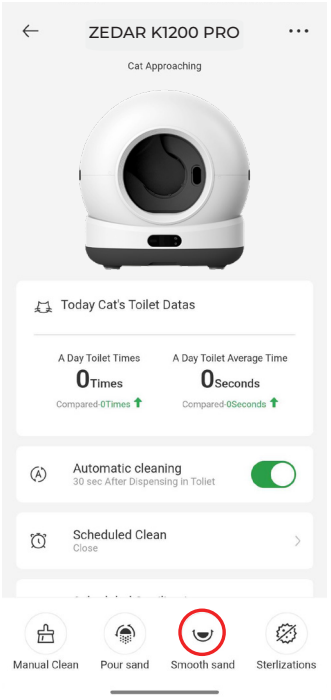

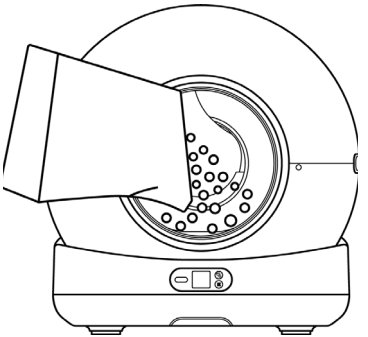

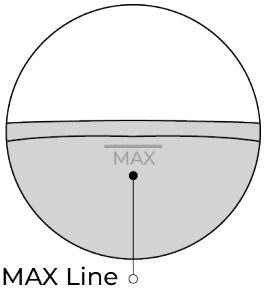

Hinweis:
[1] Die Katzentoilette hört auf, sich zu drehen, wenn eine Katze hineinsteigt.
[2] Stellen Sie sicher, dass die Körnung die Maximallinie nie überschreitet.
[3] Die Stufe kannst du in der App anpassen.

Gebrauchsanweisung

Manuelle Reinigung
Klicken Sie auf dem Bedienfeld oder in der App auf „Manual Clean“.

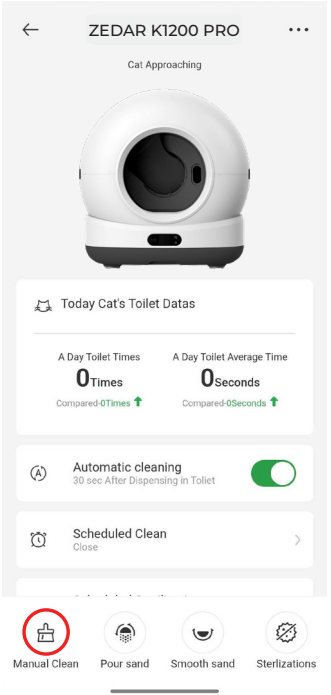

Hinweis:
Während des Reinigungsvorgangs sind andere Funktionen nicht verfügbar.
Du kannst den Vorgang abbrechen, indem du erneut kurz drückst.

Gebrauchsanweisung

Desinfizieren
[1] Manuelle Desinfektion
[2] Zeitplan festlegen

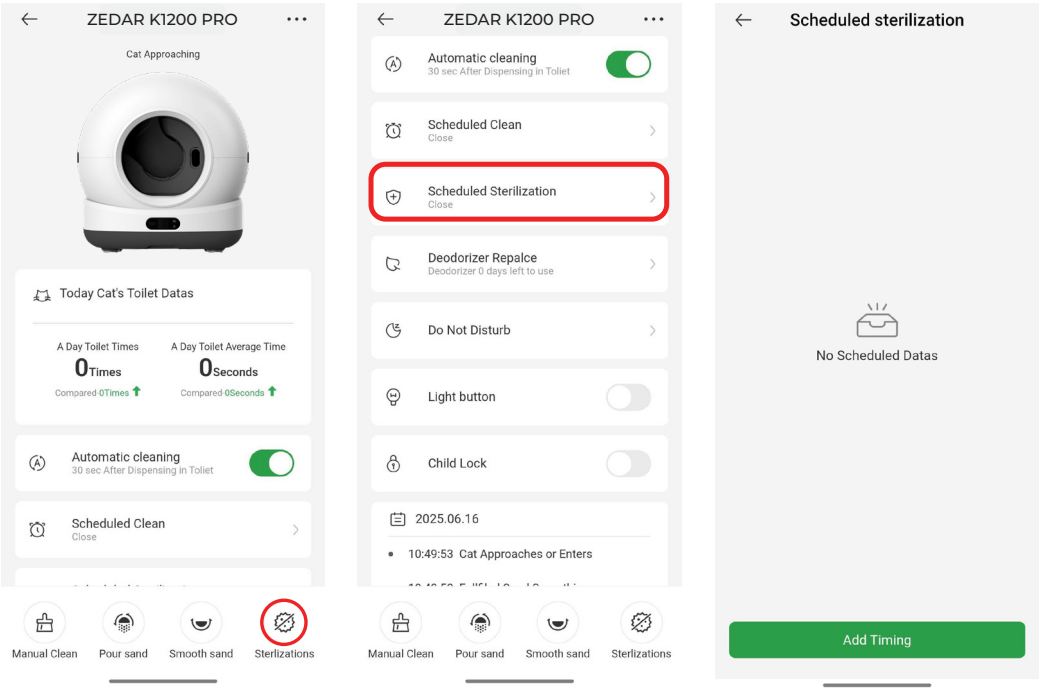

Hinweis:
Das Gerät stoppt automatisch, wenn eine Katze hineingeht.

Gebrauchsanweisung

Automatische Reinigung
Klicken Sie auf dem Bedienfeld oder in der App auf „Automatic cleaning“. Die Katzentoilette wird automatisch gereinigt, wenn die Katze sie benutzt hat.

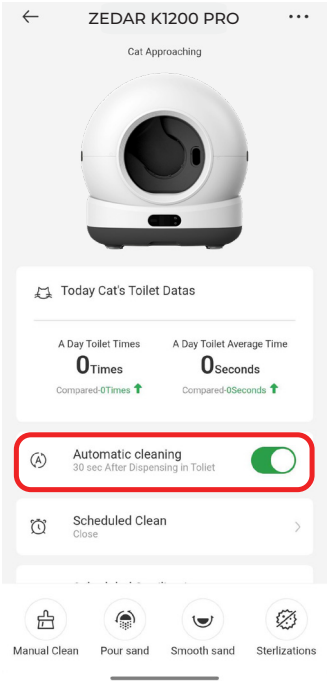

Hinweis:
[1] Wenn die Katze weniger als ein Kilo wiegt oder trächtig ist, schalten Sie die automatische Reinigung aus.
[2] Stellen Sie bei der Verwendung von klumpendem Splitt die „ Schaufelkot - Verzögerungszeit“ höher ein. Das Gerät benötigt dann etwas länger, bis es mit der Reinigung beginnt.
[3] Befindet sich die Katze länger als 10 Sekunden im Haus, gilt dies als Benutzung.
[4] Wenn die Schaltflächen in der App nicht funktionieren, verwenden Sie das Bedienfeld. Überprüfen Sie Ihre WLAN-Verbindung und klicken Sie anschließend erneut auf die Schaltflächen in der App.

Gebrauchsanweisung

Reinigungsplan
Klicken Sie in der App auf Reinigung planen und erstellen Sie einen Tages- oder Wochenplan.

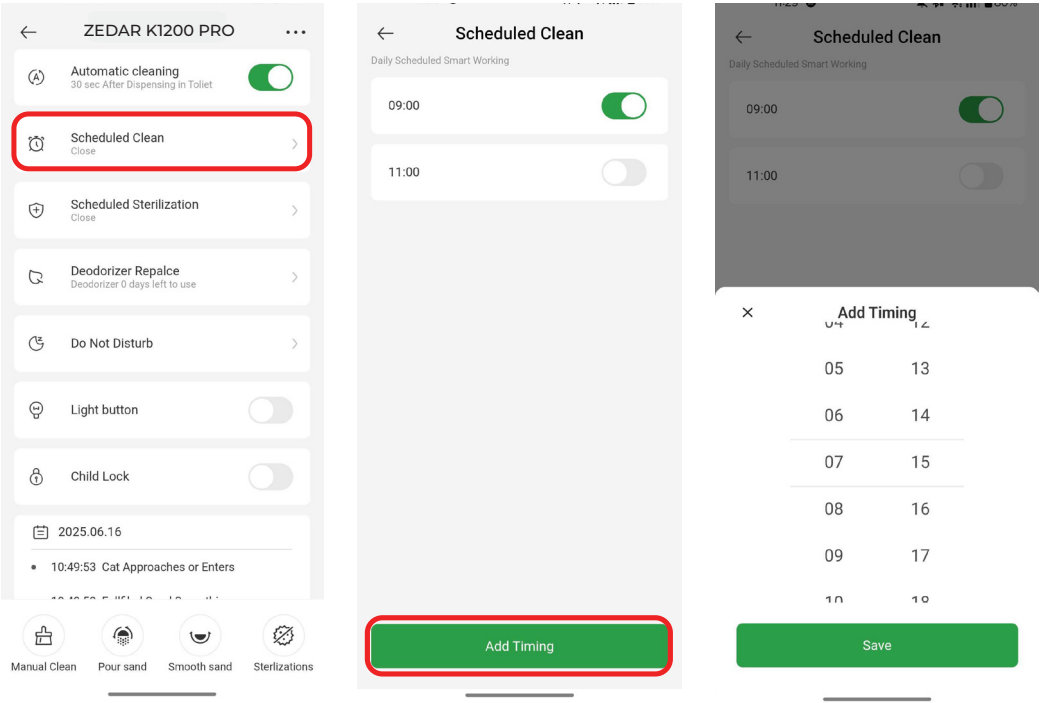

Gebrauchsanweisung

Ersetzen des Geruchsneutralisierers
Prüfen Sie in der App, wie lange der Deodorizer noch verwendet werden kann. Nach dem Austausch melden Sie dies in der App.

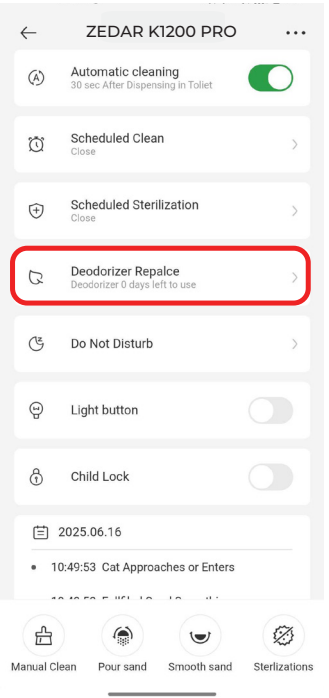

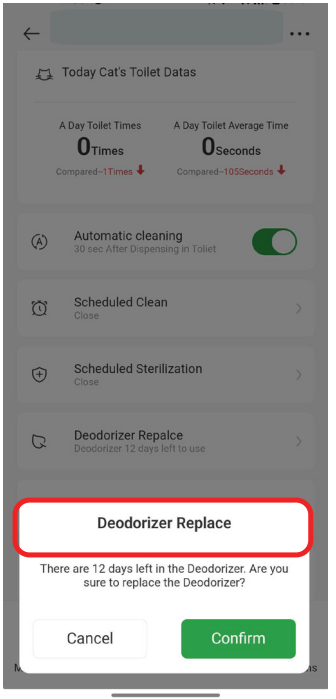

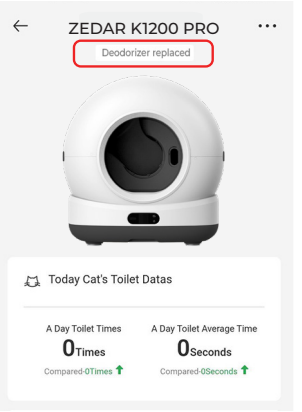

Gebrauchsanweisung

Schlafmodus
Wenn Sie aus irgendeinem Grund keine Geräusche von der Katzentoilette wünschen, können Sie sie auf den „Do Not Disturb“-Modus einstellen.

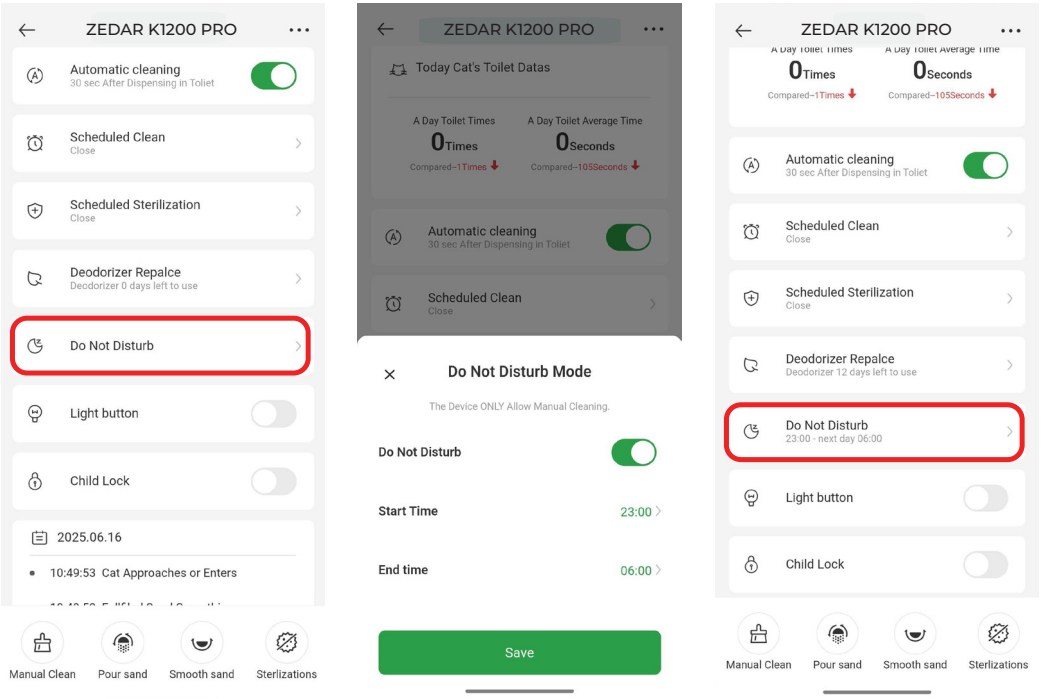

Gebrauchsanweisung

Licht und Kindersicherung
[1] Mit einem Klick auf „Light button“ in der App schalten Sie das Licht im Mülleimer ein.
[2] Klicken Sie in der App auf „Child Lock“ oder drücken Sie 5 Sekunden lang auf das leere Fasssymbol, um die Kindersicherung ein- bzw. auszuschalten.

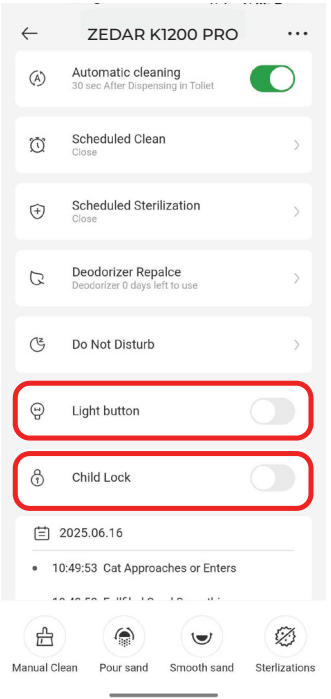

Gebrauchsanweisung

Auffangbeutel ersetzen

Wenn die WLAN-Anzeige rot blinkt oder die App die Meldung „Der Auffangbeutel ist voll“ anzeigt, ist es Zeit, den Müllbeutel zu ersetzen.

1 Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Gerät

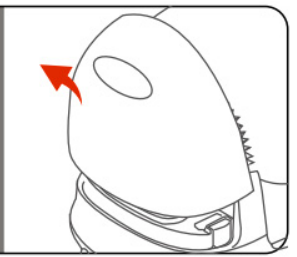

2 Nehmen Sie den Abfalleimer heraus und öffnen Sie ihn

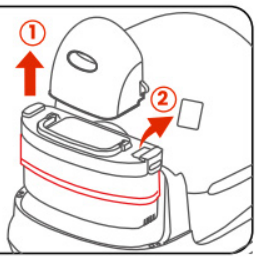

3 Den Deckel abnehmen und den Beutel herausnehmen

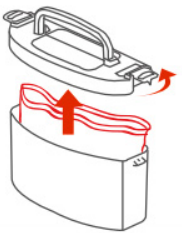

4 Setzen Sie den neuen Beutel ein

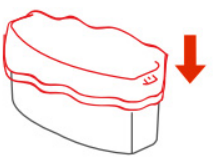

5 Schließen Sie den Deckel

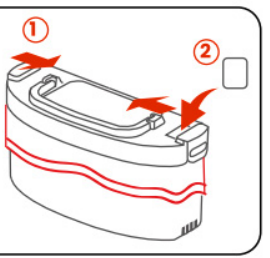

6 Setzen Sie es wieder ein und ersetzen Sie die Schutzabdeckung

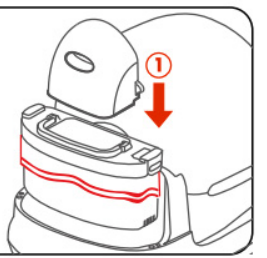

Gebrauchsanweisung

Reinigung

Es wird empfohlen, die Katzentoilette alle 1 bis 2 Wochen gründlich zu reinigen, um Hygiene und eine optimale Funktion des Geräts sicherzustellen.

1 Entfernen Sie die Schutzkappe.

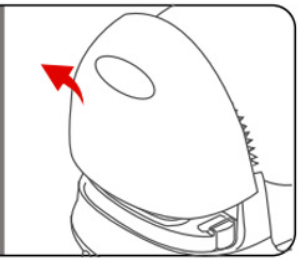

2 Bringen Sie den Abfalleimer raus.

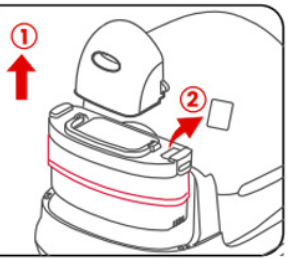

3 Entriegeln Sie den Lauf und entfernen Sie ihn.

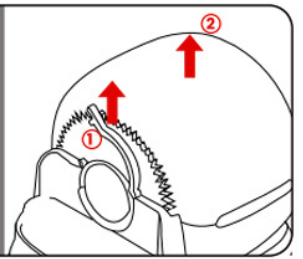

4 Teile, die mit Wasser gereinigt werden können.

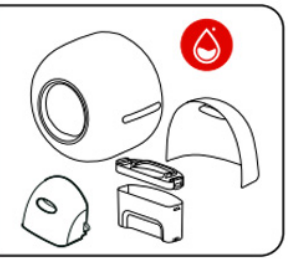

5 Der Sockel ist nicht wasserdicht.

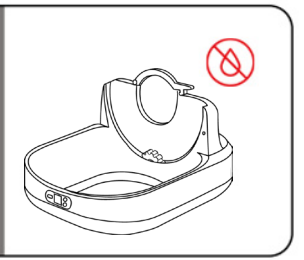

6 Bauen Sie das Gerät wieder zusammen.

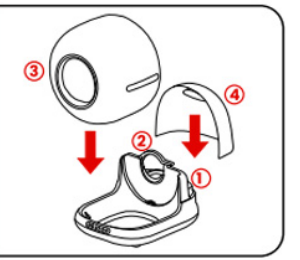

Gebrauchsanweisung

Toilettenstatistik
[1] Tag: Überprüfen Sie die 24-Stunden-Statistiken.
[2] Woche: Überprüfen Sie die Statistiken für 7 Tage.
[3] Monat: Überprüfen Sie die Statistiken eines Monats.
[4] Jahr: Überprüfen Sie die Statistiken eines Jahres.

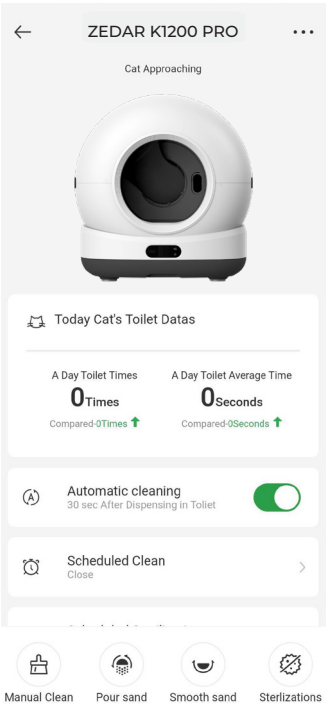

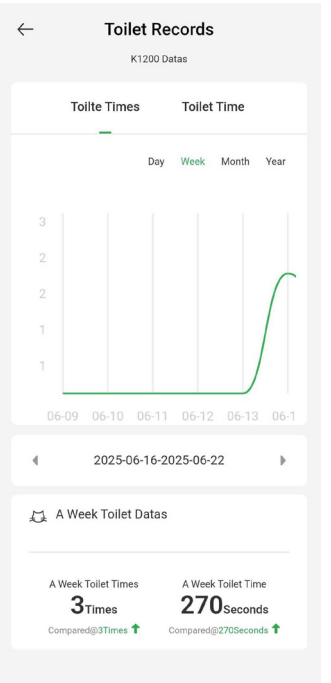

Gebrauchsanweisung

Fehlermeldung „Selbsttest“

Icon	Grund	Lösung
	WLAN-Symbol blinkt, WLAN ist nicht verbunden	Drücken Sie auf , um das Symbol auszuwählen, und halten Sie OK für 5 Sekunden gedrückt. Das WLAN-Symbol beginnt zu blinken und Sie können mit der App-Verbindung beginnen.
	Wenn das Haustier eintritt oder während des Hinzufügens bzw. Entleerens von Streu, wird dieser Status angezeigt	Nach dem Hinzufügen oder Entleeren von Streu können Sie den Anweisungen zur „Gewichtskalibrierung“ folgen, um eine Neukalibrierung durchzuführen, oder 5 Minuten warten, bis das Gerät automatisch kalibriert
	Haustier in der Nähe / Objekt blockiert	Bitte überprüfen Sie, ob der Infrarotsensor durch ein Haustier oder ein Objekt blockiert ist. Entfernen Sie alle Gegenstände, die die Sicht versperren
	Abfallbehälter ist voll	Der Abfallbehälter ist voll und muss durch einen neuen Müllbeutel ersetzt werden
	Rückseitige Schutzabdeckung nicht richtig befestigt	Bitte überprüfen Sie, ob die Rückabdeckung korrekt mit den Rillen auf beiden Seiten ausgerichtet ist

Häufig gestellte Fragen

Warum stimmen die Gewichtsangaben in der App nicht mit dem Gewicht meiner Katze überein?
Überprüfen Sie, ob Ihr Haustier möglicherweise neugierig ist und das Gerät nur mit zwei Pfoten betritt; oder ob durch das Hinzufügen oder Bewegen von Katzenstreu Gewichtsunterschiede verursacht wurden.

Welcher Typ Katzenstreu sollte für dieses Produkt verwendet werden?
Gemischte Streu, Tofu-Streu, Bentonit-Ton, Mineralstreu usw. Die Körnung sollte 10 mm nicht überschreiten.

Warum zeigt das Produkt „Müllbehälter voll “ an, obwohl noch Platz im Behälter ist?
Überprüfen Sie, ob sich Gegenstände im Abfallbehälter befinden, die den Deckel nach oben drücken und dadurch den Infrarotsensor überschreiten könnten.

Warum funktioniert das Gerät nicht, nachdem ich den Müllbeutel gewechselt habe?
Wenn der Beutel über den Infrarotsensor hinausragt, kann dieser blockiert werden.
Stellen Sie sicher, dass der Beutel ordentlich eingesetzt ist und sich innerhalb des Sensorbereichs befindet.

Warum ist das Gewicht des Haustiers ungenau?
Nach dem Hinzufügen von neuer Katzenstreu verwenden Sie die Modustaste, um das Symbol für Gewichtskalibrierung auszuwählen, und drücken Sie kurz die OK-Taste, um das Gewicht zu kalibrieren.
(Jede Bewegung, das Entleeren oder Ersetzen von Streu kann Gewichtsschwankungen verursachen, die alle erneut kalibriert werden können.)

Häufig gestellte Fragen

Warum zeigt das Display „Haustier eingetreten “ an, nachdem Streu hinzugefügt oder ersetzt wurde?
Weil das Wiegesystem erkennt, dass sich Streu oder ein Haustier in der Trommel befindet.
Sie können das Gerät über den Modus „Gewichtskalibrierung “ kalibrieren oder einfach 5 Minuten warten, bis das Gerät sich automatisch kalibriert. Wenn in der Zwischenzeit ein Haustier eintritt, ist das kein Problem.

Warum stoppt das Gerät nicht sofort, wenn ein Haustier die Katzentrommel betritt?
Die Gewichtssensoren benötigen 1–2 Sekunden zur Erkennung. Keine Sorge, das Gerät ist mit Sicherheitsbewertungen ausgestattet, um ein Einklemmen der Katze zu verhindern.
Es stoppt daher mit einer Verzögerung von 1–2 Sekunden.

Warum wird das Katzenstreu beim Entleeren nicht vollständig entfernt?
Aufgrund der Schichten von Katzenstreu in der Trommel empfehlen wir, die Funktion „Streu entleeren“ zweimal auszuführen, um ein vollständiges Ergebnis zu erzielen.

Warum kann das Gewicht meiner Katze nicht sofort hochgeladen werden, sobald sie die Katzentoilette betreten hat?
Weil die Gewichtssensoren das Gewicht erst erfassen, nachdem es sich stabilisiert hat.
Dies dauert etwa 10 Sekunden. Erst dann werden die Daten an die App übermittelt.

Spezifikationen

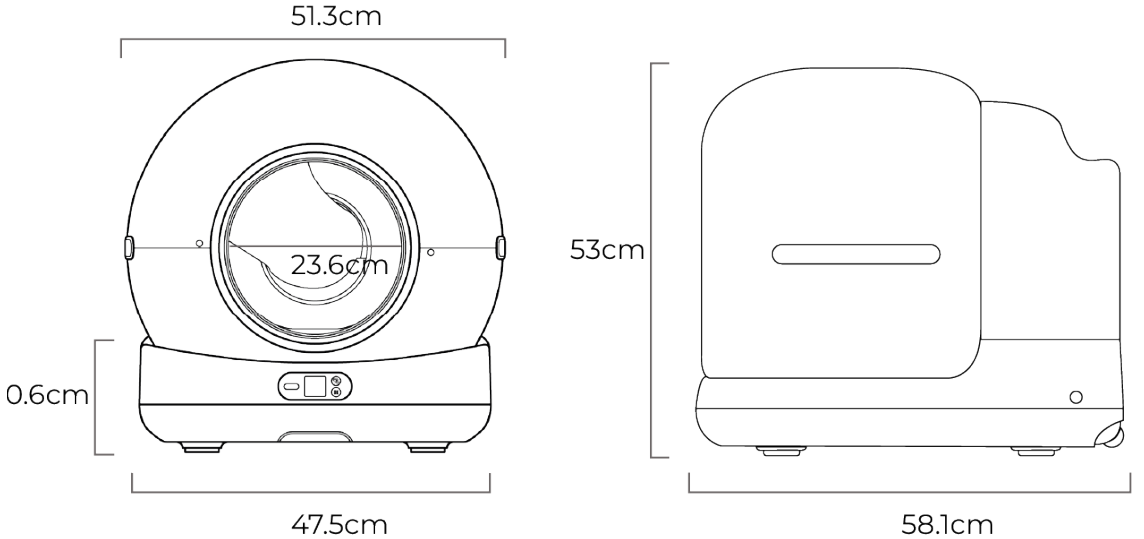

Marke:	Zedar
Modell:	K1200 PRO
Gewicht:	8.05 kg
Abmessungen:	513.4x581.9x530mm (BxTxH)
Spannung:	DC12V-1.5A
Geräuschpegel:	<40 dB
Konnektivität:	WLAN (2.4 GHz)
APP:	Android, IOS

Table of Contents

Warnings	74
Limitation of Liability and Warranty Conditions	76
Product list	80
In the packaging	82
Instructions for first use	83
Installation	84
Usage	85
Control panel	86
Control panel - Indicators	87
Filling the litter box	88
APP	89
Usage instructions	92
- Replacing litter	92
- Refill cat litter	94
- Manual cleaning	95
- Disinfect	96
- Automatic cleaning	97
- Cleanign schedule	98
- Replacing the deodorizer	99
- Sleep mode	100
- Light and child lock	101
- Replace collection bag	102
- Cleaning	103
- Toilet statistics	104
- Self-check error message	105
FAQ	106
Specifications	108

Warnings

1. Install the appliance according to the instructions.
2. Use the appliance indoors and keep it away from fire sources.
3. Place the appliance on a flat, hard surface and do not place any objects on the appliance.
4. Do not drag the appliance by pulling the barrel, lift the appliance when moving.
5. Turn off AUTO mode when kittens weigh less than 1000 grams or cats are pregnant.
6. The base must under no circumstances be immersed in water.
7. Unplug the appliance from the mains when moving or cleaning it.
8. Only use the original adapter.
9. When children clean the appliance, always do so under adult supervision.
10. Maintenance may only be performed by a professional. If the device is opened without permission, the warranty will be void.
11. If you have any problems with your device, please contact Zedar customer service , info@zedar.eu.
12. Please read the manual carefully before use.
13. If the product does not work properly due to an unknown cause, first unplug the power cord and restart the device.
14. Check the device regularly for wear and tear, such as damaged cables or parts, to prevent it from becoming unsafe.
15. Never leave the appliance unattended during use, especially near children or pets.
16. Use the appliance only for its intended purpose and follow the instructions in the manual to avoid damage or danger.
17. Always move and lift the device with care to avoid falling or damaging the device.
18. Do not place the device in a place with high humidity to avoid damage to the electronic components.

Warnings

19. Do not use the appliance if it is stuck or not working properly; first consult the manual for possible solutions.
20. Make sure the plug is fully inserted into the socket and check the cable regularly for signs of wear.
21. Make sure the device is not exposed to extreme temperatures or direct sunlight as this may affect performance.
22. Keep the device away from water, including rain or other liquids, to avoid short circuit or damage.
23. Do not leave the device on a thin or fragile surface as it may fall over and cause damage.
24. To maintain the warranty and avoid unsafe situations, do not make any adjustments or re pairs without proper instructions or professional advice.
25. Ensure the appliance is completely switched off and unplugged from the power outlet during long-term storage or when not in use.

Limitation of Liability and Warranty Conditions

[1] Warranty conditions
The manufacturer provides a limited warranty of 24 months from the original date of purchase. This warranty covers only manufacturing defects, materials, or workmanship under normal, residential use as intended and specified in the accompanying user manual.

[1.1] Scope of the warranty
This warranty covers only the following:
- Manufacturing defects and defects in material and workmanship.
- Electronic or mechanical failures resulting from normal use.
- Parts that do not function properly when used correctly according to the manual.
- If a defect occurs within the warranty period and meets the warranty conditions, the manufacturer will, at its sole discretion:
- Repair the defective product free of charge, or
- Replace the defective product with an equivalent or refurbished product, or
- If repair or replacement is not possible, offer a partial or full refund.

[1.2] Exclusions and limitations
The warranty does not apply to, and is void in, the following situations:
- Normal wear and tear including but not limited to filters, waste bags and rubber seals.
- Damage resulting from improper use, improper maintenance or incorrect installation, including failure to follow the instructions in the manual.
- External damage factors such as fire, water damage, lightning, flooding, power failures or overloading of the power supply.
- Damage caused by the use of non-original parts, accessories or unsuitable cleaning agents.
- Physical damage due to impact, falls, improper transportation or storage.
- Use for commercial or industrial purposes, including use in animal shelters or boarding services.
- Modifications, alterations or unauthorized repairs performed by the user or a third party.
- Using an incorrect power adapter or connecting to a voltage that does not comply with the product specifications.

Limitation of Liability and Warranty Conditions

[1.3] Warranty Claim Procedure
To make a warranty claim, the buyer must follow the following procedure:
- Please provide proof of purchase as this is required for all warranty claims.
- Contact customer service at info@zedar.eu with a clear description of the defect and, if possible, photos or videos for support.

Depending on the nature of the defect, a return of the product for inspection may be requested. If the claim is justified, the manufacturer will offer repair, replacement or refund at its discretion. Before returning the product, the customer must first contact customer service to verify if a return is necessary.

If the defect is outside the warranty, you may be charged for inspection, repair or replacement. The manufacturer reserves the exclusive right to determine the nature of the defect and whether or not the warranty applies.

Limitation of Liability and Warranty Conditions

[2] Limitation of liability
By using the product, the user acknowledges, accepts and agrees to the following limitations of liability:

[2.1] Limitations of liability
To the extent permitted by applicable law, the manufacturer, distributor and seller shall not be
liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages, including, but not limited to:
- Material damage, including damage to floors, furniture or other property.
- Injury to humans or animals caused by incorrect use or failure to comply with safety regulations.
- Veterinary or medical expenses arising from the use of the device.
- Loss of use, inconvenience or expense resulting from a malfunction or repair of the device.
- Damage resulting from power failures, overload or defects in the user's electrical installation.
- Damage caused by the interaction of the product with other devices or systems.

The manufacturer's total liability, regardless of the cause or legal basis, shall never exceed the original purchase price of the product.

[2.2] Disclaimer and exclusion of warranties
Except as expressly stated in this warranty, the manufacturer makes no other warranties, express or implied, including but not limited to implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.

The purchaser agrees to indemnify the manufacturer, distributor and seller from any claims, demands or expenses arising out of misuse, abuse or modification of the product.

Limitation of Liability and Warranty Conditions

[2.3] Safety regulations and user responsibility
The user is responsible for the safe and correct use of the device.
This appliance contains moving and electrical parts. The user must ensure that pets and children do not come into direct contact with the moving parts of the appliance during use.

Not suitable for kittens or cats under 1kg unless otherwise stated in the instructions.
The appliance must not be used if it is damaged or if parts are missing.
To avoid damage or hazardous situations, use only the supplied power adapter and accessories.

[2.4] Legal provisions and applicable law
This warranty does not limit or exclude any statutory rights that may apply to consumers in any country or region.

In the event of any dispute relating to these warranty conditions or liability provision, only the law of the European Union shall apply.

Disputes will be submitted exclusively to the competent court in the Netherlands.

By using the product, the purchaser acknowledges and agrees that these limitations of liability and warranty conditions apply in full.

Product list

[1] Entry
[2] Barrel
[3] Cover
[4] Barrel Connection
[5] Base
[6] Power supply
[7] Control panel
[8] Wight sensors (4)

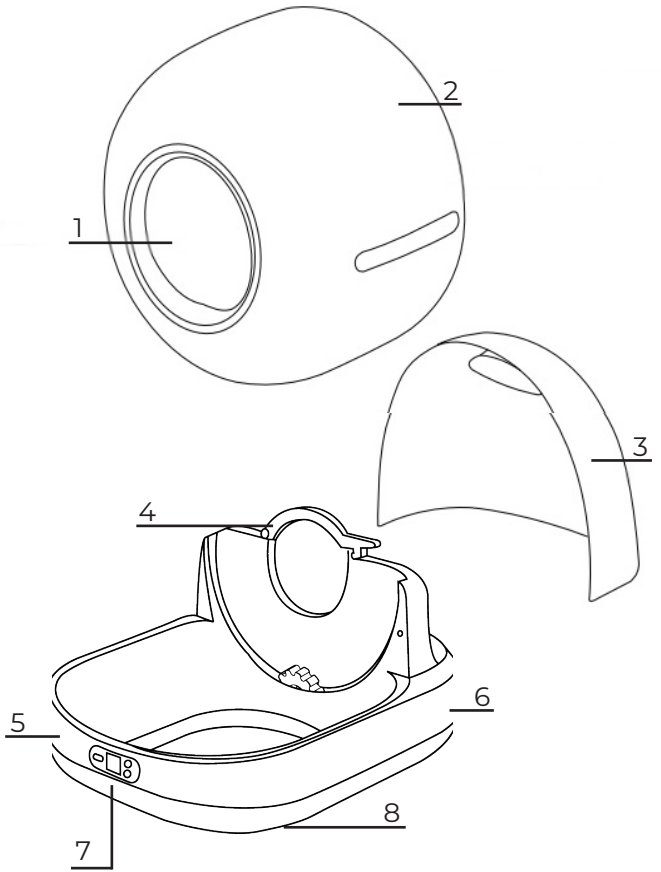

Product list

[1] Odor cover
[2] Barrel lock
[3] Deodorizer
[4] Waste bag
[5] Cover plates
[6] Wheels

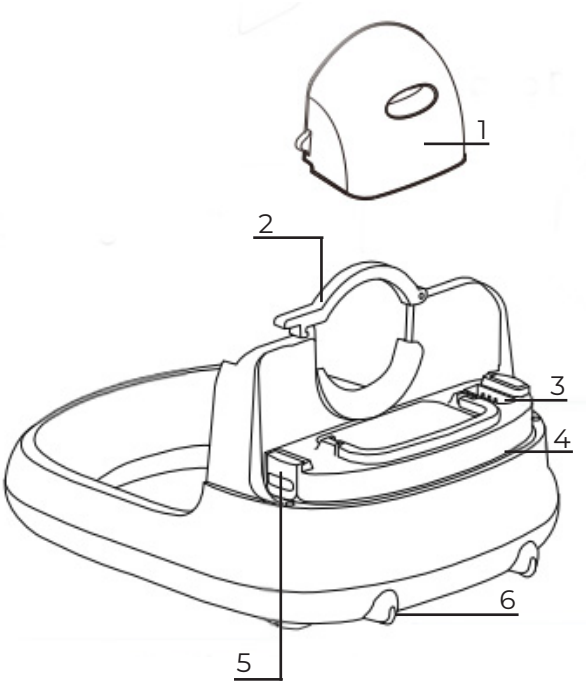

In the packaging

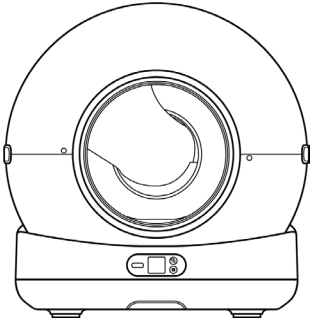

Automatic Litter Box



Deodorizer

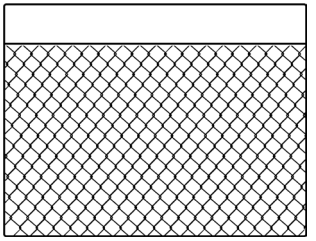

Spout mat

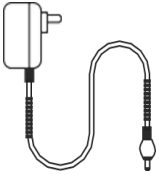

Adapter



Collection bag

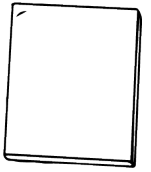

Manual

Instructions for first use

Place the appliance on a flat, hard surface.
Make sure the collection bag is properly positioned and the barrel is properly locked.

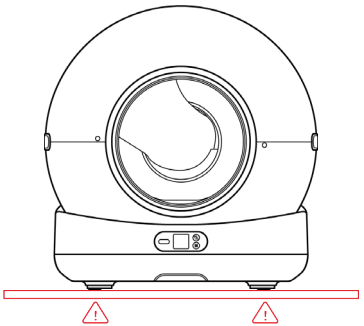

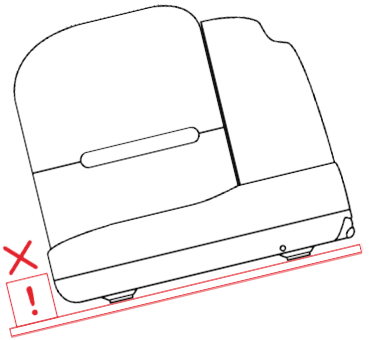

Please power on the device and allow it to perform the self-check.
No indicators will appear if the self-check is successfully completed.

Next, fill the container with litter up to the “Max Line” visible on the rubber surface.
Use the button until the icon appears on the display.
Press OK to calibrate the weight.

Use the button and select the icon.
Press and hold the OK button for 5 seconds until the Wi-Fi icon starts blinking.
Then begin the connection process.

Installation

Place the appliance on a flat, hard surface.
Make sure the collection bag is properly positioned and the barrel is properly locked.

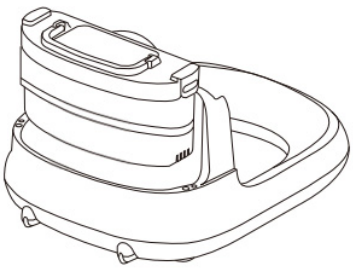

[1] Place the barrel on the base

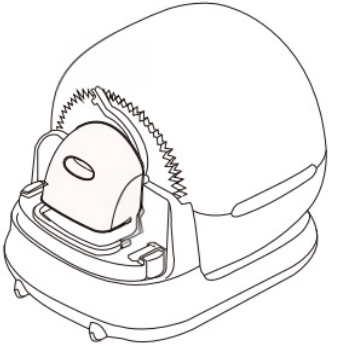

[2] Lock the barrel
[3] Check that it is securely attached

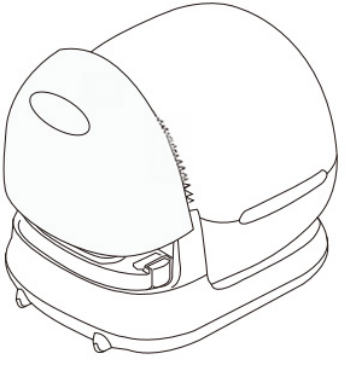

[4] Place the protective cap

Usage

Plug the appliance into the wall socket and let it start up.
The device is ready for use immediately after startup.

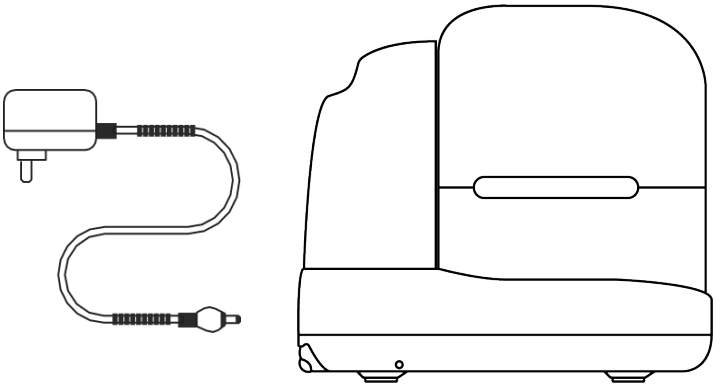

Note:
Do not lift or move the device when it is turned on. This will cause the weight calibration to malfunction.

During the cleaning process you cannot make any adjustments, please wait until the process is finished.

Control panel

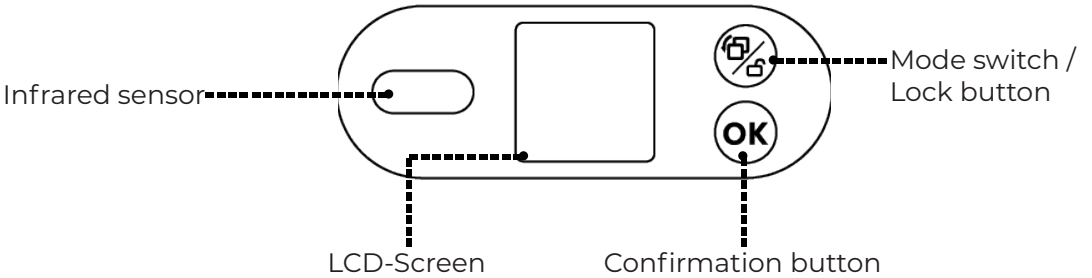

Mode switch
Press briefly to switch modes.

Lock button
Press and hold for 5 seconds to lock.

Unlock
While the device is locked, press and hold for 5 seconds to unlock.

Confirmation button
Confirms the selected mode.

LCD screen
When the function button is active, a warning icon will appear if an object is nearby.
Icons remain steady when selected and blink while performing specific tasks.

Control panel - Indicators

	Name	Symbol	Method	Description
Function icon	Wifi		Blinks	Wi-Fi not connected. Select the Wi-Fi icon and hold the OK button for 5 seconds to establish a connection
			Always on	Wi-Fi connection successful
	Smooth sand		Blinks	Use the mode switch icon button to select the “Smooth litter” icon, then briefly press the OK button to perform the smoothing.
	Automatic cleaning		Blinks	Use the mode switch icon button to select the “Manual cleaning” icon, then briefly press the OK button to start the cleaning process.
	Empty vat		Blinks	Use the mode switch icon button to select the “Add litter” icon, then press and hold the OK button for 5 seconds to empty the litter.
	Weight calibration		Blinks	Use the mode switch icon button to select the “Weight calibration” icon, then briefly press the OK button to perform the calibration.
Error icon	Enter		Always on	A reminder icon appears after the pet has entered or when litter has been added.
	Object near		Always on	Alerts you when something approaches the device.
	Trash bag ful		Always on	Reminds you to replace the trash bag when the waste bin is full.
	Rear cover		Always on	Alerts you if the rear cover is not properly secured.
	Do not disturb		Always on	Indicates that the device is in “Do Not Disturb” mode.

Filling the litter box

Do not fill the grit above the ‘Max’ line.

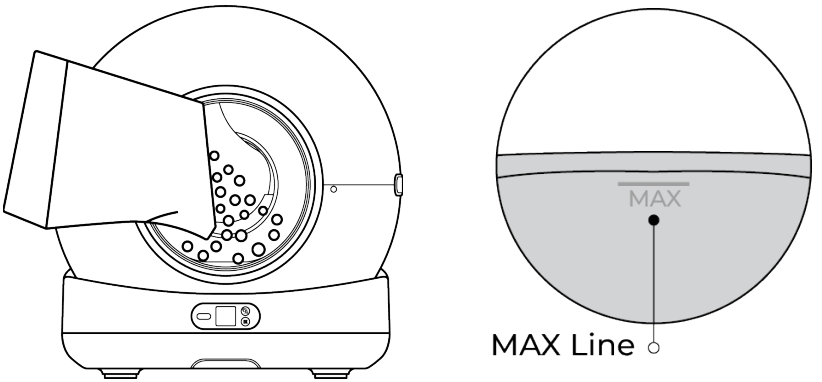

Note:
After adding the cat litter the calibration button will light up for about 10 seconds. Hold the button for 5 seconds to calibrate or wait for five minutes and it will automatically turn on.

App

Follow the instructions below to connect the K1200 PRO to the associated app.

Step 1 - Download the TUYA app (available in the App Store and on Google Play).

Step 2 - Make sure your phone is connected to a **2.4 GHz network**. Then enable Bluetooth and location services.



Step 3 - Press the “Mode switch” button to select the Wi-Fi icon .

Then press and hold the OK button for 5 seconds to connect to Wi-Fi.

This is also the same procedure to reset the Wi-Fi.



App

Stap 4 - Open the TUYA app and then click on “Add device by Bluetooth or Wi-Fi.”

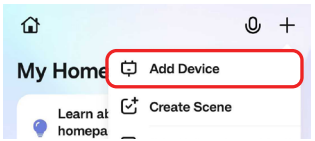





Stap 5 - Click on “Next” after the device has been found.

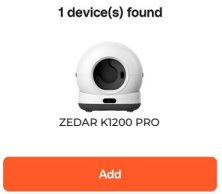

Stap 6 - Click on “Next” after entering the Wi-Fi name and password.

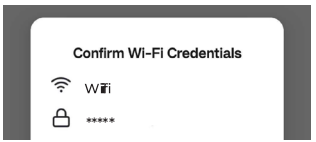

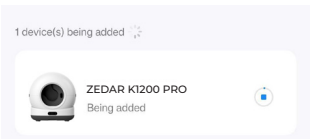

App

Stap 7 - Click on “Done” and the device is connected.

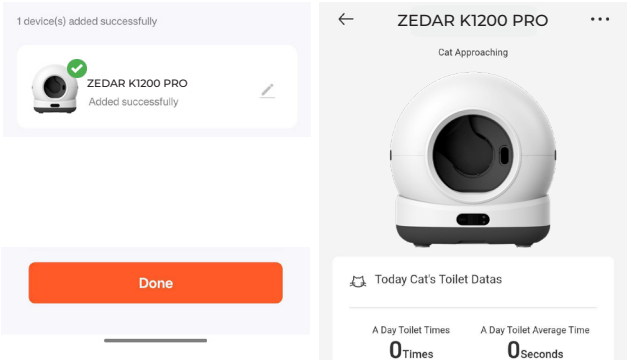

Note:

If the network configuration fails or a timeout message appears, please check the following possibilities:

1. Whether Wi-Fi, Bluetooth, and location services are all enabled simultaneously.
2. Whether the Wi-Fi network is on the 2.4GHz band and the phone is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network. (The product does not support 5GHz networks.)
3. Whether the Wi-Fi indicator on the panel is blinking during network setup.
4. Whether the Wi-Fi network in your home is malfunctioning or unavailable — check if other devices can use the network normally.
5. Whether the Wi-Fi password is correct.
6. If the Wi-Fi signal is too weak, move the machine closer to the router and reconnect.
7. The router may be connected to too many wireless devices, causing IP address conflicts.

Usage instructions

Replacing litter

[1] Before emptying the entire barrel, replace the collection bag. This prevents an overfilled bag.
[2] Make sure the grit is almost finished, that way you waste the least.
[3] Press ‘Empty barrel’ on the panel or in the app.
[4] Replace the bag and add new grit.

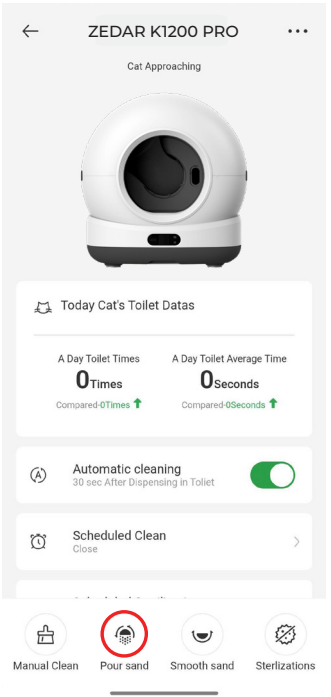

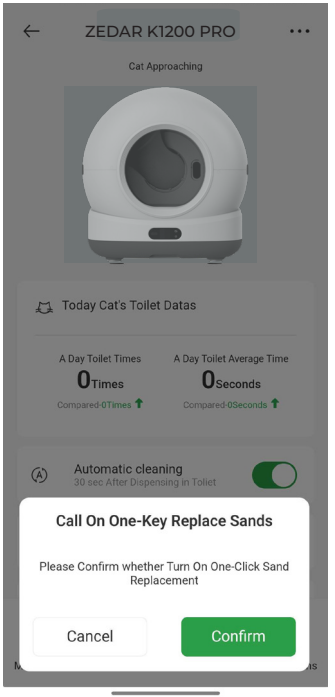

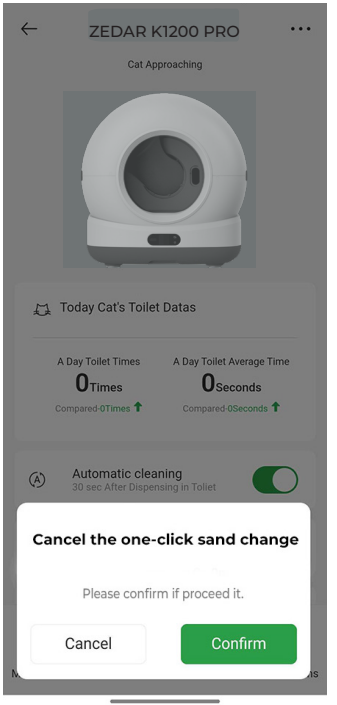

Usage instructions

Replacing litter

Note:
[1] Click ‘empty barrel’ again to cancel the process.
[2] When the collection bag is full, the WiFi icon will light up red and you will receive a notification in the app.

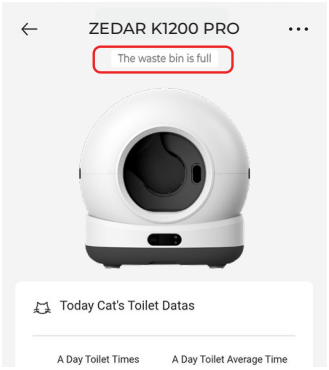

Usage instructions

Refill cat litter

After grit is added the calibration icon will turn blue for 10 seconds. Hold for 5 seconds to calibrate the grit. This step will be automatically triggered after 5 minutes.

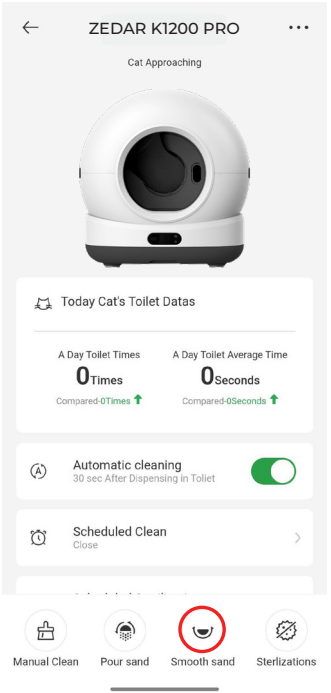

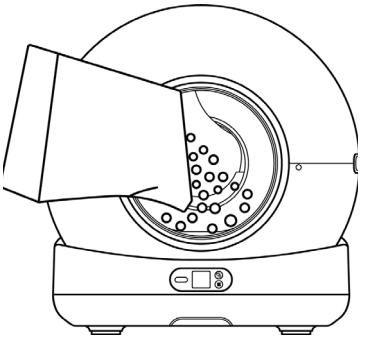

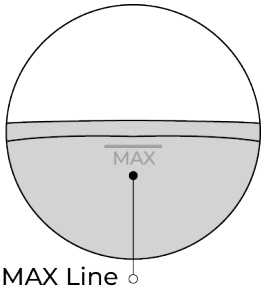

Hint:

[1] The litter box will stop spinning when a cat steps into it.
[2] Make sure the grit never exceeds the max line.
[3] You can adjust the level in the app.

Usage instructions

Manual cleaning

Click on ‘Manual Clean’ on the control panel or in the app.

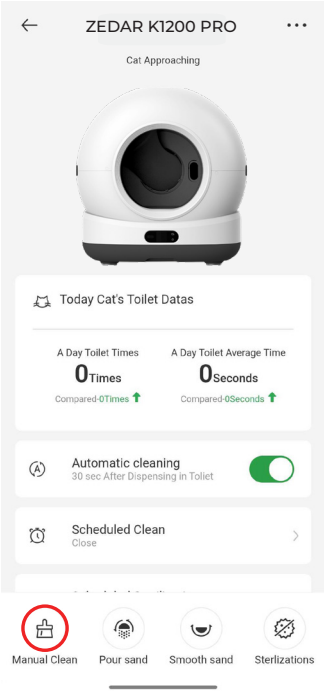

Note:

During the cleaning process, other functions are not available.
You can cancel the process by pressing again briefly.

Usage instructions

Disinfect
[1] Manual disinfection
[2] Set schedule

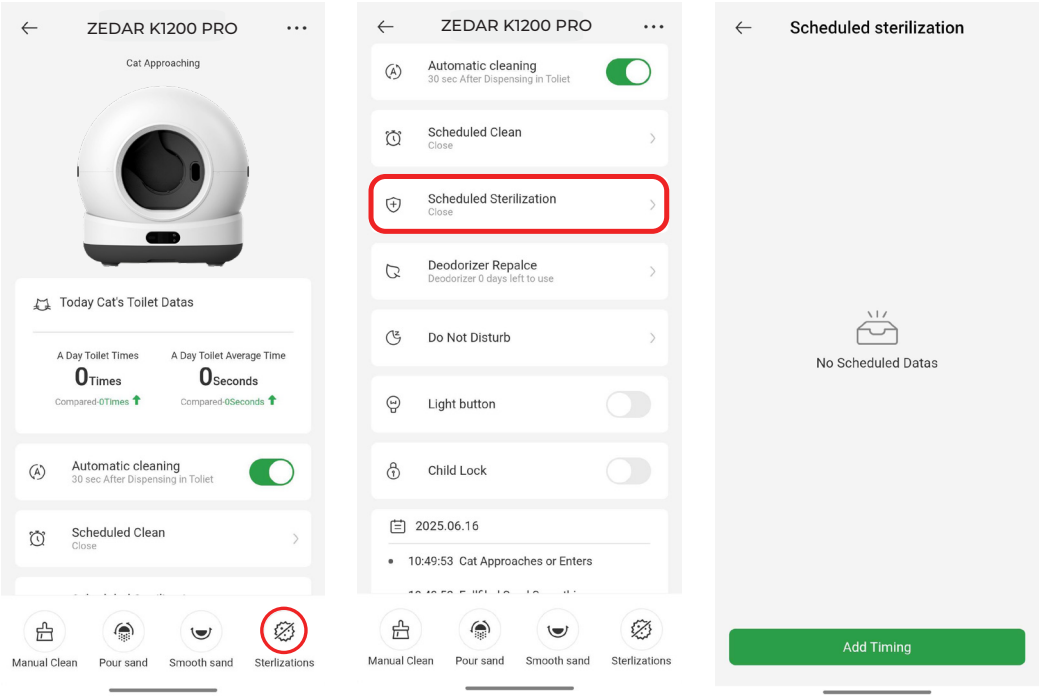

Note:
The device will automatically stop when a cat enters.

Usage instructions

Automatic cleaning

Click on ‘Automatic clean’ on the panel or in the app. The litter box will clean automatically when the cat has used the box.

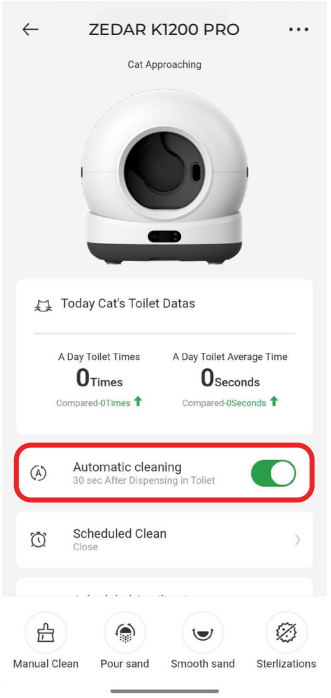

Note:

[1] If the cat weighs less than one kilo or is pregnant, switch off the automatic cleaning.

[2] When using clumping grit, set the ‘Shovel poop delay time’ higher. The device will then take a little longer to start cleaning.

[3] If the cat is inside for more than 10 seconds this will be considered use.

[4] If the buttons in the app do not work, use the panel. Check your WiFi connection and then click the buttons in the app again.

Usage instructions

Cleaning schedule
In the app, click on schedule cleaning and create a daily or weekly schedule.

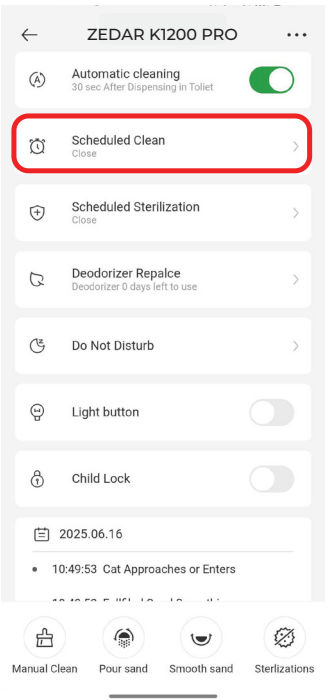

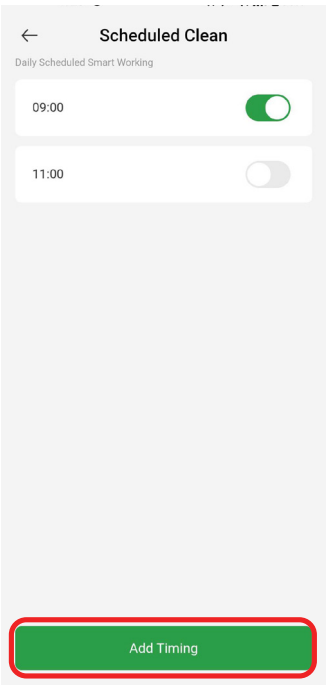

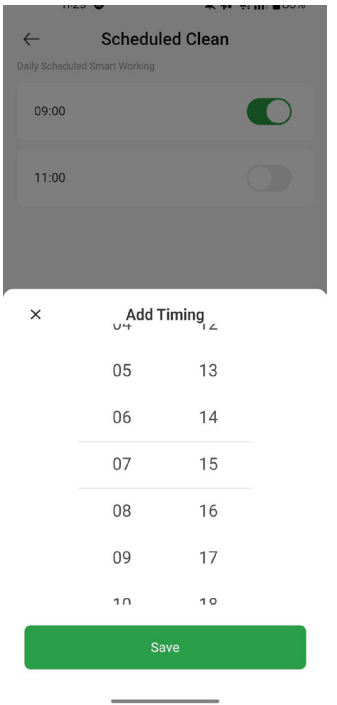

Usage instructions

Replacing the deodorizer
Check in the app how long the Deodorizer can still be used. After replacement, report this in the app.

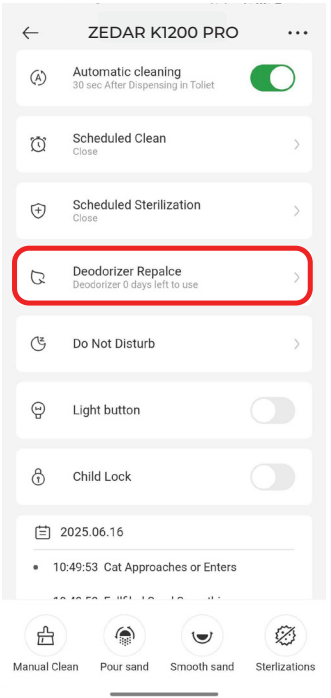

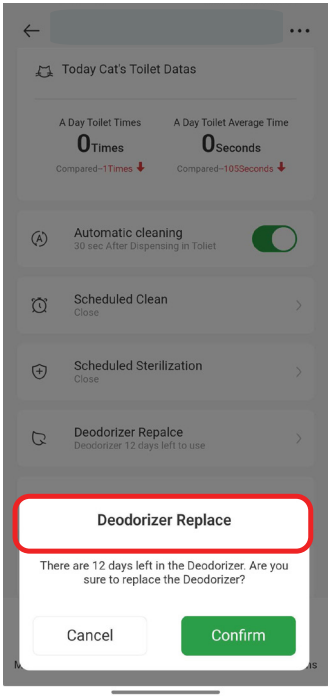

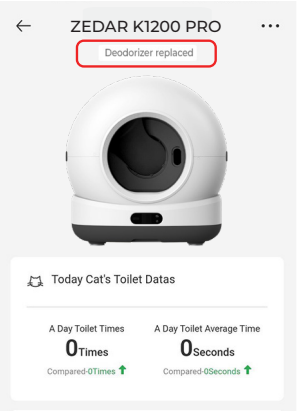

Usage instructions

Sleep mode

If for some reason you don’t want the litter box to make any noise, you can set it to do not disturb mode.

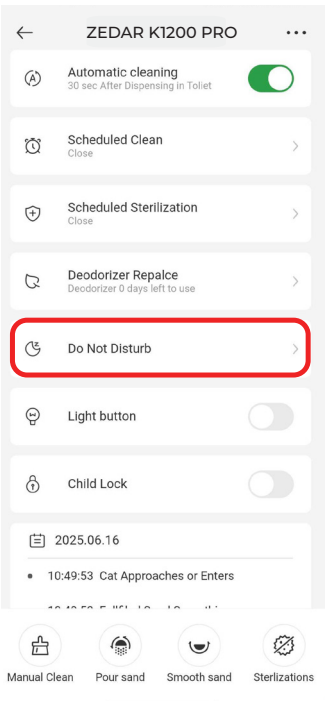

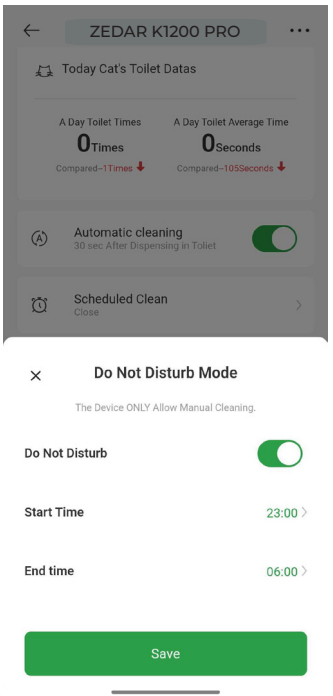

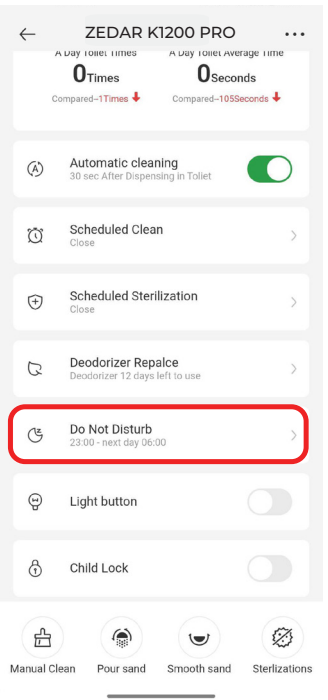

Usage instructions

Light and child lock
[1] By clicking on ‘Light button’ in the app you turn on the light in the bin.
[2] Click on ‘Child lock ‘ in the app or press the empty barrel icon for 5 seconds to turn child lock on or off.

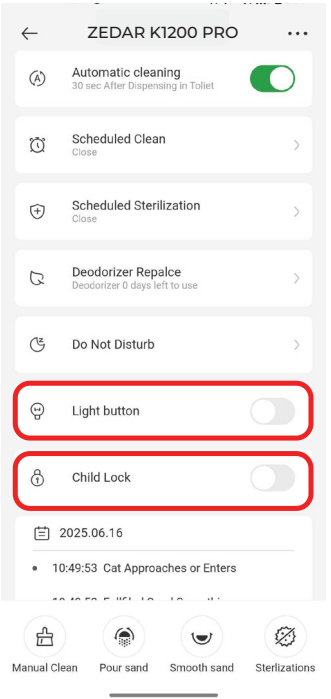

Usage instructions

Replace collection bag

If the Wi-Fi indicator is blinking red or the app displays the message “The waste bag is full,” it’s time to replace the trash bag.

1 Remove the protective cover from the appliance

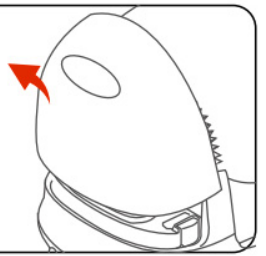

2 Take out the waste bin and open it

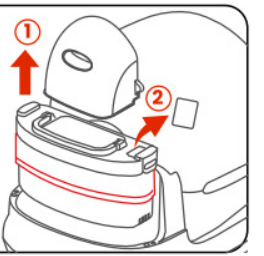

3 Remove the lid and take out the bag

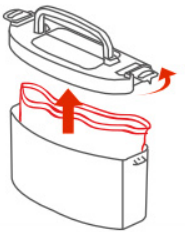

4 Insert the new bag

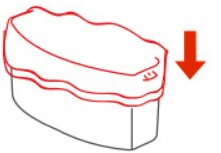

5 Close the lid

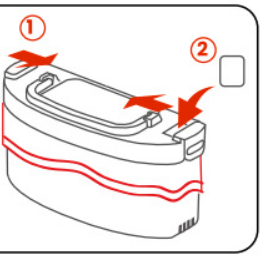

6 Put it back and replace the protective cover

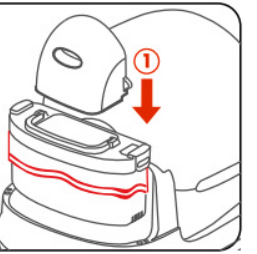

Usage instructions

Cleaning

It is recommended to thoroughly clean the litter box every 1 to 2 weeks to ensure hygiene and optimal device performance.

1 Remove the protective cap.

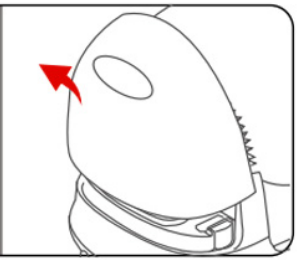

2 Take out the waste bin.

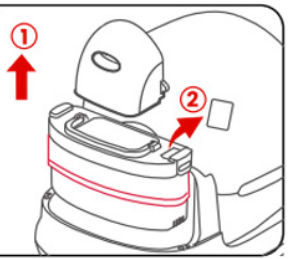

3 Unlock the barrel and remove it.

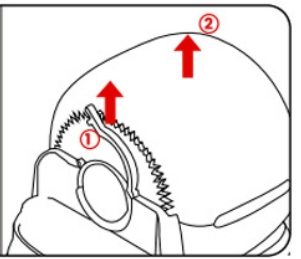

4 Parts that can be cleaned with water.

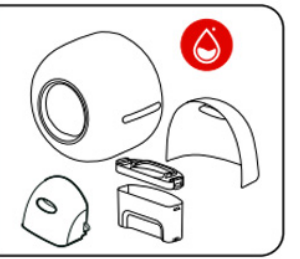

5 The base is not waterproof.

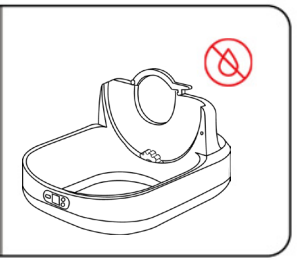

6 Reassemble the appliance.

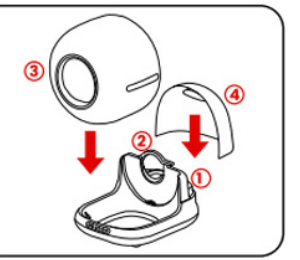

Usage instructions

Toilet statistics
[1] Day: Check the 24-hour statistics.
[2] Week: check the statistics of 7 days.
[3] Month: check the statistics of a month.
[4] Year: Check the statistics of a year.

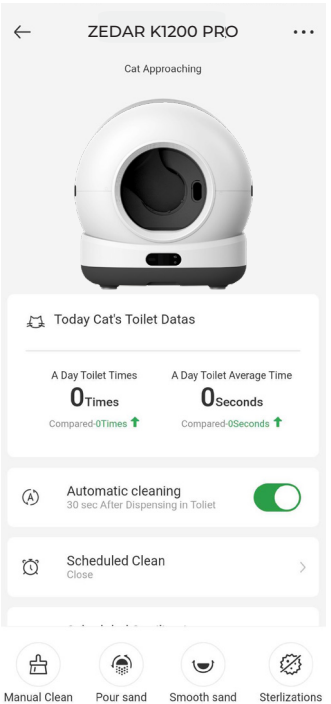

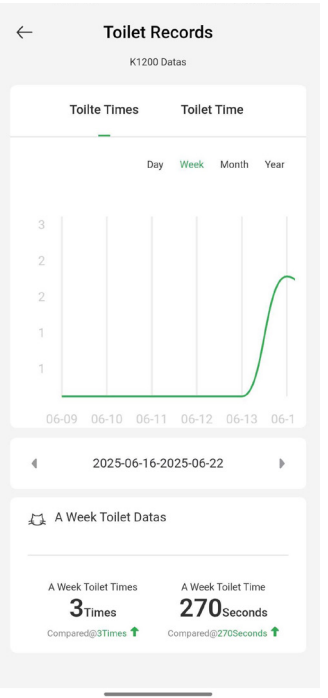

Usage instructions

Self-check error message

Icon	Cause	Solution
	Wi-Fi icon is blinking, Wi-Fi is not connected.	Press (⏻) to select the  icon, and hold (OK) for 5 seconds. The Wi-Fi icon will start blinking, and you can begin the app connection process.
	When the pet enters or during the process of adding or emptying litter, this status will be displayed.	After adding or emptying litter, you can follow the “Weight Calibration” instructions to perform a recalibration, or wait 5 minutes for the device to calibrate automatically.
	Pet nearby / Object blocking	Please check if the infrared sensor is blocked by a pet or an object. Remove any obstructing items.
	Waste bin is full.	The waste bin is full and needs to be replaced with a new garbage bag.
	Rear protective cover not properly secured.	Please check if the rear cover is properly aligned with the grooves on both sides.

Frequently askes questions

Why do the weight readings in the app not match my cat's weight?
Check if your pet is possibly curious and approaching the device with only two paws; or if adding or moving the litter has caused weight differences.

What type of litter should be used for this product?
Mixed litter, tofu litter, bentonite clay, mineral sand, etc. The grain size should not exceed 10 mm.

Why does the product show "Waste bin full " even though there is still space in the bin?
Check if there are objects in the waste bin pushing the lid up, which might block the infrared sensor.

Why does the product not work after I replaced the trash bag?
If the bag extends beyond the infrared sensor, the sensor might be blocked.
Make sure the bag is neatly placed and remains within the sensor's range.

Why is the pet's weight inaccurate?
After adding new litter, use the mode button to select the weight calibration icon and briefly press the OK button to calibrate the weight.
(Any movement, emptying, or replacing litter can cause weight fluctuations, all of which can be recalibrated.)

Frequently askes questions

Why does the display show “Pet entered ” after adding or replacing litter?
Because the weighing system detects that there is litter or a pet inside the drum.
You can calibrate the device via the “Weight calibration ” mode or simply wait 5 minutes for the device to automatically calibrate. If a pet enters in the meantime, that is not a problem.

Why does the device not stop immediately when a pet enters the litter drum?
The weight sensors need 1–2 seconds to detect. Don’t worry, the device is designed with safety checks to prevent the cat from getting trapped. Therefore, it stops with a delay of 1–2 seconds.

Why is the litter not completely removed during emptying?
Due to the layers of litter in the drum, we recommend running the “Empty litter” function twice for a complete result.

Why can’t I upload my cat’s weight immediately when it enters the litter box?
Because the weight sensors only detect weight after it stabilizes.
This takes about 10 seconds. Only then are the data sent to the app.

Specifications

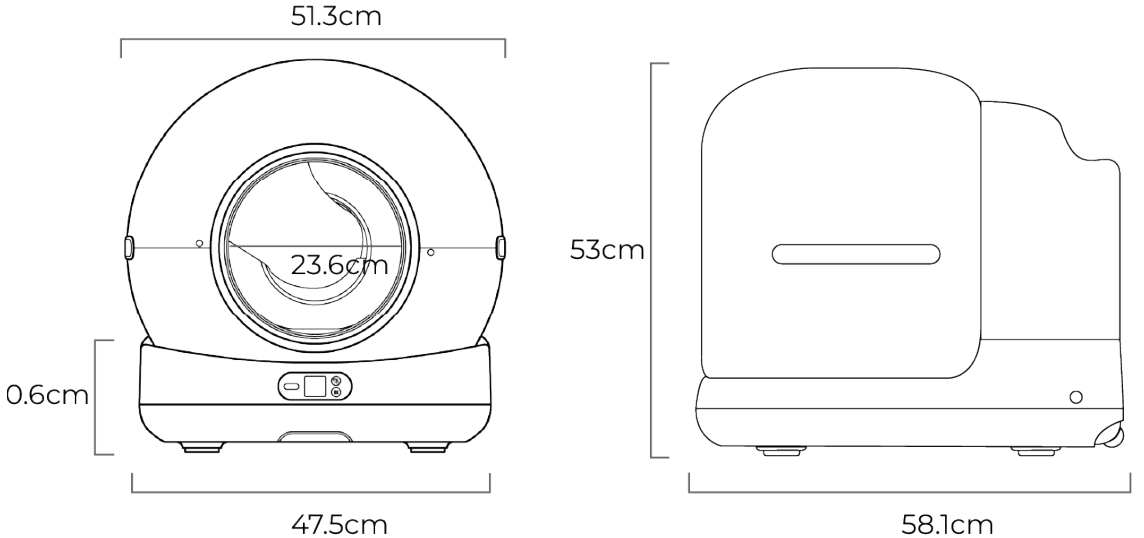

Brand:	Zedar
Model:	K1200 PRO
Weight:	8.05 kg
Dimensions:	513.4x581.9x530mm (WxDxH)
Voltage:	DC12V-1.5A
Noise level:	<40 dB
Connectivity:	WiFi (2.4 GHz)
APP:	Android, IOS

Table des matières

Avertissements	110
Limitation de responsabilité et conditions de garantie	112
Liste des produits	116
Dans l’emballage	118
Instructions pour la première utilisation	119
Installation	120
Usage	121
Panneau de controle	122
Panneau de contrôle - Indicateurs	123
Remplir la litière	124
App	125
Mode d’emploi	128
- Remplacement du gravier	128
- Recharge de litière pour chat	130
- Nettoyage manuel	131
- Désinfecter	132
- Nettoyage automatique	133
- Programme de nettoyage	134
- Remplacement du désodorisant	135
- Mode veille	136
- Lumière et sécurité enfant	137
- Remplacer le sac de collecte	138
- Nettoyage	139
- Statistiques sur les toilettes	140
- Message d’erreur d’auto-vérification	141
FAQ	142
Caractéristiques	144

Avertissements

1. Installer l'appareil conformément aux instructions.
2. Utilisez l'appareil à l'intérieur et tenez-le éloigné des sources d'incendie.
3. Placez l'appareil sur une surface plane et dure et ne placez aucun objet sur l'appareil.
4. Ne pas traîner l'appareil en tirant sur le canon, soulever l'appareil lors du déplacement.
5. Désactivez le mode AUTO lorsque les chatons pèsent moins de 1000 grammes ou que les chattes sont enceintes.
6. La base ne doit en aucun cas être immergée dans l'eau.
7. Débranchez l'appareil du secteur lorsque vous le déplacez ou le nettoyez.
8. Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine.
9. Lorsque les enfants nettoient l'appareil, faites-le toujours sous la surveillance d'un adulte.
10. L'entretien ne peut être effectué que par un professionnel. Si l'appareil est ouvert sans autorisation, la garantie sera annulée.
11. Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, veuillez contacter le service client Zedar , info@zedar.eu.
12. Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation.
13. Si le produit ne fonctionne pas correctement pour une cause inconnue, débranchez d'abord le cordon d'alimentation et redémarrez l'appareil.
14. Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil, notamment en cas de câbles ou de pièces endommagés, afin d'éviter qu'il ne devienne dangereux.
15. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation, en particulier à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.
16. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné et suivez les instructions du manuel pour éviter tout dommage ou danger.
17. Déplacez et soulevez toujours l'appareil avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'endommager.
18. Ne placez pas l'appareil dans un endroit très humide pour éviter d'endommager les composants électroniques.

Avertissements

19. N’utilisez pas l’appareil s’il est bloqué ou s’il ne fonctionne pas correctement ; Veuillez d’abord consulter le manuel pour connaître les solutions possibles.
20. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise et vérifiez régulièrement le câble pour détecter tout signe d’usure.
21. Assurez-vous que l’appareil n’est pas exposé à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil, car cela peut affecter ses performances.
22. Gardez l’appareil à l’abri de l’eau, y compris de la pluie ou d’autres liquides, pour éviter tout court-circuit ou dommage.
23. Ne laissez pas l’appareil sur une surface fine ou fragile car il pourrait tomber et causer des dommages.
24. Pour maintenir la garantie et éviter les situations dangereuses, n’effectuez aucun réglage ni aucune réparation sans instructions appropriées ou conseils professionnels.
25. Assurez-vous que l’appareil est complètement éteint et débranché de la prise de courant pendant le stockage à long terme ou lorsqu’il n’est pas utilisé.

Limitation de responsabilité et conditions de garantie

[1] Conditions de garantie
Le fabricant offre une garantie limitée de 24 mois à compter de la date d'achat d'origine. Cette garantie couvre uniquement les défauts de fabrication et les défauts de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique normale telle que prévue et spécifiée dans le manuel d'utilisation qui l'accompagne.

[1.1] Étendue de la garantie
Cette garantie couvre uniquement les éléments suivants :
- Défauts de fabrication et défauts de matériaux et de fabrication.
- Défaillances électroniques ou mécaniques résultant d'une utilisation normale.
- Pièces qui ne fonctionnent pas correctement lorsqu'elles sont utilisées correctement conformément au manuel.
- Si un défaut survient pendant la période de garantie et répond aux conditions de garantie, le fabricant, à sa seule discrétion :
- Réparer gratuitement le produit défectueux, ou
- Remplacer le produit défectueux par un produit équivalent ou reconditionné, ou
- Si la réparation ou le remplacement n'est pas possible, proposez un remboursement partiel ou total.

[1.2] Exclusions et limitations
La garantie ne s'applique pas et est nulle dans les situations suivantes :
- Usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, les filtres, les sacs à déchets et les joints en caoutchouc.
- Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais entretien ou d'une mauvaise installation, y compris le non-respect des instructions du manuel.
- Facteurs de dommages externes tels que le feu, les dégâts des eaux, la foudre, les inondations, les pannes de courant ou la surcharge de l'alimentation électrique.
- Dommages causés par l'utilisation de pièces, d'accessoires ou de produits de nettoyage non originaux.

Limitation de responsabilité et conditions de garantie

- Utilisation à des fins commerciales ou industrielles, y compris dans des refuges pour animaux ou des services de pension.
- Modifications, altérations ou réparations non autorisées effectuées par l'utilisateur ou un tiers.
- Utilisation d'un adaptateur secteur incorrect ou connexion à une tension non conforme aux spécifications du produit.

[1.3] Procédure de réclamation au titre de la garantie
Pour faire une réclamation au titre de la garantie, l'acheteur doit suivre la procédure suivante :
- Veuillez fournir une preuve d'achat car elle est requise pour toutes les réclamations au titre de la garantie.
- Veuillez contacter le service client à info@zedar.eu avec une description claire du défaut et, si possible, des photos ou des vidéos pour obtenir de l'aide.

Selon la nature du défaut, il pourra vous être demandé de retourner le produit pour inspection. Si la réclamation est justifiée, le fabricant proposera, à sa discrétion, une réparation, un remplacement ou un remboursement. Avant de retourner le produit, le client doit d'abord contacter le service client pour vérifier si un retour est nécessaire.

Si le défaut n'est pas couvert par la garantie, des frais d'inspection, de réparation ou de remplacement peuvent vous être facturés. Le fabricant se réserve le droit exclusif de déterminer la nature du défaut et si la garantie s'applique ou non.

Limitation de responsabilité et conditions de garantie

[2] Limitation de responsabilité
En utilisant le produit, l'utilisateur reconnaît, accepte et convient des limitations de responsabilité suivantes :

[2.1] Limitations de responsabilité
Dans la mesure permise par la loi applicable, le fabricant, le distributeur et le vendeur ne seront pas responsables de tout dommage direct, indirect, accessoire, spécial ou consécutif, y compris, mais sans s'y limiter :
- Dommages matériels, y compris dommages aux sols, aux meubles ou à d'autres biens.
- Blessures corporelles causées aux humains ou aux animaux par une utilisation incorrecte ou par le non-respect des règles de sécurité.
- Frais vétérinaires ou médicaux découlant de l'utilisation de l'appareil.
- Perte d'utilisation, inconvénient ou dépense résultant d'un dysfonctionnement ou d'une réparation de l'appareil.
- Dommages résultant de pannes de courant, de surcharges ou de défauts de l'installation électrique de l'utilisateur.

Dommages causés par l'interaction du produit avec d'autres appareils ou systèmes.
La responsabilité totale du fabricant, quelle qu'en soit la cause ou la base juridique, ne dépassera jamais le prix d'achat initial du produit.

[2.2] Clause de non-responsabilité et exclusion de garanties
Sauf indication expresse dans la présente garantie, le fabricant n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non-contrefaçon.

L'acheteur s'engage à indemniser le fabricant, le distributeur et le vendeur de toute réclamation, demande ou dépense découlant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une modification du produit.

Limitation de responsabilité et conditions de garantie

[2.3] Règles de sécurité et responsabilité de l'utilisateur
L'utilisateur est responsable de l'utilisation sûre et correcte de l'appareil.
Cet appareil contient des pièces mobiles et électriques. L'utilisateur doit s'assurer que les animaux domestiques et les enfants n'entrent pas en contact direct avec les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation.

Ne convient pas aux chatons ou aux chats de moins de 1 kg, sauf indication contraire dans la notice.
L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est endommagé ou si des pièces manquent.
Pour éviter tout dommage ou situation dangereuse, utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les accessoires fournis.

[2.4] Dispositions légales et droit applicable
Cette garantie ne limite ni n'exclut aucun droit statutaire pouvant s'appliquer aux consommateurs dans n'importe quel pays ou région.

En cas de litige relatif aux présentes conditions de garantie ou aux dispositions de responsabilité, seul le droit de l'Union européenne sera applicable.

Les litiges seront soumis exclusivement au tribunal compétent aux Pays-Bas.

En utilisant le produit, l'acheteur reconnaît et accepte que ces limitations de responsabilité et conditions de garantie s'appliquent dans leur intégralité.

Liste des produits

[1] Entée
[2] Fût
[3] Couvercle de protection
[4] Connexion du fût
[5] Châssis
[6] Alimentation électrique
[7] Panneau de contrôle
[8] Capteurs de poids (4)

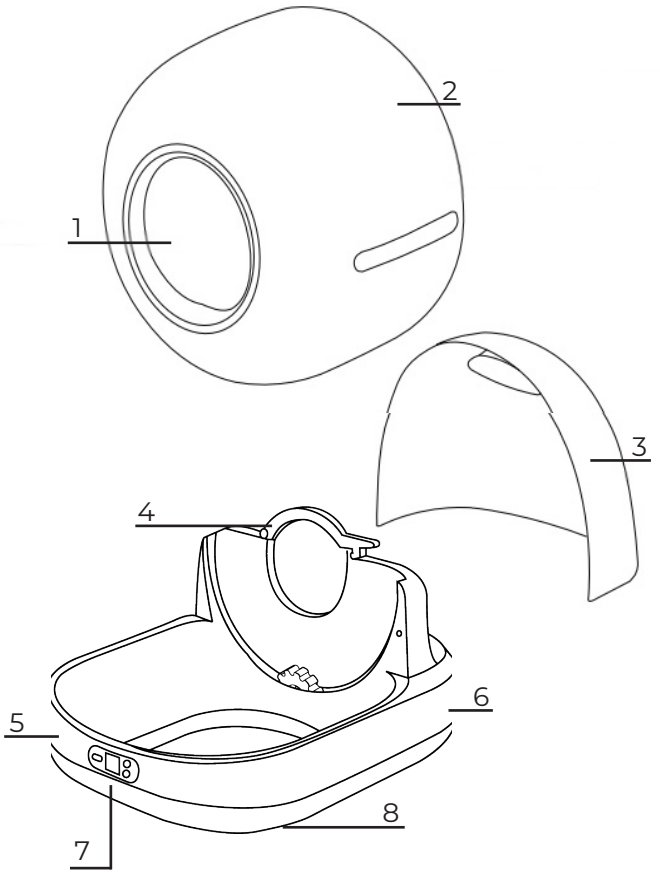

Liste des produits

[1] Couvercle anti-odeurs
[2] Verrouillage du fût
[3] Deodorizer
[4] Sac a déchets
[5] Placuqs de recourvrement
[6] Roues

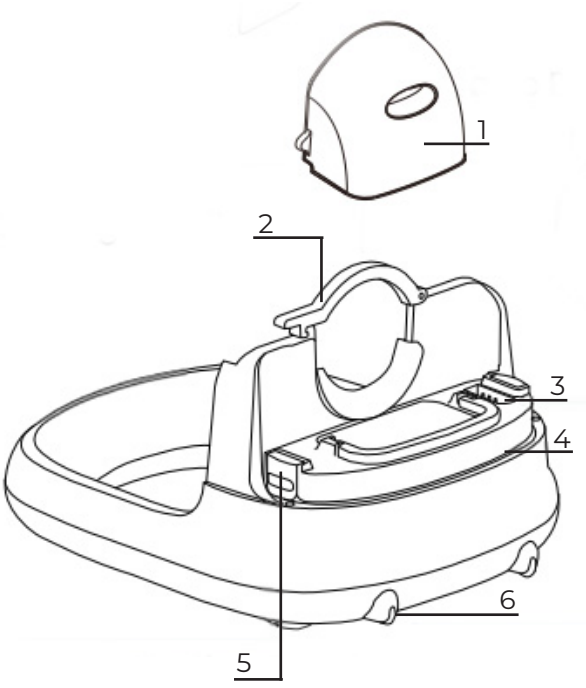

Dans l’emballage

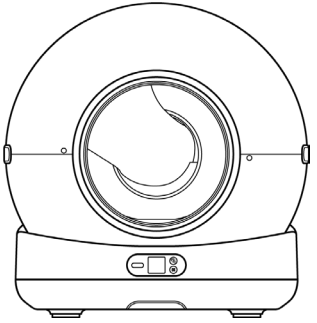

Litière automatique pour chat



Désodorisant

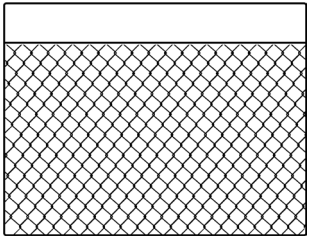

Tapis de bec

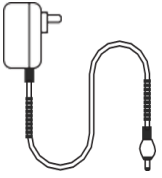

Adaptateur



Pour sac de collecte

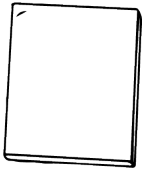

Manuel

Instructions pour la première utilisation

Placez l'appareil sur une surface plane et dure.
Assurez-vous que le sac de collecte est correctement positionné et que le barillet est correctement verrouillé.

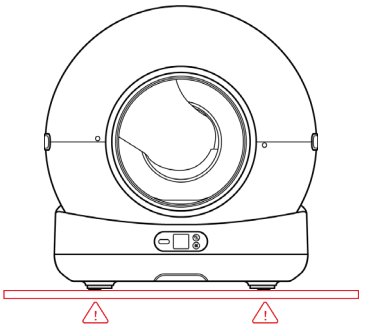

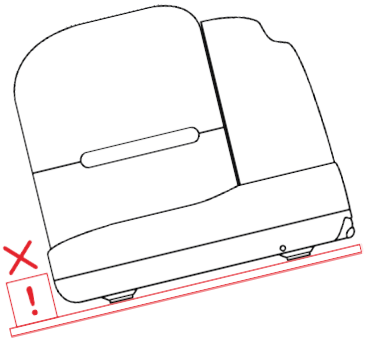

Veuillez allumer l'appareil et laisser effectuer l'auto-test.
Aucun indicateur n'apparaîtra si l'auto-test est réussi.

Ensuite, remplissez le bac avec de la litière jusqu'à la « ligne Max » visible sur la surface en caoutchouc.
Utilisez le bouton jusqu'à ce que l'icône apparaisse sur l'écran.
Appuyez sur OK pour calibrer le poids.

Utilisez le bouton et sélectionnez l'icône .
Maintenez le bouton OK enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi commence à clignoter. Commencez ensuite le processus de connexion.

Installation

Placez l’appareil sur une surface plane et dure.
Assurez-vous que le sac de collecte est correctement positionné et que le barillet est correctement verrouillé.

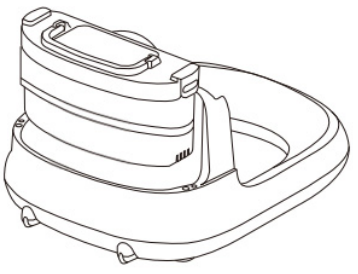

[1] Placez le canon sur la base

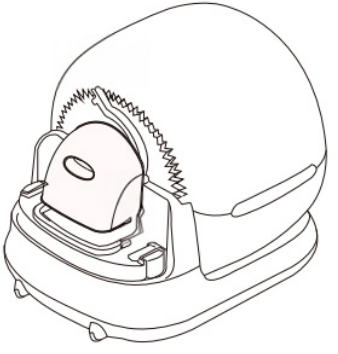

[2] Verrouiller le canon
[3] Vérifiez qu’il est solidement fixé

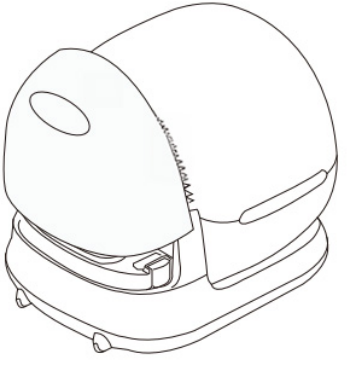

[4] Placer le capuchon de protection

Utilisation

Branchez l’appareil sur la prise murale et laissez-le démarrer.
L’appareil est prêt à l’emploi immédiatement après le démarrage.

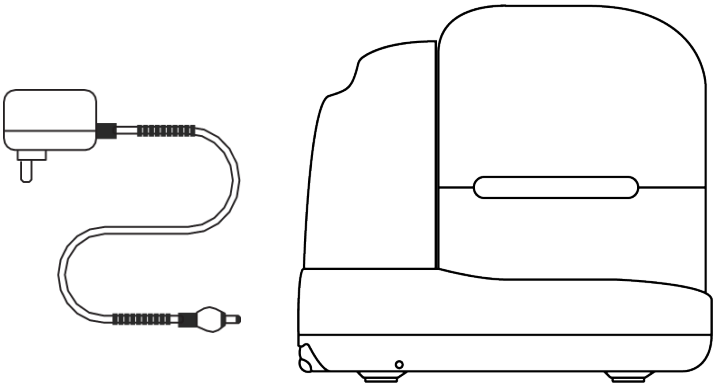

Conseil:
Ne soulevez pas et ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il est allumé. Cela entraînerait un dysfonctionnement de l’étalonnage du poids.

Pendant le processus de nettoyage, vous ne pouvez effectuer aucun réglage, veuillez patienter jusqu’à ce que le processus soit terminé.

Panneau de contrôle

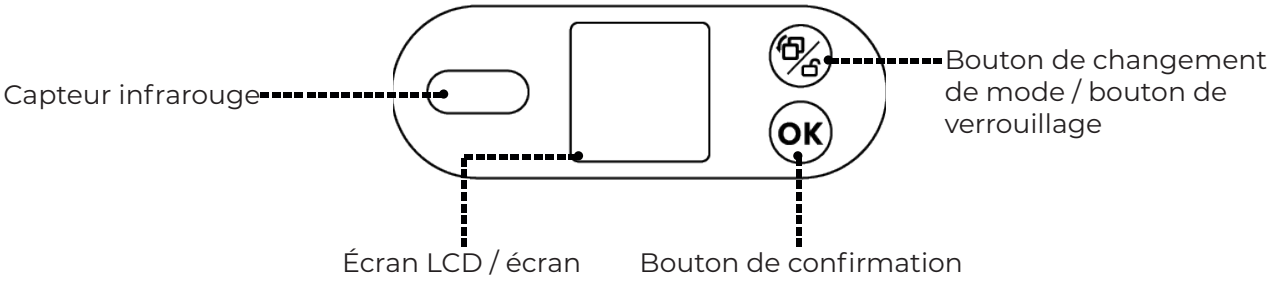

Bouton de changement de mode
Appuyez brièvement pour changer de mode.

Bouton de verrouillage
Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour verrouiller.

Déverrouillage
Appuyez 5 secondes pour déverrouiller l'appareil verrouillé.

Bouton de confirmation
Confirme le mode sélectionné.

Écran LCD
Lorsque le bouton fonction est actif, une icône d'avertissement apparaît si un objet est à proximité.
Les icônes restent fixes lorsqu'elles sont sélectionnées et clignotent lors de l'exécution de tâches spécifiques.

Panneau de contrôle - Indicateurs

	Nom	Symbole	Méthode	Description
Fonction Icône	Wi-Fi		Clignote	Wi-Fi non connecté. Sélectionnez l'icône Wi-Fi et maintenez le bouton OK enfoncé pendant 5 secondes pour établir la connexion.
			Toujours allumé	Connexion Wi-Fi réussie
	Lissage du sable		Clignote	Utilisez le bouton icône de changement de mode pour sélectionner l'icône « Litière lisse », puis appuyez brièvement sur le bouton OK pour effectuer le lissage.
	Nettoyage automatique		Clignote	Utilisez le bouton icône de changement de mode pour sélectionner l'icône « Nettoyage manuel », puis appuyez brièvement sur le bouton OK pour démarrer le processus de nettoyage.
	Vider le bac		Clignote	Utilisez le bouton icône de changement de mode pour sélectionner l'icône « Ajouter de la litière », puis maintenez le bouton OK enfoncé pendant 5 secondes pour vider la litière.
	Calibration du poids		Clignote	Utilisez le bouton icône de changement de mode pour sélectionner l'icône « Calibration du poids », puis appuyez brièvement sur le bouton OK pour effectuer la calibration.
Icône d'erreur	Entrée		Toujours allumé	Une icône de rappel apparaît après l'entrée de l'animal ou lorsque de la litière a été ajoutée.
	Objet proche		Toujours allumé	Vous avertit lorsqu'un objet s'approche de l'appareil.
	Sac poubelle plein		Toujours allumé	Vous rappelle de remplacer le sac poubelle lorsque la poubelle est pleine.
	Couvercle arrière		Toujours allumé	Vous avertit si le couvercle arrière n'est pas correctement fixé
	Ne pas déranger		Toujours allumé	Indique que l'appareil est en mode « Ne pas déranger ».

Remplir la litière

Ne remplissez pas le grain au-dessus de la ligne « Max ».

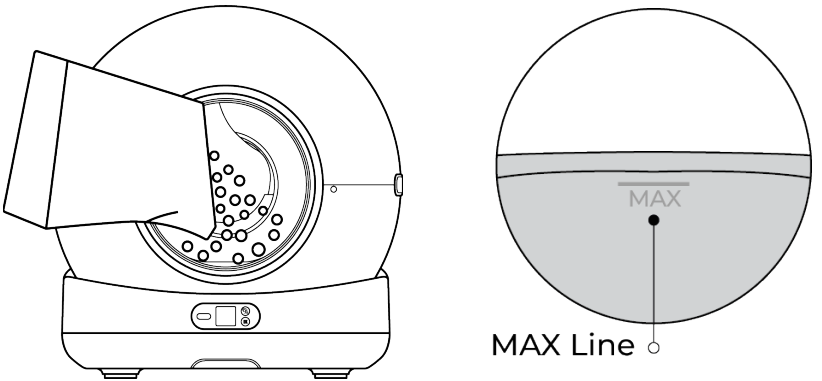

Conseil:
Une fois la litière pour chat ajoutée, le bouton d'étalonnage s'allume pendant environ 10 secondes. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour calibrer ou attendez 5 minutes et il s'allumera automatiquement.

App

Suivez les instructions ci-dessous pour connecter le K1200 PRO à l'application associée.

Étape 1 - Téléchargez l'application TUYA (disponible sur l'App Store et Google Play).

Étape 2 - Assurez-vous que le téléphone est connecté à un réseau **2,4 GHz**, puis activez Bluetooth et la localisation.



Étape 3 - Appuyez sur le bouton « Changement de mode » pour sélectionner l'icône Wi-Fi

Puis maintenez le bouton OK enfoncé pendant 5 secondes pour vous connecter au Wi-Fi.

C'est également la même procédure pour réinitialiser le Wi-Fi.



App

Étape 4 - Ouvrez l'application TUYA puis cliquez sur Ajouter un appareil par Bluetooth ou Wifi

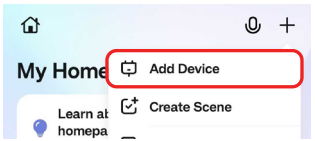





Étape 6 - Cliquez sur Suivant après avoir entré le WiFi et le mot de passe.

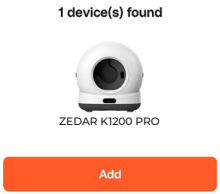

Étape 7 - Cliquez sur Terminé et l'appareil est connecté

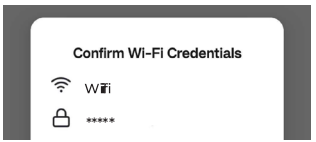

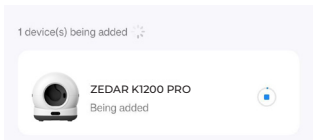

App

Stap 7 - Click on “Done” and the device is connected.

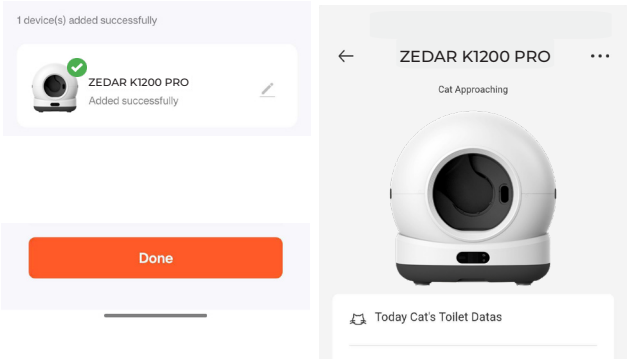

Conseil:

Si la configuration du réseau échoue ou si un message de dépassement de délai s’affiche, vérifiez les possibilités suivantes :

1. Que le WiFi , le Bluetooth et le commutateur de localisation soient activés en même temps.
2. Si le WiFi est dans la bande 2,4G et si le téléphone est connecté au réseau WiFi en bande 2.4G . (Le produit ne peut pas reconnaître le réseau de bande 5G.)
3. Ou l’ indicateur WiFi sur le panneau clignote pendant la configuration du réseau.
4. Si le réseau Wi-Fi de votre domicile est interrompu ou indisponible, vérifiez si d’autres appareils peuvent utiliser le réseau normalement.
5. Si le mot de passe WiFi est correct.
6. Si le signal Wi-Fi est trop faible, déplacez la machine vers un routeur à proximité et reconnectez-vous.
7. Le routeur se connecte à de nombreux appareils sans fil, ce qui provoque des conflits d’adresses IP.

Mode d’emploi

Remplacement du gravier

[1] Avant de vider le fût entier, replacez le sac de collecte. Cela évite d’avoir un sac trop plein.
[2] Assurez-vous que le grain est presque terminé, de cette façon vous gaspillez le moins.
[3] Appuyez sur « Vider le baril » sur le panneau ou dans l’application.
[4] Remplacez le sac et ajoutez du nouveau grain.

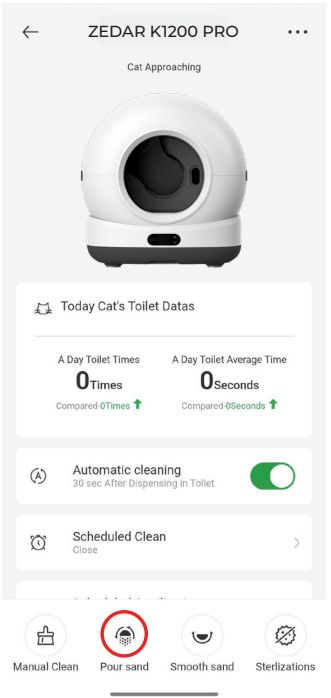

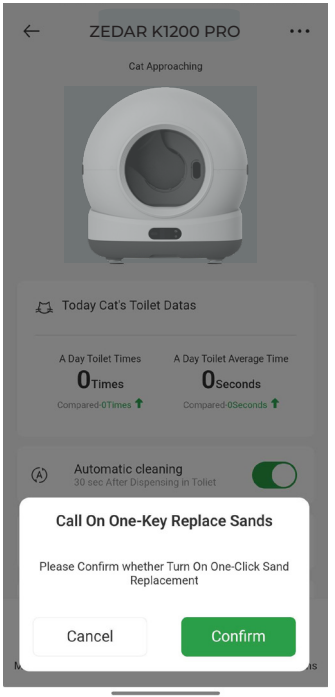

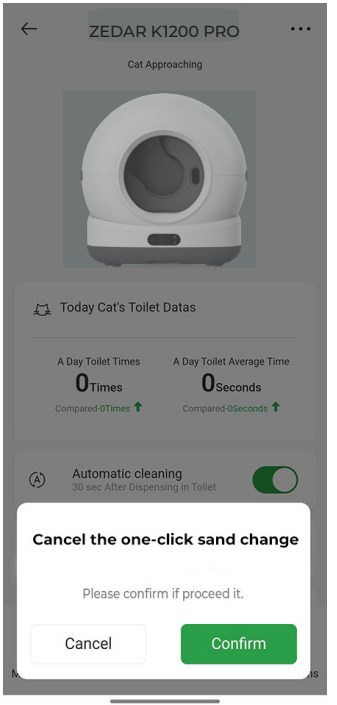

Mode d’emploi

Remplacement du gravier

Conseil:
[1] Cliquez à nouveau sur « vider le baril » pour annuler le processus.
[2] Lorsque le sac de collecte est plein, l’icône WiFi s’allume en rouge et vous recevez une notification dans l’application.

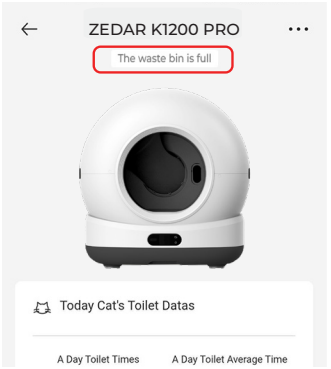

Mode d’emploi

Recharge de litière pour chat
Une fois le grain ajouté, l’icône d’étalonnage devient bleue pendant 10 secondes. Maintenez cette position pendant 5 secondes pour calibrer le grain. Cette étape sera déclenchée automatiquement après 5 minutes.

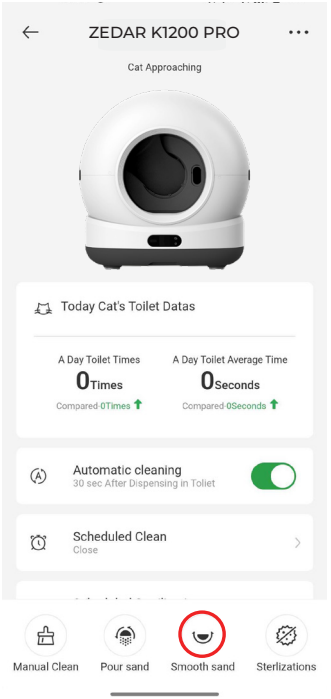

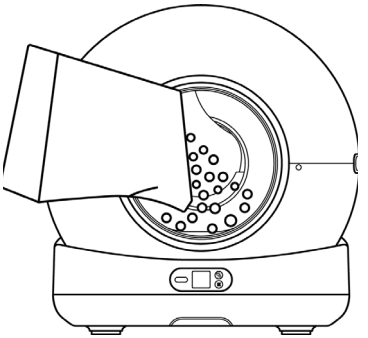

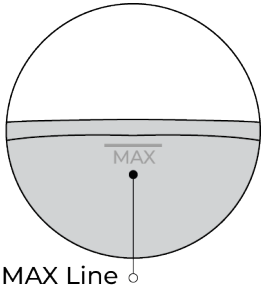

Conseil:
[1] Le bac à litière s’arrêtera de tourner lorsqu’un chat y entrera.
[2] Assurez-vous que le grain ne dépasse jamais la ligne maximale.
[3] Vous pouvez régler le niveau dans l’application.

Mode d’emploi

Nettoyage manuel
Cliquez sur « Nettoyage manuel » sur le panneau de configuration ou dans l’application.

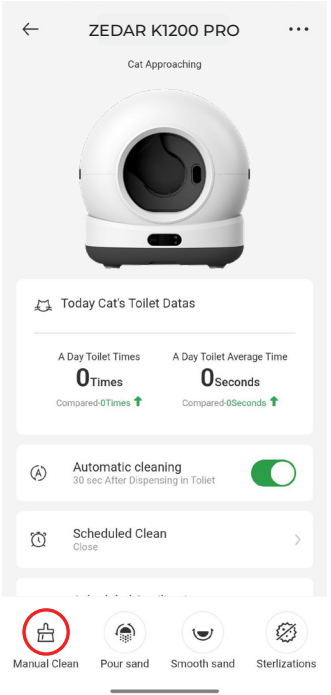

Conseil:
Pendant le processus de nettoyage, les autres fonctions ne sont pas disponibles. disponible.
Vous pouvez annuler le processus en appuyant à nouveau brièvement.

Mode d’emploi

Désinfecter
[1] Désinfection manuelle
[2] Définir un horaire

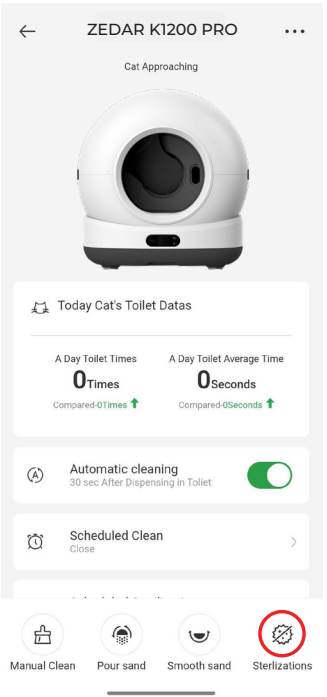

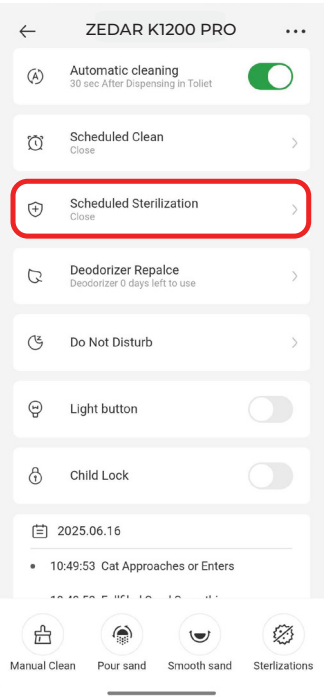

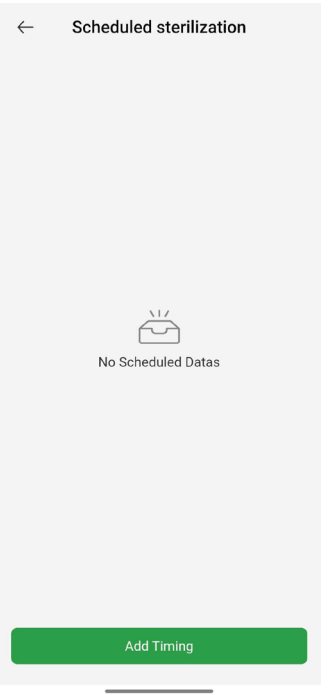

Conseil:
L’appareil s’arrêtera automatiquement lorsqu’un chat entrera.

Mode d’emploi

Nettoyage automatique
Cliquez sur « Nettoyage automatique » sur le panneau ou dans l’application. Le bac à litière se nettoiera automatiquement lorsque le chat aura utilisé le bac.

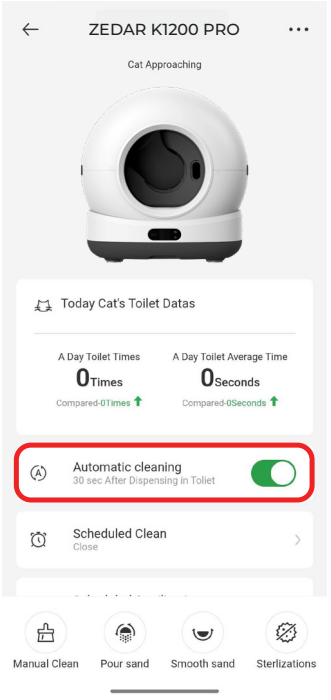

Conseil:
[1] Si la chatte pèse moins d’un kilo ou est enceinte, désactivez le nettoyage automatique.
[2] Lorsque vous utilisez du gravier agglomérant, réglez le « Délai d’élimination des excréments de la pelle » plus haut. L’appareil prendra alors un peu plus de temps avant de commencer le nettoyage.
[3] Si le chat reste à l’intérieur pendant plus de 10 secondes, cela sera considéré comme une utilisation.
[4] Si les boutons de l’application ne fonctionnent pas, utilisez le panneau. Vérifiez votre connexion Wi-Fi, puis cliquez à nouveau sur les boutons de l’application.

Mode d’emploi

Programme de nettoyage
Dans l’application, cliquez sur planifier le nettoyage et créez un programme quotidien ou hebdomadaire.

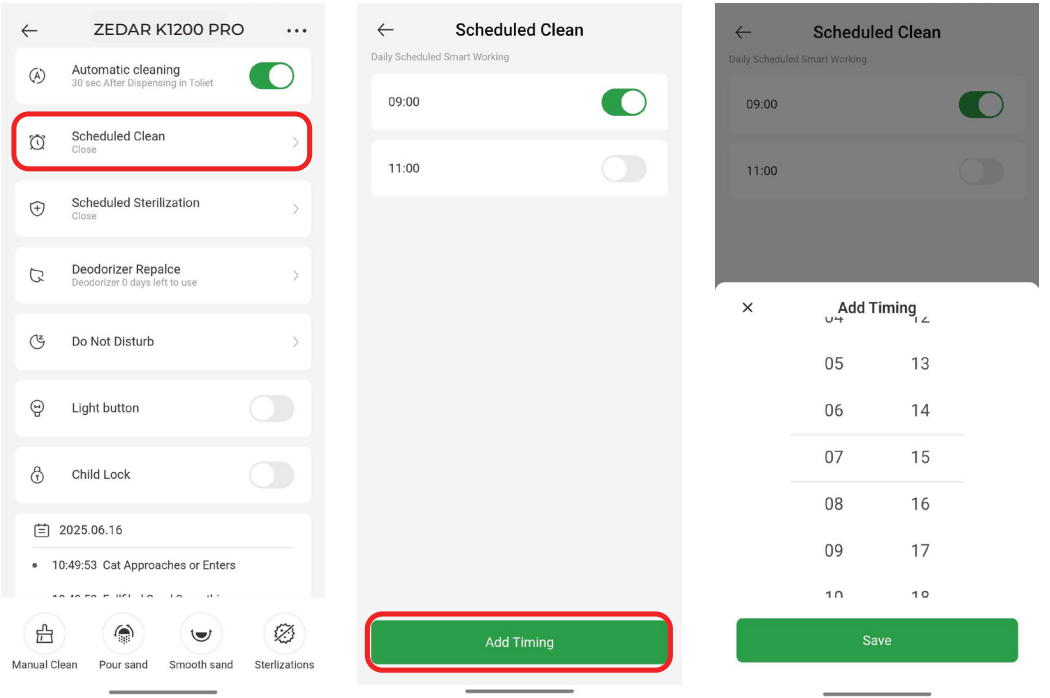

Mode d’emploi

Remplacement du désodorisant
Vérifiez dans l’application combien de temps le désodorisant peut encore être utilisé. Après le remplacement, signalez-le dans l’application.

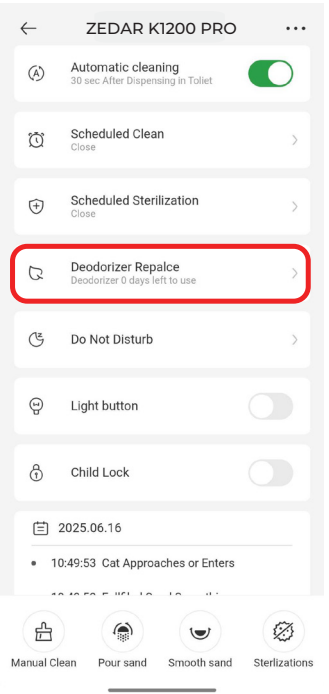

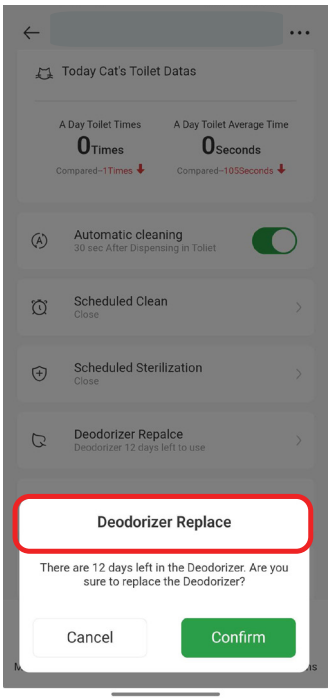

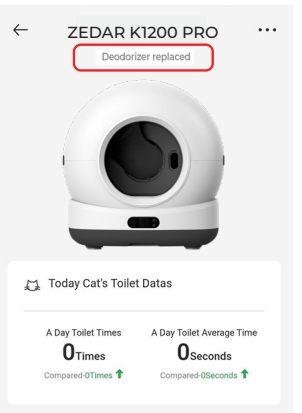

Mode d’emploi

Mode veille
Si pour une raison quelconque vous ne souhaitez pas que le bac à litière fasse du bruit, vous pouvez le régler sur le mode Ne pas déranger.

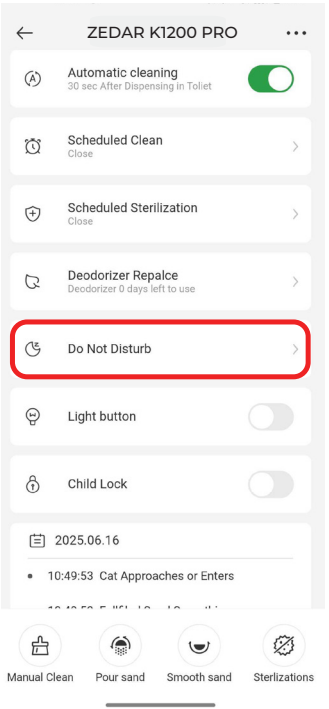

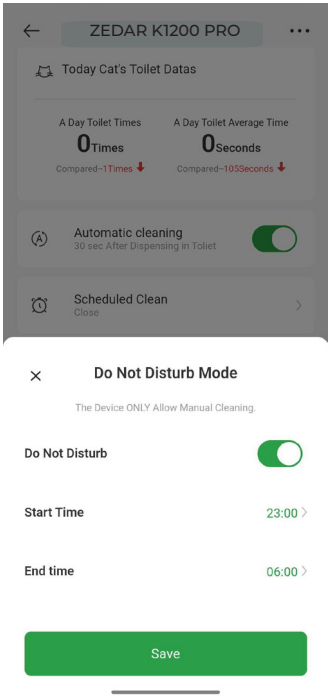

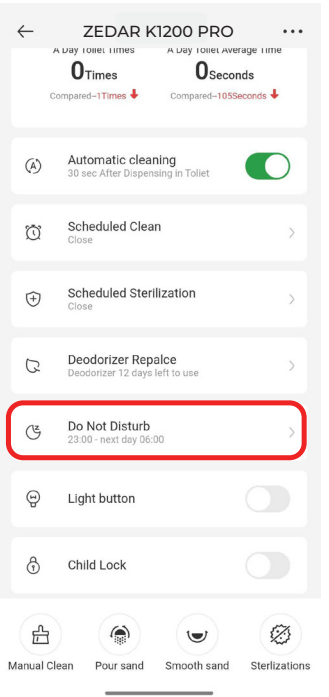

Mode d’emploi

Lumière et sécurité enfant
[1] En cliquant sur « Ball bin Light » dans l’application, vous allumez la lumière dans la poubelle.
[2] Verrouillage enfant » dans l’application ou appuyez sur l’icône en forme de barillet vide pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage enfant.

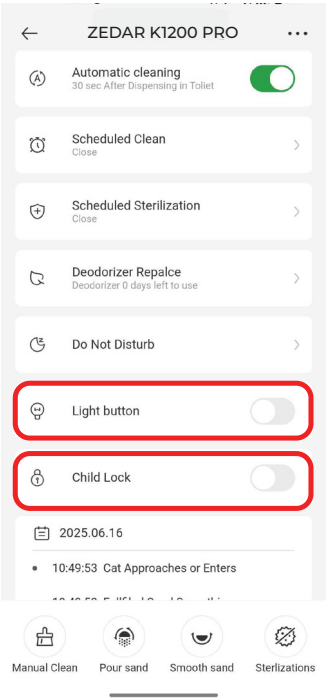

Mode d’emploi

Remplacer le sac de collecte
Si le témoin Wi-Fi clignote en rouge ou si l’application affiche le message « Le sac à déchets est plein », il est temps de remplacer le sac.

1 Retirez le couvercle de protection de l’appareil

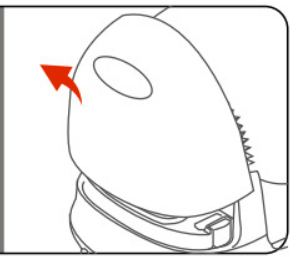

2 Retirez la poubelle et ouvrez-la

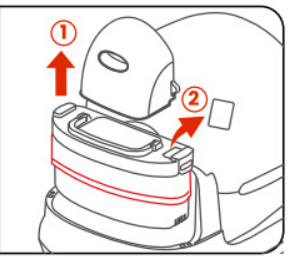

3 Retirez le couvercle et sortez le sac

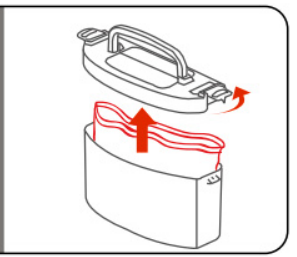

4 Insérer le nouveau sac

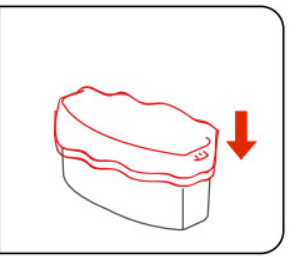

5 Fermez le couvercle

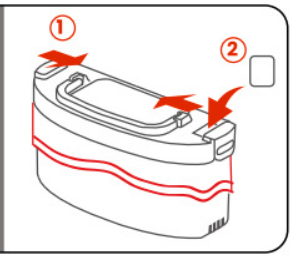

6 Remettez-le en place et replacez le couvercle de protection

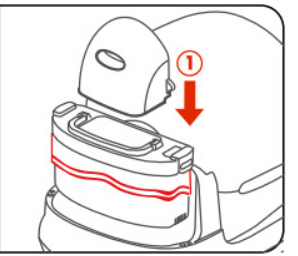

Mode d’emploi

Nettoyage
Il est recommandé de nettoyer soigneusement la litière toutes les 1 à 2 semaines afin de garantir l’hygiène et des performances optimales de l’appareil.

1 Retirer le capuchon de protection.

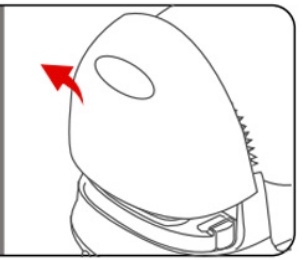

2 Sortez la poubelle.

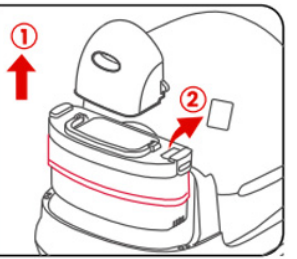

3 Déverrouillez le canon et retirez-le.

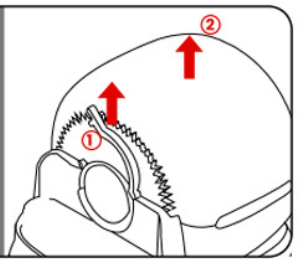

4 Éléments pouvant être nettoyés à l’eau.

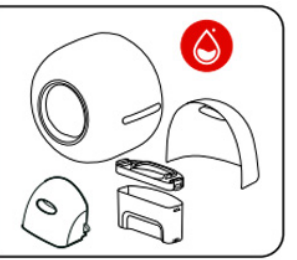

5 La base n’est pas étanche.

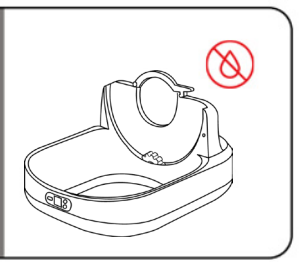

6 Remonter l’appareil.

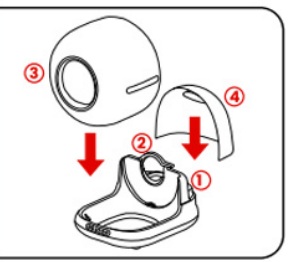

Mode d’emploi

Statistiques sur les toilettes
[1] Journée : Consultez les statistiques sur 24 heures.
[2] Semaine : consultez les statistiques des 7 jours.
[3] Mois : consultez les statistiques d’un mois.
[4] Année : Consultez les statistiques d’une année.

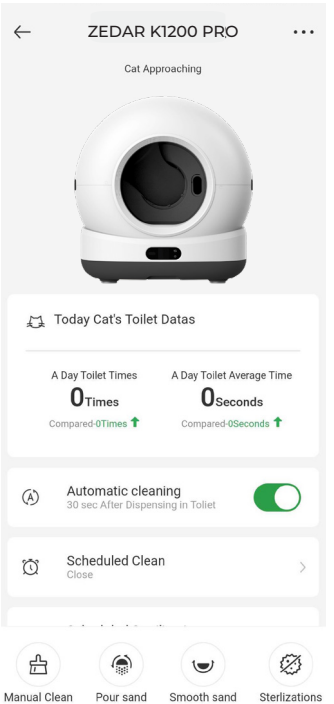

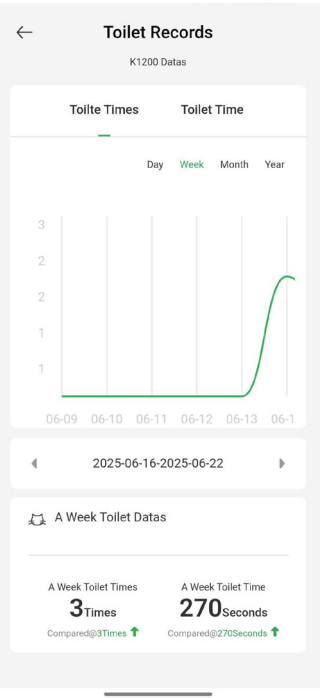

Mode d’emploi

Message d’erreur d’auto-vérification

Icône	Raison ou Motif	Solution
	L’icône Wi-Fi clignote, Le Wi-Fi n’est pas connecté.	Appuyez sur pour sélectionner l’icône , puis maintenez OK enfoncé pendant 5 secondes. L’icône Wi-Fi commencera à clignoter, et vous pourrez lancer le processus de connexion à l’application.
	Lorsque l’animal entre ou pendant le processus d’ajout ou de vidage de la litière, ce statut sera affiché.	Après avoir ajouté ou vidé la litière, vous pouvez suivre les instructions de “Calibrage du poids” pour effectuer un nouveau calibrage, ou attendre 5 minutes pour que l’appareil se calibre automatiquement.
	Animal à proximité / Objet bloquant	Veuillez vérifier si le capteur infrarouge est bloqué par un animal ou un objet. Retirez tout élément obstruant.
	La poubelle est pleine	La poubelle est pleine et doit être remplacée par un nouveau sac.
	Le couvercle de protection arrière n’est pas correctement fixé	Veuillez vérifier si le couvercle arrière est correctement aligné avec les rainures des deux côtés.

Foire Aux Questions

Pourquoi les relevés de poids dans l'application ne correspondent-ils pas au poids de mon chat ?
Vérifiez si votre animal est peut-être curieux et s'approche de l'appareil avec seulement deux pattes ; ou si l'ajout ou le déplacement de la litière a causé des différences de poids.

Quel type de litière doit être utilisé avec ce produit ?
Litière mixte, litière au tofu, argile bentonite, sable minéral, etc. La taille des grains ne doit pas dépasser 10 mm.

Pourquoi le produit affiche-t-il "Poubelle pleine  " alors qu'il reste encore de la place dans le bac ?
Vérifiez s'il y a des objets dans le bac à déchets qui soulèvent le couvercle, ce qui pourrait bloquer le capteur infrarouge.

Pourquoi le produit ne fonctionne-t-il plus après avoir remplacé le sac poubelle ?
Si le sac dépasse le capteur infrarouge, celui-ci peut être bloqué.
Assurez-vous que le sac est bien positionné et reste à l'intérieur de la zone du capteur.

Pourquoi le poids de l'animal est-il inexact ?
Après avoir ajouté de la nouvelle litière, utilisez le bouton de mode pour sélectionner l'icône de calibrage du poids, puis appuyez brièvement sur le bouton OK pour effectuer le calibrage.
(Tout mouvement, vidage ou remplacement de la litière peut entraîner des fluctuations de poids, qui peuvent toutes être recalibrées.)

Foire Aux Questions

Pourquoi l'écran affiche-t-il "Animal entré " après avoir ajouté ou remplacé la litière ?
Parce que le système de pesée détecte qu'il y a de la litière ou un animal à l'intérieur du tambour.
Vous pouvez calibrer l'appareil via le mode "Calibrage du poids " ou simplement attendre 5 minutes pour que l'appareil se calibre automatiquement.
Si un animal entre entre-temps, ce n'est pas un problème.

Pourquoi l'appareil ne s'arrête-t-il pas immédiatement lorsqu'un animal entre dans le tambour ?
Les capteurs de poids ont besoin de 1 à 2 secondes pour détecter une présence.
Ne vous inquiétez pas, l'appareil est conçu avec des mécanismes de sécurité pour éviter que le chat ne se retrouve coincé. Il s'arrête donc avec un léger délai de 1 à 2 secondes.

Pourquoi la litière n'est-elle pas complètement évacuée lors de la vidange ?
En raison des couches de litière dans le tambour, nous recommandons d'exécuter la fonction "Vider la litière" deux fois pour un résultat optimal.

Pourquoi ne puis-je pas obtenir immédiatement le poids de mon chat lorsqu'il entre dans le bac ?
Parce que les capteurs de poids ne détectent les données qu'une fois le poids stabilisé.
Cela prend environ 10 secondes. Ce n'est qu'ensuite que les données sont envoyées à l'application.

Caractéristiques

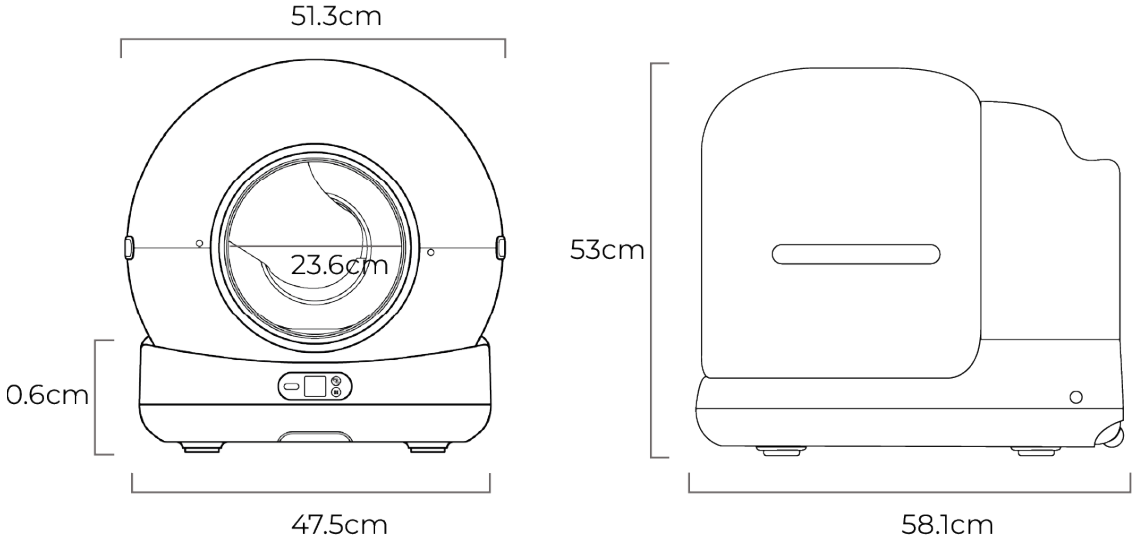

Marque:	Zedar
Modèle:	K1200 PRO
Poids:	8.05 kg
Dimensions:	513.4x581.9x530mm (LxPxH)
Tension:	DC12V-1.5A
Niveau de bruit :	<40 dB
Connectivité:	WiFi (2.4 GHz)
APPLICATION:	Android, IOS

Table des matières

Avvertenze	146
Limitazione di responsabilità e condizioni di garanzia	148
Elenco dei prodotti	152
Nella confezione	154
Istruzioni per il primo utilizzo	155
Installazione	156
Utilizzo	157
Pannello di controllo	158
Pannello di controllo - Indicatori	159
Riempire la lettiera	160
App	161
Istruzioni per l'uso	164
- Programma di pulizia	164
- Riempire la lettiera per gatti	166
- NPulizia manuale	167
- Disinfettare	168
- Pulizia automatica	169
- Programma di pulizia	170
- Sostituzione del deodorante	171
- Modalità di sospensione	172
- Luce e blocco bambini	173
- Sostituire il sacco di raccolta	174
- Pulizia	175
- Statistiche dei servizi igienici	176
- Messaggio di errore di autocontrollo	177
Domande frequenti 1	178
Specifiche	180

Avvertenze

1. Installare l’apparecchio seguendo le istruzioni.
2. Utilizzare l’apparecchio in ambienti chiusi e tenerlo lontano da fonti di calore.
3. Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e dura e non appoggiare alcun oggetto su di esso.
4. Non trascinare l’apparecchio tirandolo dal cilindro, ma sollevarlo quando lo si sposta.
5. Disattivare la modalità AUTO quando i gattini pesano meno di 1000 grammi o quando le gatte sono gravide.
6. La base non deve in nessun caso essere immersa nell’acqua.
7. Scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica quando lo si sposta o lo si pulisce.
8. Utilizzare solo l’adattatore originale.
9. Se i bambini puliscono l’apparecchio, farlo sempre sotto la supervisione di un adulto.
10. La manutenzione deve essere eseguita solo da un professionista. L’apertura non autoriz zata del dispositivo invalida la garanzia.
11. In caso di problemi con il dispositivo, contattare il servizio clienti Zedar , info@zedar.eu.
12. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell’uso.
13. Se il prodotto non funziona correttamente per una causa sconosciuta, scollegare prima il cavo di alimentazione e riavviare il dispositivo.
14. Controllare regolarmente il dispositivo per verificare che non presenti segni di usura, ad esempio cavi o parti danneggiate, per evitare che diventi pericoloso.
15. Non lasciare mai l’apparecchio incustodito durante l’uso, soprattutto in prossimità di bambini o animali domestici.
16. Utilizzare l’apparecchio solo per lo scopo per cui è stato progettato e seguire le istruzioni riportate nel manuale per evitare danni o pericoli.
17. Spostare e sollevare sempre il dispositivo con cautela per evitare che cada o si danneggi.
18. Non collocare il dispositivo in un luogo con elevata umidità per evitare danni ai componenti elettronici.

Avvertenze

19. Non utilizzare l’apparecchio se è bloccato o non funziona correttamente; consultare prima il manuale per possibili soluzioni.
20. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa e controllare regolarmente il cavo per individuare eventuali segni di usura.
21. Non esporre il dispositivo a temperature estreme o alla luce solare diretta poiché ciò potreb be comprometterne le prestazioni.
22. Tenere il dispositivo lontano dall’acqua, inclusa la pioggia o altri liquidi, per evitare cortocir cui ti o danni.
23. Non lasciare il dispositivo su una superficie sottile o fragile poiché potrebbe cadere e danneggiarsi.
24. Per mantenere la garanzia ed evitare situazioni pericolose, non effettuare alcuna regolazione o riparazione senza le dovute istruzioni o consulenza professionale.
25. Assicurarsi che l’apparecchio sia completamente spento e scollegato dalla presa di corrente quando non viene utilizzato o quando non viene utilizzato per un lungo periodo.

Limitazione di responsabilità e condizioni di garanzia

[1] Condizioni di garanzia
Il produttore fornisce una garanzia limitata di 24 mesi dalla data di acquisto originale. Questa garanzia copre solo difetti di fabbricazione, materiali o manodopera in normali condizioni di utilizzo domestico, come previsto e specificato nel manuale utente allegato.

[1.1] Ambito di applicazione della garanzia
Questa garanzia copre solo quanto segue:
- Difetti di fabbricazione, difetti di materiale e di lavorazione.
- Guasti elettronici o meccanici derivanti dal normale utilizzo.
- Parti che non funzionano correttamente se utilizzate correttamente secondo le istruzioni del manuale.
- Se un difetto si verifica durante il periodo di garanzia e soddisfa le condizioni di garanzia, il produttore, a sua esclusiva discrezione:
- Riparare gratuitamente il prodotto difettoso, oppure
- Sostituire il prodotto difettoso con un prodotto equivalente o ricondizionato, oppure
- Se la riparazione o la sostituzione non sono possibili, offri un rimborso parziale o totale.

[1.2] Esclusioni e limitazioni
La garanzia non si applica e decade nei seguenti casi:
- Normale usura, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, filtri, sacchetti per rifiuti e guarnizioni in gomma.
- Danni derivanti da un uso improprio, da una manutenzione impropria o da un'installazione non corretta, inclusa la mancata osservanza delle istruzioni riportate nel manuale.
- Fattori di danno esterni, quali incendi, danni causati dall'acqua, fulmini, inondazioni, interruzioni di corrente o sovraccarico dell'alimentazione elettrica.
- Danni causati dall'utilizzo di ricambi non originali, accessori o detergenti non idonei.
- Danni fisici dovuti a urti, cadute, trasporto o stoccaggio impropri.
- Utilizzo per scopi commerciali o industriali, compreso l'uso in rifugi per animali o servizi di pensione.

Limitazione di responsabilità e condizioni di garanzia

- Modifiche, alterazioni o riparazioni non autorizzate eseguite dall'utente o da terzi.
- Utilizzo di un adattatore di alimentazione non corretto o collegamento a una tensione non conforme alle specifiche del prodotto.

[1.3] Procedura di richiesta di garanzia
Per presentare una richiesta di garanzia, l'acquirente deve seguire la seguente procedura:
- Si prega di fornire la prova d'acquisto, poiché è necessaria per tutte le richieste di garanzia.
- Contatta il servizio clienti all'indirizzo info@zedar.eu con una descrizione chiara del difetto e, se possibile, foto o video per supporto.

A seconda della natura del difetto, potrebbe essere richiesto il reso del prodotto per l'ispezione. Se il reclamo è giustificato, il produttore offrirà la riparazione, la sostituzione o il rimborso a sua discrezione. Prima di restituire il prodotto, il cliente deve contattare il servizio clienti per verificare se sia necessario un reso.

Se il difetto non è coperto da garanzia, potrebbero essere addebitati i costi di ispezione, riparazione o sostituzione.
Il produttore si riserva il diritto esclusivo di determinare la natura del difetto e se la garanzia è applicabile o meno.

Limitazione di responsabilità e condizioni di garanzia

[2] Limitazione di responsabilità
Utilizzando il prodotto, l'utente riconosce, accetta e acconsente alle seguenti limitazioni di responsabilità:

[2.1] Limitazioni di responsabilità
Nella misura consentita dalla legge applicabile, il produttore, il distributore e il venditore non saranno responsabili per eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, speciali o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- Danni materiali, compresi danni a pavimenti, mobili o altre proprietà.
- Lesioni a persone o animali causate da un uso improprio o dal mancato rispetto delle norme di sicurezza.
- Spese veterinarie o mediche derivanti dall'uso del dispositivo.
Perdita di utilizzo, inconvenienti o spese derivanti da un malfunzionamento o da una riparazione del dispositivo.
- Danni derivanti da interruzioni di corrente, sovraccarichi o difetti nell'impianto elettrico dell'utente.

Danni causati dall'interazione del prodotto con altri dispositivi o sistemi.
La responsabilità totale del produttore, indipendentemente dalla causa o dal fondamento giuridico, non potrà mai superare il prezzo di acquisto originale del prodotto.

[2.2] Esclusione di responsabilità ed esclusione di garanzie
Salvo quanto espressamente indicato nella presente garanzia, il produttore non fornisce altre garanzie, esplicite o implicite, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare o non violazione.

L'acquirente accetta di indennizzare il produttore, il distributore e il venditore da qualsiasi reclamo, richiesta o spesa derivante dall'uso improprio, dall'abuso o dalla modifica del prodotto.

Limitazione di responsabilità e condizioni di garanzia

[2.3] Norme di sicurezza e responsabilità dell'utente
L'utente è responsabile dell'uso sicuro e corretto del dispositivo.
Questo apparecchio contiene parti mobili ed elettriche. L'utente deve assicurarsi che animali domestici e bambini non entrino in contatto diretto con le parti mobili dell'apparecchio durante l'uso.

Non adatto a gattini o gatti di peso inferiore a 1 kg, salvo diversa indicazione nelle istruzioni.
L'apparecchio non deve essere utilizzato se danneggiato o se mancano delle parti.
Per evitare danni o situazioni pericolose, utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione e gli accessori in dotazione.

[2.4] Disposizioni legali e legge applicabile
La presente garanzia non limita né esclude alcun diritto statutario applicabile ai consumatori in qualsiasi Paese o regione.

In caso di controversia relativa alle presenti condizioni di garanzia o alle disposizioni di responsabilità, si applicherà esclusivamente la legge dell'Unione Europea.

Le controversie saranno sottoposte esclusivamente al tribunale competente nei Paesi Bassi.

Utilizzando il prodotto, l'acquirente riconosce e accetta che le presenti limitazioni di responsabilità e condizioni di garanzia si applicano integralmente.

Elenco dei prodotti

[1] Ingresso
[2] Barile
[3] Coperchio protettivo
[4] Attacco barile
[5] Base
[6] Alimentatore
[7] Pannello di controllo
[8] Sensori di peso (4)

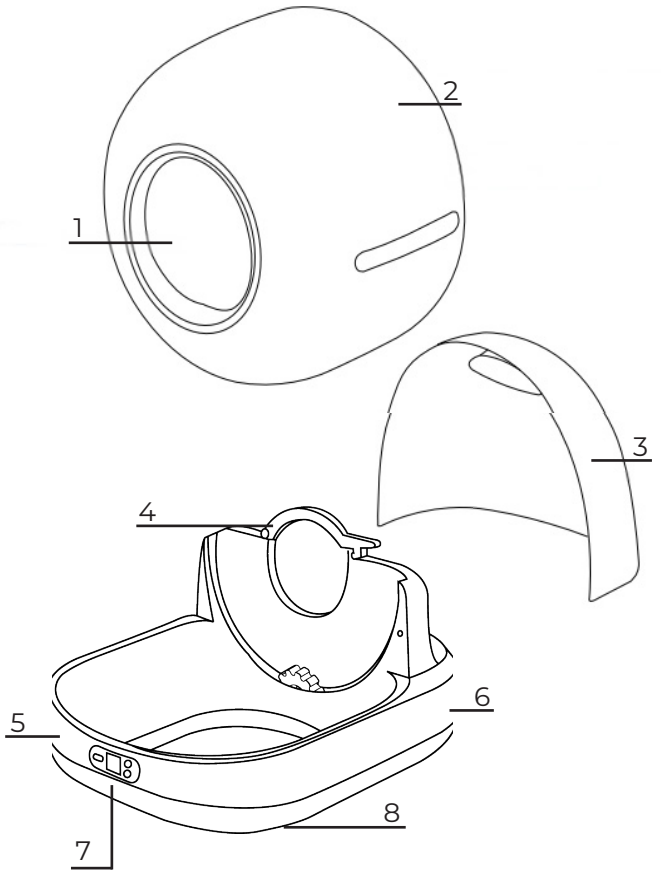

Elenco dei prodotti

[1] Copertura antiodore
[2] Serratura a barilotto
[3] Deodorizer
[4] Sacco della spazzatura
[5] Piastre di copertura
[6] Ruote

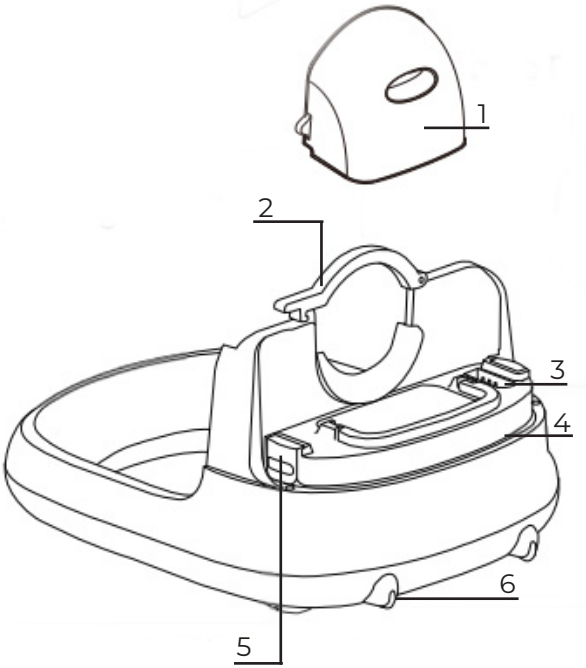

Nella confezione

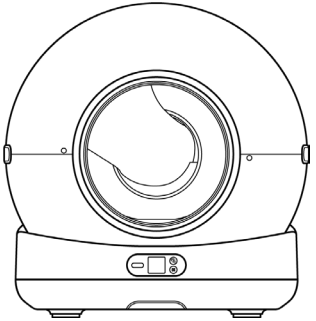

Lettiera automatica



Deodorante

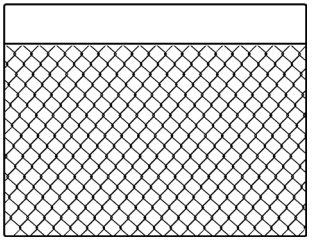

Tappetino per beccuccio

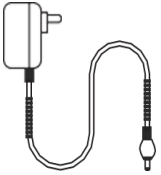

Adattatore



Sacchetti di raccolta

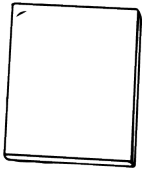

Manuale

Istruzioni per il primo utilizzo

Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e dura.
Assicurarsi che il sacco di raccolta sia posizionato correttamente e che la canna sia bloccata correttamente.

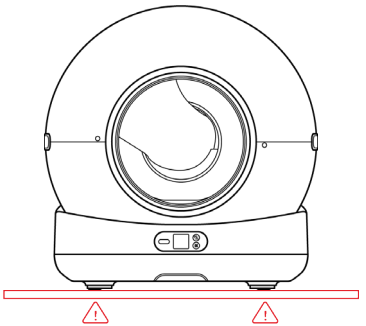

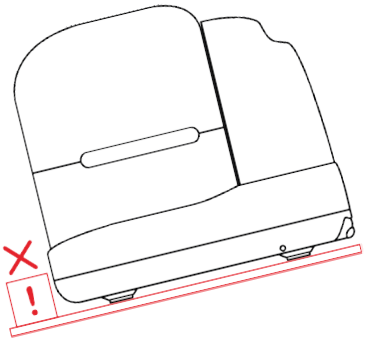

Accendere il dispositivo e lasciarlo completare l’autodiagnosi.
Nessun indicatore apparirà se l’autodiagnosi è stata completata con successo.

Successivamente, riempire il contenitore con la lettiera fino alla “Linea Max” visibile sulla superficie in gomma.
Utilizzare il pulsante finché l’icona appare sul display.
Premere OK per calibrare il peso.

Utilizzare il pulsante e selezionare l’icona .
Tenere premuto il pulsante OK per 5 secondi finché l’icona Wi-Fi inizia a lampeggiare.
Poi avviare il processo di connessione.

Installazione

Posizionare il dispositivo su una superficie piana e rigida.
Assicurarsi che il sacchetto di raccolta sia correttamente posizionato e che il contenitore sia ben bloccato.

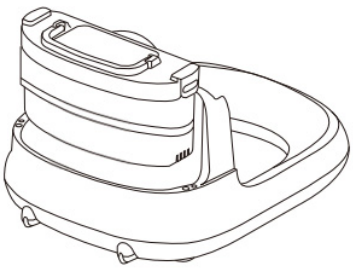

[1] Posizionare la canna sulla base

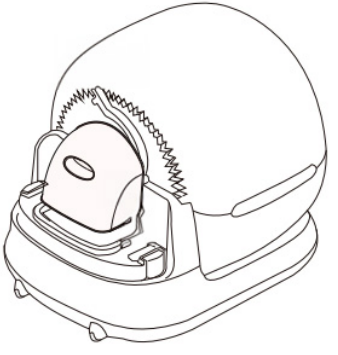

[2] Chiudere la canna
[3] Controllare che sia fissato saldamente

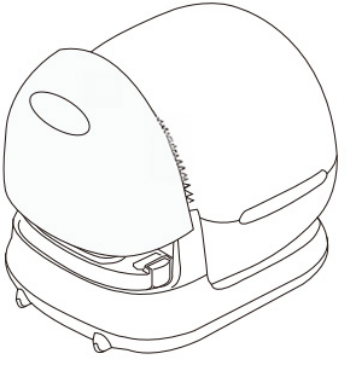

[4] Posizionare il cappuccio protettivo

Utilizzo

Collegare l’apparecchio alla presa a muro e lasciarlo avviare.
Dopo l’avvio, il dispositivo è subito pronto all’uso.

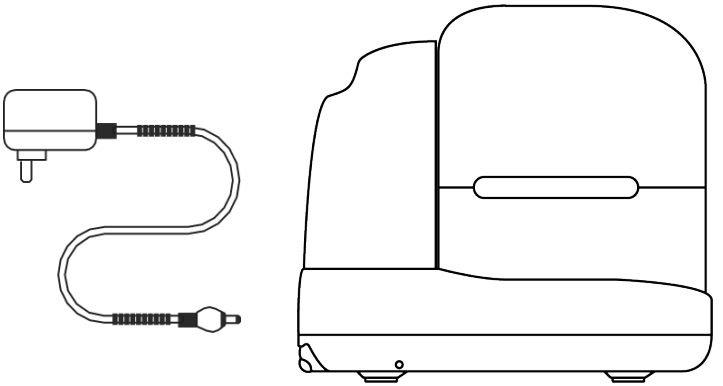

Nota bene:
Non sollevare o spostare il dispositivo quando è acceso. Ciò causerà un malfunzionamento della calibrazione del peso.

Durante il processo di pulizia non è possibile effettuare alcuna modifica, attendere il completamento del processo.

Pannello di controllo

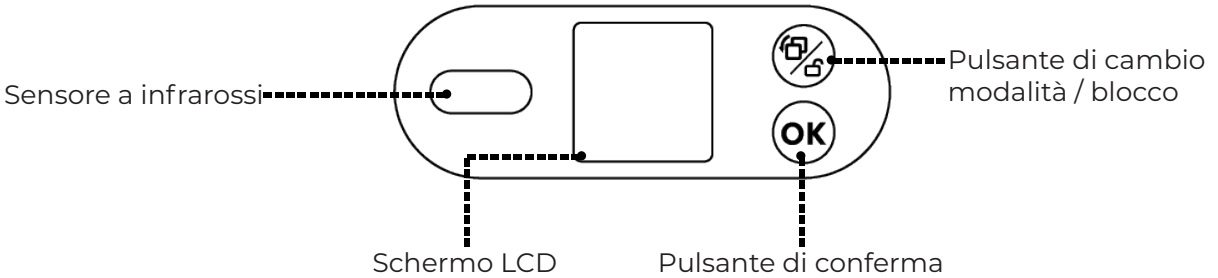

Pulsante cambio modalità
Premere brevemente per cambiare modalità.

Pulsante di blocco
Tenere premuto per 5 secondi per bloccare.

Sblocco
Quando il dispositivo è bloccato, tenere premuto per 5 secondi per sbloccare.

Pulsante di conferma
Conferma la modalità selezionata.

Schermo LCD
Quando il pulsante funzione è attivo, un'icona di avviso apparirà se un oggetto è nelle vicinanze.
Le icone restano fisse quando selezionate e lampeggiano durante l'esecuzione di operazioni specifiche.

Pannello di controllo - Indicatori

	Nome	Simbolo	Metodo	Descrizione
Icona funzione	Wi-Fi		Lampeggia	Wi-Fi non connesso. Seleziona l'icona Wi-Fi e tieni premuto il pulsante OK per 5 secondi per stabilire la connessione
			Sempre acceso	Connessione Wi-Fi riuscita
	Sabbia fine		Lampeggia	Usa il pulsante con l'icona di cambio modalità per selezionare l'icona "Lettiera uniforme", quindi premi brevemente il pulsante OK per avviare la livellatura
	Pulizia automatica		Lampeggia	Usa il pulsante con l'icona di cambio modalità per selezionare l'icona "Pulizia manuale", quindi premi brevemente il pulsante OK per avviare il processo di pulizia
	Svuota serbatoiobatoio		Lampeggia	Usa il pulsante con l'icona di cambio modalità per selezionare l'icona "Aggiungi lettiera", quindi tieni premuto il pulsante OK per 5 secondi per svuotare la lettiera
	Calibrazione del peso		Lampeggia	Usa il pulsante con l'icona di cambio modalità per selezionare l'icona "Calibrazione del peso", quindi premi brevemente il pulsante OK per eseguire la calibrazione
Icona di errore	Entra		Sempre acceso	Un'icona di promemoria appare dopo che l'animale è entrato o quando è stata aggiunta della lettiera
	Oggetto vicino		Sempre acceso	Ti avvisa quando qualcosa si avvicina al dispositivo
	Il sacchetto è pieno		Sempre acceso	Ti ricorda di sostituire il sacchetto quando il contenitore dei rifiuti è pieno
	Retrocover		Sempre acceso	Ti avvisa se il coperchio posteriore non è fissato correttamente
	Non disturbare		Sempre acceso	Indica che il dispositivo è in modalità "Non disturbare"

Riempire la lettiera

Non riempire la graniglia oltre la linea ‘Max’.

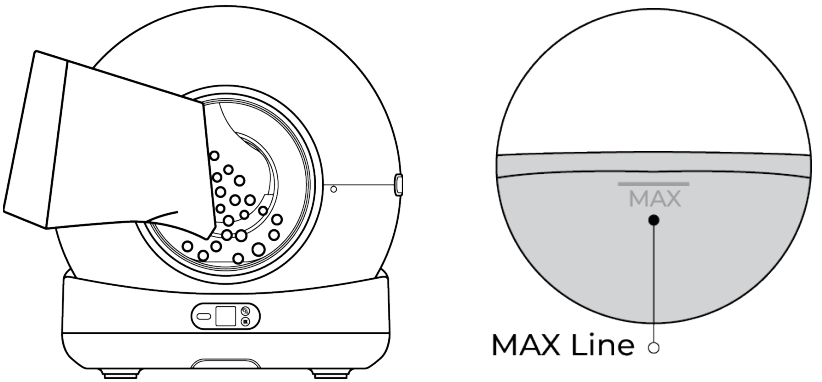

Nota bene:
Dopo aver aggiunto la lettiera, il pulsante di calibrazione si illuminerà per circa 10 secondi. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per calibrare o attendere cinque minuti e si accenderà automaticamente.

App

Segui le istruzioni qui sotto per collegare il K1200 PRO all'app associata.

Passaggio1 - Scarica l'app TUYA (disponibile su App Store e Google Play).

Passaggio 2 - Assicurati che il telefono sia connesso a una rete da **2,4 GHZ**, quindi attiva il Bluetooth e la posizione.



Passaggio 3 - Premi il pulsante "Cambio modalità" per selezionare l'icona Wi-Fi .

Poi tieni premuto il pulsante OK per 5 secondi per connetterti al Wi-Fi.

Questa procedura serve anche per reimpostare la connessione Wi-Fi.



App

Passaggio 4 - Apri l'app TUYA e poi fai clic su Aggiungi dispositivo tramite Bluetooth o Wi-Fi

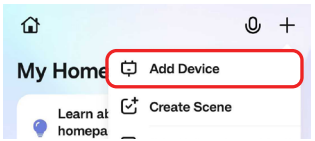

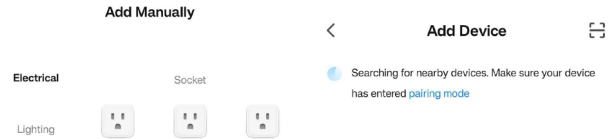

Passaggio 5 - Fare clic su Avanti dopo aver trovato il dispositivo

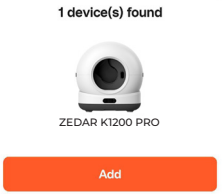

Passaggio 6 - Dopo aver inserito la rete Wi-Fi e la password, fare clic su Avanti.

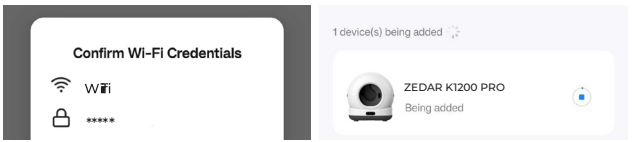

App

Passaggio 7 - Fare clic su Fine e il dispositivo è connesso

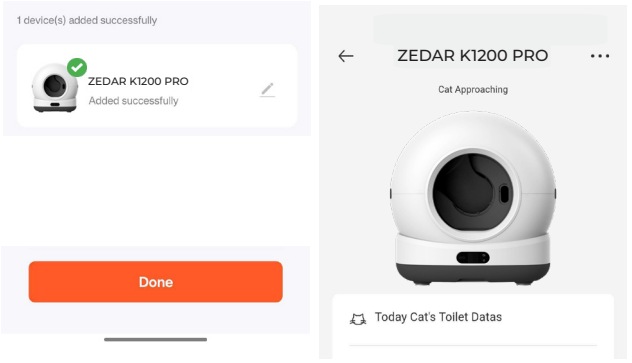

Nota bene:

Se la configurazione di rete fallisce o viene visualizzato un messaggio di timeout, verificare le seguenti possibilità:

1. Se Wi-Fi , Bluetooth e cambio di posizione sono abilitati contemporaneamente.
2. Se il Wi-Fi è nella banda 2.4G e se il telefono è connesso alla rete Wi-Fi nella banda 2.4G . (Il prodotto non riesce a riconoscere la rete nella banda 5G.)
3. Oppure l' indicatore WiFi sul pannello lampeggia durante la configurazione della rete.
4. Se la rete WiFi di casa tua non funziona o non è disponibile, controlla se altri dispositivi riescono a utilizzarla normalmente.
5. Se la password Wi-Fi è corretta.
6. Se il segnale WiFi è troppo debole, spostare la macchina su un router vicino e riconnetterla.
7. Il router si connette a molti dispositivi wireless, causando conflitti di indirizzi IP.

Istruzioni per l’uso

Sostituzione della graniglia
[1] Prima di svuotare completamente il contenitore, riposizionare il sacco di raccolta. Questo evita che il sacco si riempia eccessivamente.
[2] Assicuratevi che la graniglia sia quasi finita, in questo modo sprecherete il minimo.
[3] Premere ‘Svuota barile’ sul pannello o nell’app.
[4] Sostituire il sacco e aggiungere nuova graniglia.

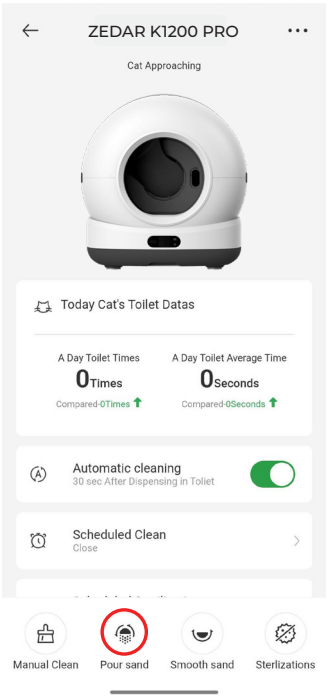

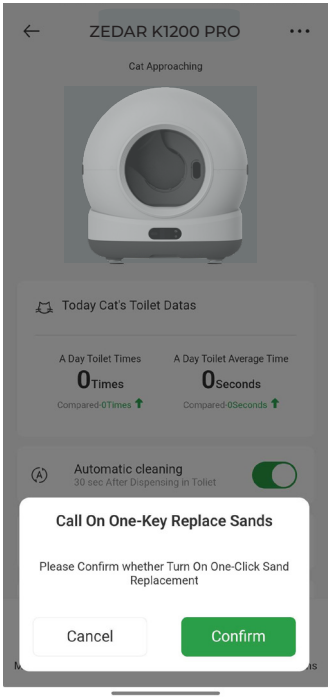

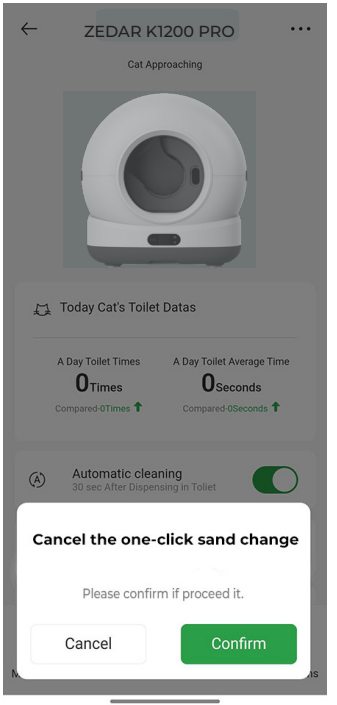

Istruzioni per l’uso

Sostituzione della graniglia

Nota bene:
[1] Fare nuovamente clic su “svuota barile” per annullare il processo.
[2] Quando il sacco di raccolta è pieno, l’icona del WiFi si illuminerà di rosso e riceverai una notifica nell’app.

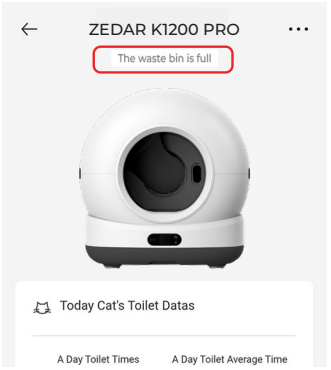

Istruzioni per l’uso

Riempire la lettiera per gatti
Dopo l’aggiunta della grana, l’icona di calibrazione diventerà blu per 10 secondi. Tenere premuto per 5 secondi per calibrare la grana. Questa fase si avvierà automaticamente dopo 5 minuti.

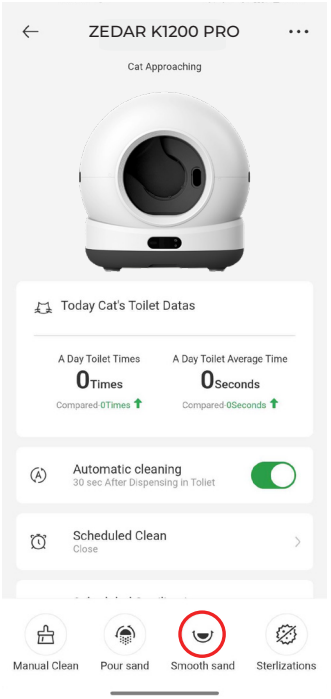

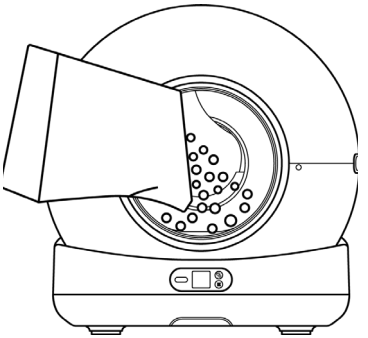

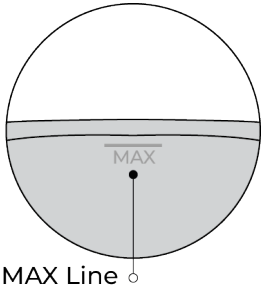

Nota bene:
[1] La lettiera smetterà di girare quando un gatto ci entrerà.
[2] Assicuratevi che la grana non superi mai la linea massima.
[3] Puoi regolare il livello nell’app.

Istruzioni per l’uso

Pulizia manuale

Fare clic su “Pulizia manuale” nel pannello di controllo o nell’app.

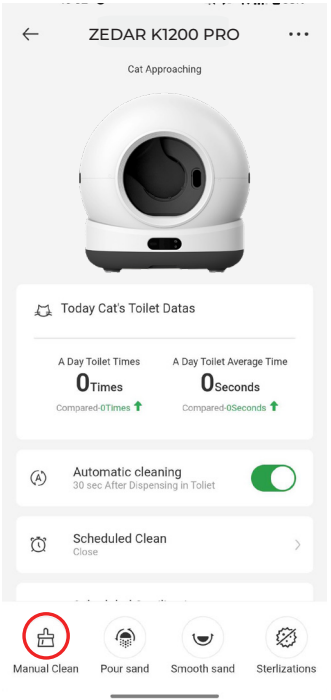

Nota bene:

Durante il processo di pulizia, le altre funzioni non sono disponibili.
È possibile annullare il processo premendo nuovamente brevemente.

Istruzioni per l’uso

Disinfettare
[1] Disinfezione manuale
[2] Imposta programma

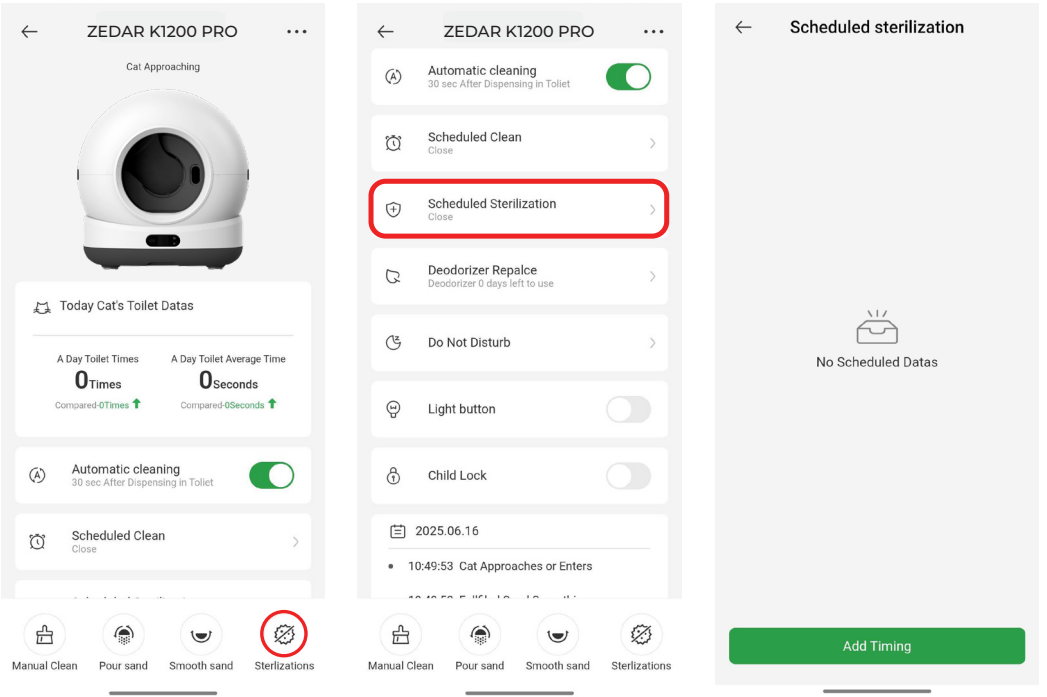

Nota bene:
Il dispositivo si fermerà automaticamente quando entra un gatto.

Istruzioni per l’uso

Pulizia automatica
Clicca su “Pulizia automatica” sul pannello o nell’app. La lettiera si pulirà automaticamente quando il gatto l’avrà usata.

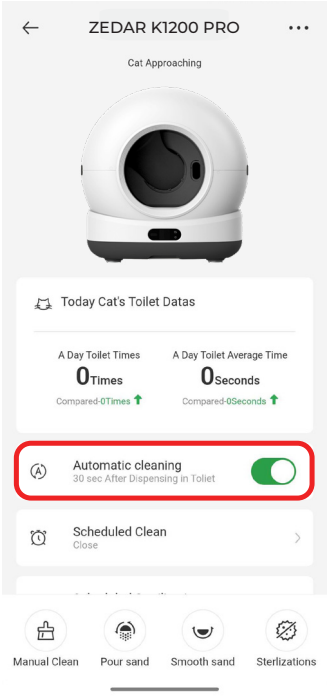

Nota bene:
[1] Se il gatto pesa meno di un chilo o è incinta, disattivare la pulizia automatica.
[2] Quando si utilizza la sabbia agglomerante, impostare la “Pulizia automatica” su un’impostazione più alta. Il dispositivo impiegherà quindi un po’ più tempo per iniziare la pulizia.
[3] Se il gatto resta all’interno per più di 10 secondi, questo verrà considerato come utilizzo.
[4] Se i pulsanti dell’app non funzionano, usa il pannello. Controlla la connessione Wi-Fi e poi clicca di nuovo sui pulsanti dell’app.

Istruzioni per l’uso

Programma di pulizia
Nell’app, clicca su Pianifica pulizia e crea una programmazione giornaliera o settimanale.

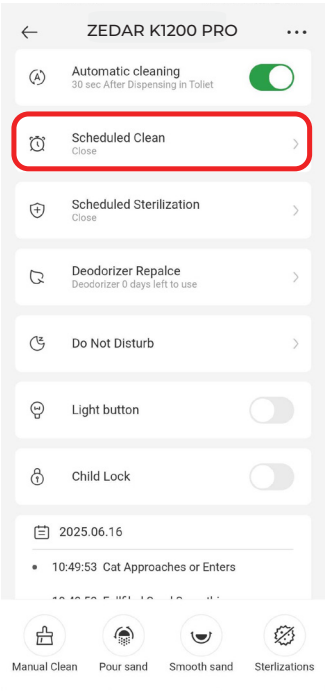

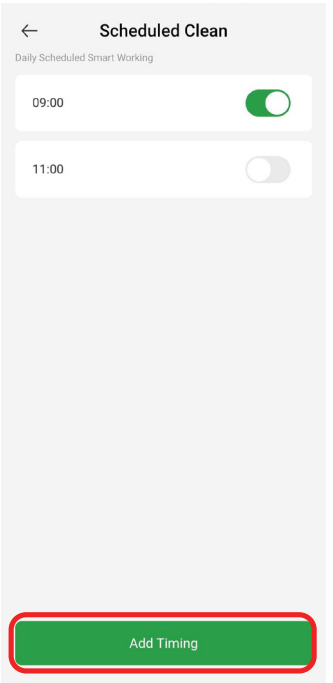

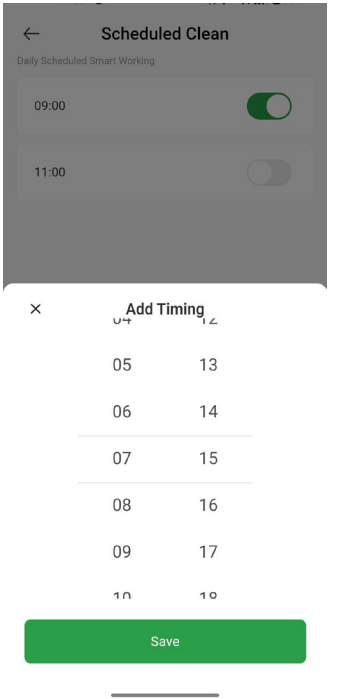

Istruzioni per l’uso

Sostituzione del deodorante
Controlla nell’app per quanto tempo il deodorante può ancora essere utilizzato. Dopo la sostituzione, segnalalo nell’app.

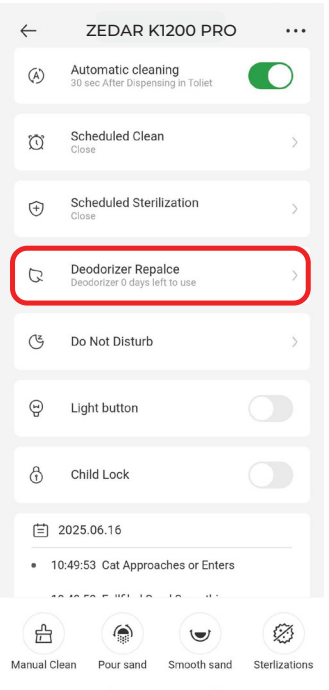

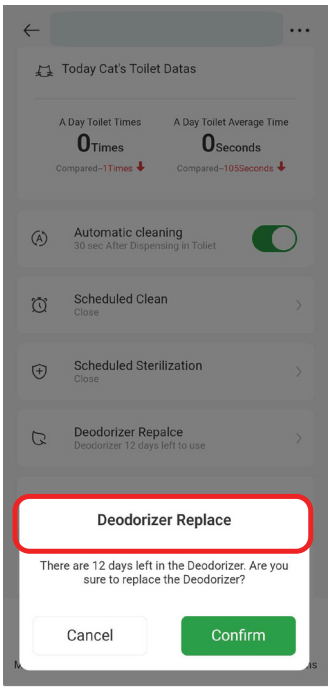

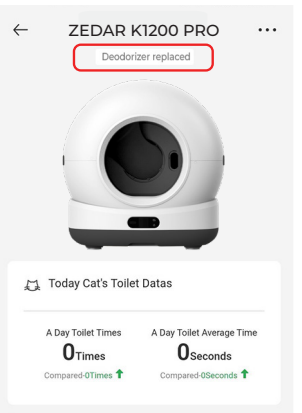

Istruzioni per l’uso

Modalità di sospensione
Se per qualche motivo non vuoi che la lettiera faccia rumore, puoi impostarla in modalità “Non disturbare”.

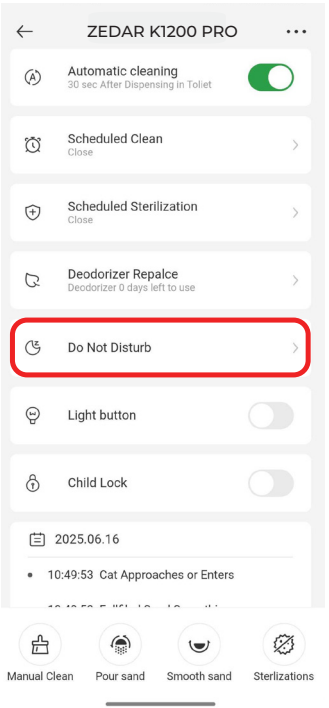

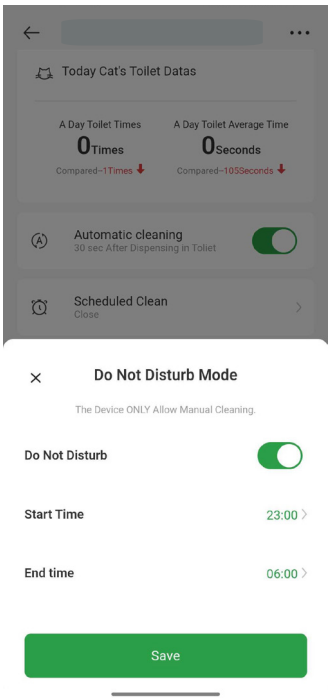

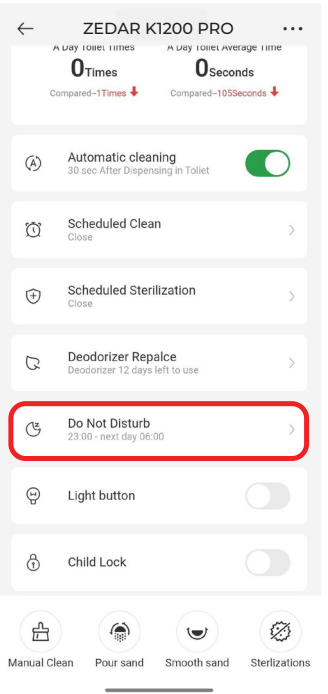

Istruzioni per l’uso

Luce e blocco bambini
[1] Cliccando su “Luce del cestino” nell’app si accende la luce nel cestino.
[2] Blocco bambini “ nell’app o premere l’icona del barile vuoto per 5 secondi per attivare o disattivare il blocco bambini.

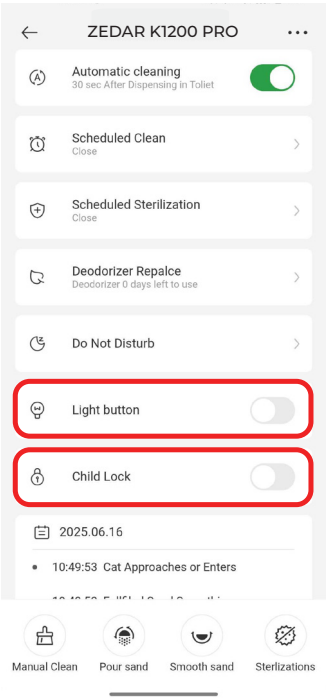

Istruzioni per l’uso

Sostituire il sacco di raccolta
Se la spia Wi-Fi lampeggia in rosso o l’app visualizza il messaggio “Il sacchetto dei rifiuti è pieno”, è il momento di sostituire il sacchetto.

1 Rimuovere la copertura protettiva dall’apparecchio

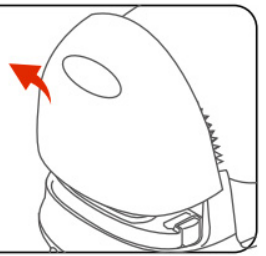

2 Prendi il cestino dei rifiuti e aprilo

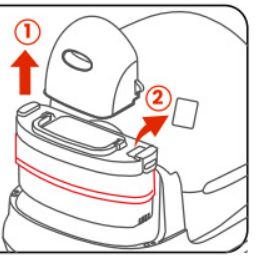

3 Togliere il coperchio ed estrarre il sacchetto

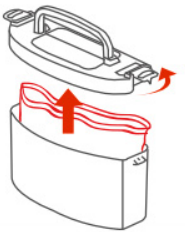

4 Inserire la nuova borsa

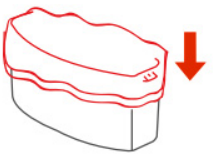

5 Chiudere il coperchio

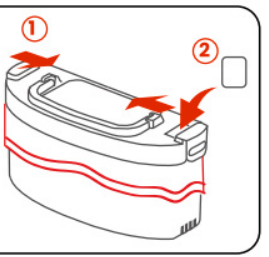

6 Riposiziona-lo e rimetti la copertura protettiva

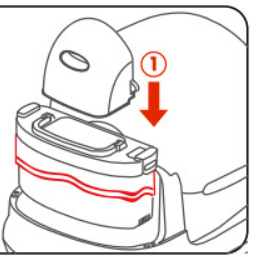

Istruzioni per l’uso

Pulizia
Si consiglia di pulire accuratamente la lettiera ogni 1 o 2 settimane per garantire l’igiene e prestazioni ottimali del dispositivo.

1 Rimuovere il cappuccio protettivo.

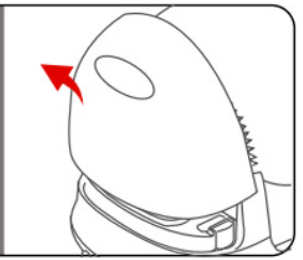

2 Togli il cestino dei rifiuti.

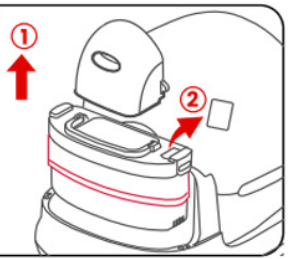

3 Sbloccare la canna e rimuoverla.

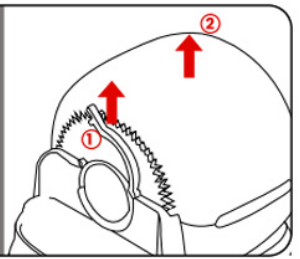

4 Componenti che possono essere puliti con acqua.

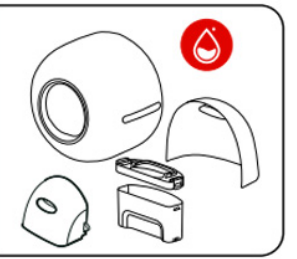

5 La base non è impermeabile.

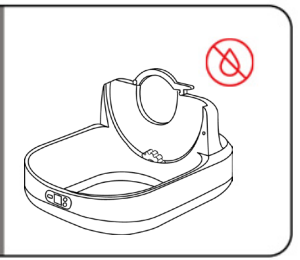

6 Rimontare l’apparecchio.

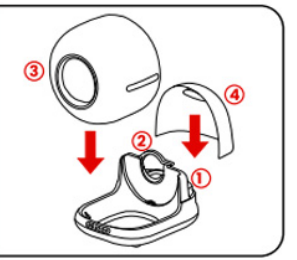

Istruzioni per l’uso

Statistiche dei servizi igienici
[1] Giorno: Controlla le statistiche delle 24 ore.
[2] Settimana: controlla le statistiche di 7 giorni.
[3] Mese: controlla le statistiche di un mese.
[4] Anno: controlla le statistiche di un anno.

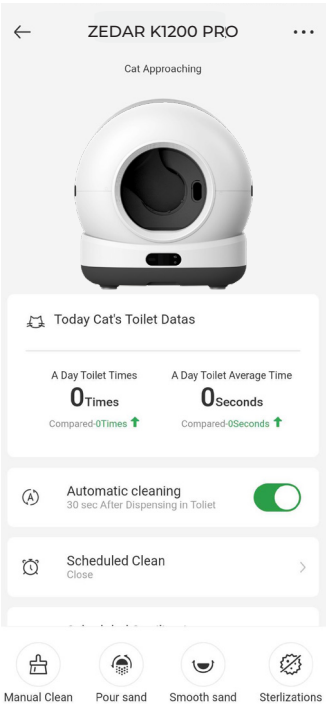

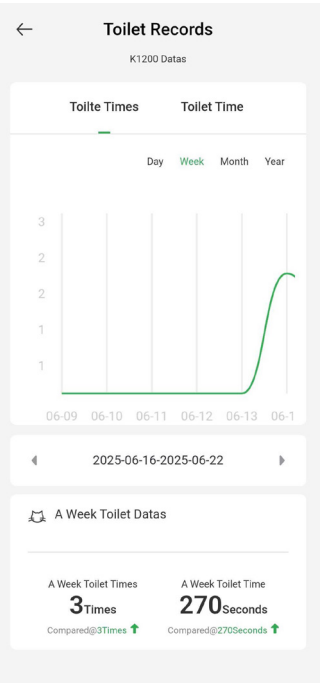

Istruzioni per l’uso

Messaggio di errore di autocontrollo

Icona	Motivo	Soluzione
	L’icona Wi-Fi lampeggia, il Wi-Fi non è connesso.	Premi (⧉) per selezionare l’icona , e tieni premuto (OK) per 5 secondi. L’icona Wi-Fi inizierà a lampeggiare e potrai avviare il processo di connessione all’app.
	Quando l’animale entra o durante l’aggiunta o lo svuotamento della lettiera, questo stato verrà visualizzato.	Dopo aver aggiunto o svuotato la lettiera, puoi seguire le istruzioni per la “Calibrazione del peso” per eseguire una nuova calibrazione, oppure attendere 5 minuti affinché il dispositivo si calibri automaticamente.
	Animale nelle vicinanze / Oggetto che ostruisce	Controlla se il sensore a infrarossi è bloccato da un animale o da un oggetto. Rimuovi eventuali ostruzioni.
	Il contenitore dei rifiuti è pieno	Il contenitore dei rifiuti è pieno e deve essere sostituito con un nuovo sacchetto.
	Il coperchio protettivo posteriore non è fissato correttamente	Controlla che il coperchio posteriore sia correttamente allineato con le scanalature su entrambi i lati.

Domande frequenti

Perché le letture del peso nell'app non corrispondono al peso del mio gatto?
Controlla se il tuo animale domestico è curioso e si avvicina al dispositivo con solo due zampe; oppure se l'aggiunta o lo spostamento della lettiera ha causato variazioni di peso.

Che tipo di lettiera deve essere utilizzata con questo prodotto?
Lettiera mista, lettiera al tofu, argilla bentonitica, sabbia minerale, ecc. La dimensione dei granuli non deve superare i 10 mm.

Perché il prodotto mostra "Contenitore pieno " anche se c'è ancora spazio nel contenitore?
Controlla se ci sono oggetti nel contenitore dei rifiuti che spingono verso l'alto il coperchio, il che potrebbe bloccare il sensore a infrarossi.

Perché il prodotto non funziona dopo che ho sostituito il sacchetto della spazzatura?
Se il sacchetto supera l'area del sensore a infrarossi, quest'ultimo potrebbe essere bloccato. Assicurati che il sacchetto sia ben posizionato e rimanga all'interno dell'area del sensore.

Perché il peso dell'animale non è preciso?
Dopo aver aggiunto nuova lettiera, usa il pulsante modalità per selezionare l'icona della calibrazione del peso, quindi premi brevemente il pulsante OK per eseguire la calibrazione. (Ogni movimento, svuotamento o sostituzione della lettiera può causare variazioni di peso, tutte ricalibrabili.)

Domande frequenti

Perché il display mostra “Animale entrato ” dopo aver aggiunto o sostituito la lettiera?
Perché il sistema di pesatura rileva la presenza di lettiera o di un animale all’interno del tamburo.
Puoi calibrare il dispositivo tramite la modalità “Calibrazione del peso ” oppure attendere 5 minuti affinché il dispositivo si calibri automaticamente.
Se un animale entra nel frattempo, non è un problema.

Perché il dispositivo non si ferma immediatamente quando un animale entra nel tamburo della lettiera?
I sensori di peso impiegano 1–2 secondi per rilevare la presenza.
Non preoccuparti: il dispositivo è progettato con controlli di sicurezza per evitare che il gatto rimanga intrappolato. Per questo motivo, si arresta con un ritardo di 1–2 secondi.

Perché la lettiera non viene completamente rimossa durante lo svuotamento?
A causa degli strati di lettiera nel tamburo, si consiglia di eseguire la funzione “Svuota lettiera” due volte per un risultato completo.

Perché non posso visualizzare subito il peso del mio gatto quando entra nella lettiera?
Perché i sensori rilevano il peso solo dopo che si è stabilizzato.
Questo richiede circa 10 secondi. Solo dopo i dati vengono inviati all’app.

Specifiche

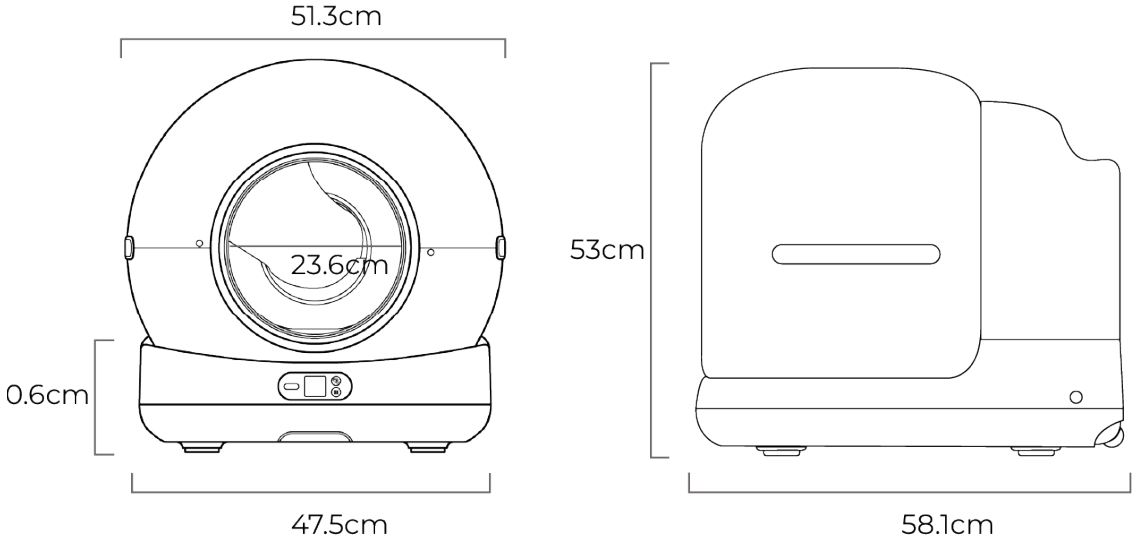

Marca:	Zedar
Modello:	K1200 PRO
Peso:	8.05 kg
Dimensioni:	513.4x581.9x530mm (LxPxA)
Tensione:	DC12V-1.5A
Livello di rumore:	<40 dB
Connettività:	Wi-Fi (2.4 GHz)
APPLICAZIONE:	Android, IOS

Zedar B.V.
Richterlaan 6
9207 JV Drachten
Netherlands

www.zedar.eu

info@zedar.eu

© Zedar B.V.